


BT-THEATRE 60FCL

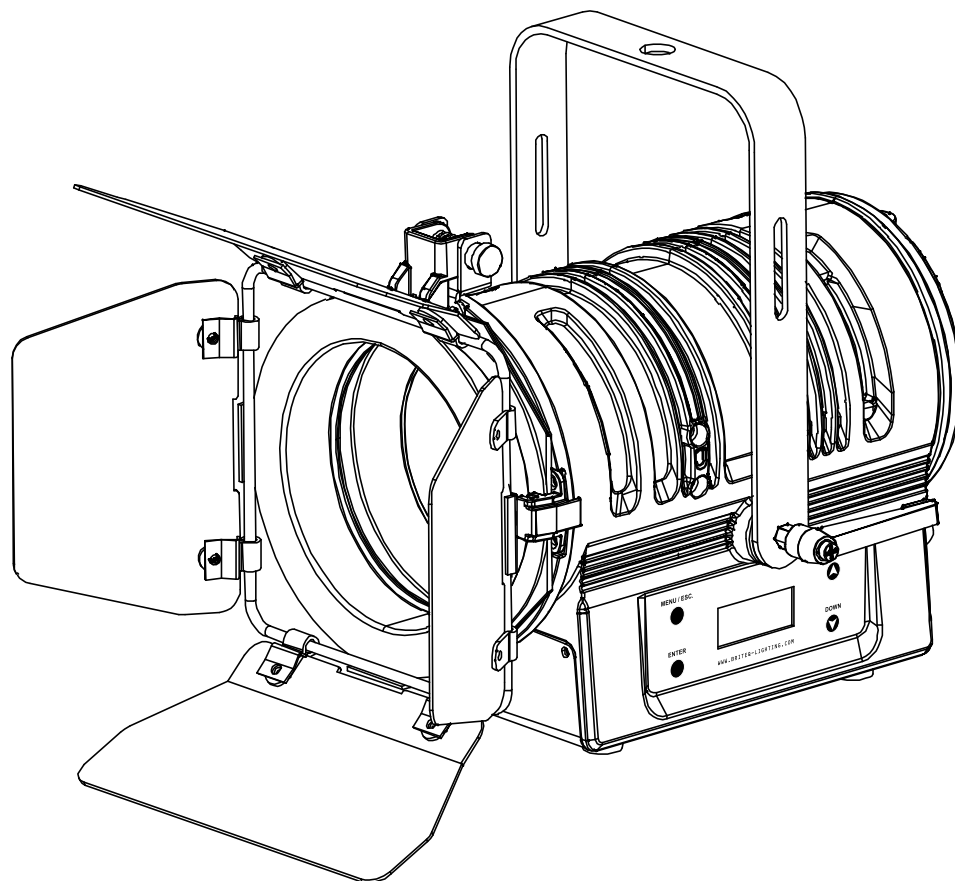

NEDERLANDS **Handleiding**

Other languages can be downloaded from:
WWW.BRITEQ-LIGHTING.COM



Version: 1.0





EN - DISPOSAL OF THE DEVICE

Dispose of the unit and used batteries in an environment friendly manner according to your country regulations.

FR - DÉCLASSER L'APPAREIL

Débarrassez-vous de l'appareil et des piles usagées de manière écologique conformément aux dispositions légales de votre pays.

NL - VERWIJDEREN VAN HET APPARAAT

Verwijder het toestel en de gebruikte batterijen op een milieuvriendelijke manier conform de in uw land geldende voorschriften.

DU - ENTSORGUNG DES GERÄTS

Entsorgen Sie das Gerät und die Batterien auf umweltfreundliche Art und Weise gemäß den Vorschriften Ihres Landes.

ES - DESHACERSE DEL APARATO

Reciclar el aparato y pilas usadas de forma ecologica conforme a las disposiciones legales de su país.

PT - COMO DESFAZER-SE DA UNIDADE

Tente reciclar a unidade e as pilhas usadas respeitando o ambiente e em conformidade com as normas vigentes no seu país.

GEBRUIKSAANWIJZING

Hartelijk dank voor de aankoop van dit Briteq® product. Lees voordat u dit apparaat in gebruik neemt deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, om ten volle te kunnen profiteren van alle mogelijkheden en voor uw eigen veiligheid.

EIGENSCHAPPEN

- De stijlvolle LED-theaterspot projecteert prachtige kleuren en is voorzien van een manuele 17° ~ 40° zoom.
- Dankzij het aantrekkelijke uiterlijk is deze projector perfect voor gebruik in clubs, stands op beurzen, verhuur, ...
- Barndoor met vier bladen inbegrepen
- Er zijn geen zware en dure en dimmerpacks meer nodig!
- Dankzij de 60W RGBL LED kunt u rijke kleuren en uitstekende witte tinten creëren met een hoge CRI >87.
- Meerdere kleurenpresets, waaronder wit met verschillende CCT: 2700K, 3000K, 3200K, 4000K, 5600K.
- Stille, temperatuurgeregelde koelventilator
- Geëxtrudeerde, zwart geanodiseerde aluminium behuizing met sterke beugel
- LCD-scherm om verschillende werkmodi te selecteren:
 - Standalone (master)-modus: instellen dimmer + stroboscoop (indien nodig)
 - Master/slave-modus: voor het op elkaar aansluiten van verschillende projectors. De eerste projector stuurt de andere aan.
 - DMX-besturing: 6 verschillende kanaalmodi voor maximale flexibiliteit.
- Gedrag van de lamp kan worden geselecteerd: halogeenlamp (traag) of led (snel).
- Vier dimmerkrommen: lineair, square, omgekeerd square, S-kromme.
- In geval van DMX-storing kunt u kiezen uit de modi black-out en bevroren.
- RDM-functionaliteit voor eenvoudig instellen op afstand: DMX-adressering, kanaalmodus, ...
- Vergrendelfunctie voor het setup menu om ongewenst wijzigen van de instellingen te vermijden.
- Witbalansafstelling voor het perfect matchen van de kleuren op meerdere projectoren
- Er kunnen standaard fabrieksinstellingen en gebruikersinstellingen worden opgeslagen/geladen.
- 3-pins DMX-in-/uitgangen en vast netsnoer van 1 m met standaard netstekker (CEE 7/7)

VOOR HET GEBRUIK

- Controleer het apparaat voordat u het in gebruik neemt op transportschade. Als er schade is, gebruik het apparaat dan niet en raadpleeg eerst uw dealer.
- **Belangrijk:** Dit apparaat verliet de fabriek in perfecte staat en goed verpakt. Het is absoluut noodzakelijk dat de gebruiker de veiligheidsinstructies en waarschuwingen in deze gebruiksaanwijzing strikt opvolgt. Enige schade als gevolg van verkeerde behandeling valt niet onder de garantie. De dealer accepteert geen verantwoording voor eventuele fouten of problemen die worden veroorzaakt door het niet naleven van deze gebruiksaanwijzing.
- Bewaar dit boekje op een veilige plaats om het in de toekomst te kunnen raadplegen. Als u het apparaat verkoopt, voeg dan deze gebruiksaanwijzing bij.

Controleer de inhoud:

Controleer of de doos de volgende artikelen bevat:

- English operating instructions, other languages can be downloaded from our website.
- BT-THEATRE 60FCL
- Barndoor met 4 bladen

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES:



LET OP: Verwijder de bovenste afdekking niet, om het risico op elektrische schokken te verminderen. Er bevinden zich geen door de gebruiker te repareren onderdelen in het apparaat. Laat het onderhoud alleen door gekwalificeerd onderhoudspersoneel uitvoeren.



De bliksemschicht met pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van ongeïsoleerde "gevaarlijke spanning" binnen de behuizing van het apparaat, die van voldoende omvang kan zijn om een risico op elektrische schokken te vormen.



Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van belangrijke gebruiks- en onderhouds- (reparatie) aanwijzingen in de documentatie die bij dit apparaat is gevoegd.



Dit symbool betekent: alleen gebruik binnenshuis



Dit symbool betekent: Lees de instructies



Dit symbool bepaalt: de minimale afstand tot verlichte voorwerpen. De minimale afstand tussen de lichtbron en het verlichte oppervlak moet meer dan 1 meter zijn.




LET OP: Kijk niet naar een werkende lamp
Dit kan schadelijk zijn voor de ogen.

- Probeer ter bescherming van het milieu het verpakkingsmateriaal zoveel mogelijk te recyclen.
- Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht, om risico op brand of elektrische schokken te voorkomen.
- Als het apparaat na transport in een warme ruimte wordt gebracht, wacht dan tot het aan de omgevingstemperatuur is aangepast, om te voorkomen dat er binnen het apparaat condens wordt gevormd. Condens kan soms verhinderen dat het apparaat op volle capaciteit werkt of kan zelfs schade veroorzaken.
- Dit apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis.
- Zorg ervoor dat er geen metalen voorwerpen of vloeistoffen in het apparaat terechtkomen. Dit kan elektrische schokken of storing veroorzaken. Als er voorwerpen van buitenaf in het apparaat terechtkomen, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
- Plaats de armatuur op een goed geventileerde plek, verwijderd van brandbare materialen en/of vloeistoffen. Het armatuur moet op tenminste 50 cm vanaf omringende muren worden bevestigd.
- Bedek geen ventilatieopeningen, omdat dit tot oververhitting kan leiden.
- Voorkom het gebruik in stoffige omgevingen en maak het apparaat regelmatig schoon.
- Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen.
- Onervaren personen mogen dit apparaat niet bedienen.
- De maximale veilige omgevingstemperatuur is 40°C. Gebruik dit apparaat niet bij hogere omgevingstemperaturen.
- Zorg ervoor dat er zich tijdens het takelen, onttakelen en het onderhoud geen ongewenste personen in het gebied onder de installatieplaats bevinden.
- Laat het apparaat ongeveer 10 minuten afkoelen voordat u er onderhoud aan pleegt.
- Ontkoppel altijd het apparaat wanneer het voor een langere tijd niet wordt gebruikt of alvorens het onderhoud te beginnen.
- De elektrische installatie dient alleen door gekwalificeerd personeel te worden uitgevoerd, in overeenstemming met de voorschriften voor elektrische en mechanische veiligheid in uw land.
- Controleer of de beschikbare spanning niet hoger is dan op het apparaat is aangegeven.
- Het netsnoer dient altijd in perfecte staat te zijn. Schakel het apparaat onmiddellijk uit als het netsnoer is geplet of beschadigd. Het moet door de fabrikant, zijn vertegenwoordiger, of door een vergelijkbaar bevoegde persoon worden vervangen, om gevaar te vermijden.
- Laat het netsnoer nooit met andere kabels in contact komen!
- Dit armatuur moet worden geaard om aan de veiligheidsvoorschriften te voldoen.
- Sluit het apparaat niet aan op een dimmerpack.
- Gebruik bij het installeren van het apparaat altijd een geschikte en gecertificeerde veiligheidskabel.
- Open de afdekking niet, om elektrische schokken te voorkomen. Afgezien van de zekering bevinden er zich geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen in het apparaat.
- Repareer **nooit** een zekering en overbrug de zekeringhouder niet. Vervang een kapotte zekering **altijd** door een zekering van hetzelfde type en met dezelfde elektrische specificaties!

- Als er zich ernstige problemen voordoen met de werking van het armatuur, gebruik het dan niet en neem onmiddellijk contact op met uw dealer.
- De behuizing en de lenzen moeten worden vervangen als ze zichtbaar zijn beschadigd.
- Gebruik de originele verpakking als het apparaat moet worden vervoerd.
- Het is om veiligheidsredenen verboden om onbevoegde modificaties aan het apparaat aan te brengen.

Belangrijk: Kijk nooit rechtstreeks in de lichtbron. Gebruik het effect niet in aanwezigheid van personen die aan epilepsie lijden.

BESCHRIJVING:

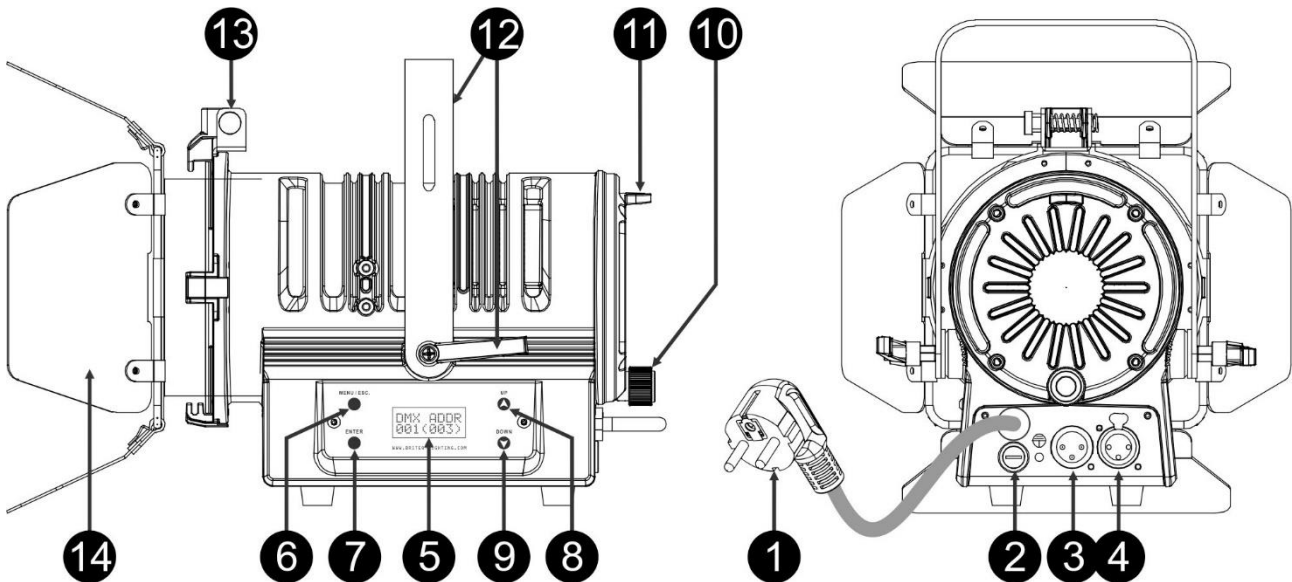

- 1. LICHTNETAANSLUITING:** Netsnoer van 1 m met standaard CEE 7/7 netstekker.
- 2. LICHTNETZEKERING:** beschermt het apparaat in geval van elektriciteitsproblemen, gebruik altijd de aanbevolen zekering!
- 3. DMX IN:** wordt gebruikt om de projector door te koppelen met andere eenheden die door een DMX-controller worden aangestuurd. De DMX-ingangen worden ook gebruikt om de firmware van de projector bij te werken. Zie de instructies voor het bijwerken op onze website.
- 4. DMX OUT:** wordt gebruikt om de projector door te koppelen met andere eenheden die door een DMX-controller worden aangestuurd.
- 5. SCHERM:** Toont de verschillende menu's en de geselecteerde functies:
- 6. MENU-toets:** wordt gebruikt om door de verschillende menuopties te bladeren of een menuoptie te verlaten.
- 7. ENTER-toets:** wordt gebruikt om een menuoptie te selecteren of een instelling te bevestigen.
- 8. ▲-toets:** wordt gebruikt om naar de vorige menuoptie te gaan of de waarde van een parameter te verhogen.
- 9. ▼-toets:** wordt gebruikt om naar de volgende menuoptie te gaan of de waarde van een parameter te verlagen.
- 10. ZOOMKNOP:** wordt gebruikt om de bundelhoek tussen 10° en 50° aan te passen.
- 11. VEILIGHEIDSOOG:** wordt gebruikt om een veiligheidskabel te bevestigen wanneer het apparaat is opgetuigd zie paragraaf "Hijsen boven personen".
- 12. OPHANGBEUGEL:** met aan beide kanten een knop om het apparaat in de gewenste positie vast te zetten. U kunt het gat in het midden van de beugel gebruiken om een haak of trussklem te bevestigen.
- 13. VERGRENDKLEM:** De klem wordt gebruikt om de barndoor en het kleurenframe op hun plaats te houden. Druk de klem opzij om hem te openen.
- 14. BARNDOORS:** zorgen voor het gemakkelijk begrenzen van de lichtstraal. Zorgt tevens voor het verminderen van valse lichtreflecties veroorzaakt door de Fresnel lens. De barndoors kunnen eenvoudig in de gewenste positie worden gezet.

HOOG HIJSEN

Belangrijk: De installatie mag alleen door gekwalificeerd onderhoudspersoneel worden uitgevoerd. Onjuiste installatie kan leiden tot ernstig letsel en/of schade aan eigendommen. Hoog hijsen vereist veel ervaring! Belastinglimieten dienen in acht te worden genomen; er dienen gecertificeerde installatiematerialen te worden gebruikt; het geïnstalleerde apparaat dient regelmatig te worden gecontroleerd op veiligheid.

- Zorg ervoor dat er zich tijdens het takelen, onttakelen en het onderhoud geen ongewenste personen in het gebied onder de installatieplaats bevinden.
- Plaats de armatuur op een goed geventileerde plek, verwijderd van brandbare materialen en/of vloeistoffen. Het armatuur moet **op tenminste 50 cm** vanaf omringende muren worden bevestigd.
- Het apparaat dient buiten het bereik van mensen en buiten gebieden waar personen kunnen lopen of zitten te worden geïnstalleerd.
- Controleer voor het hijsen of de installatieplaats een minimale puntbelasting van 10 keer het gewicht van het apparaat kan dragen.
- Gebruik bij het installeren van het apparaat altijd een gecertificeerde veiligheidskabel die 12 keer het gewicht van het apparaat kan dragen. Deze secundaire veiligheidsbevestiging dient op een zodanige wijze te worden geïnstalleerd dat er geen enkel onderdeel van de installatie meer dan 20 cm kan vallen als de hoofdbevestiging het begeeft.
- Het apparaat dient goed te worden bevestigd; een vrij slingerende montage is gevaarlijk en mag niet worden overwogen!
- Bedek geen ventilatieopeningen, omdat dit tot oververhitting kan leiden.
- De exploitant moet ervoor zorgen dat de aan veiligheid gerelateerde en machinetechnische installaties door een deskundige zijn goedgekeurd voordat deze voor de eerste keer in gebruik worden genomen. De installaties dienen jaarlijks door een vakman te worden geïnspecteerd, om er zeker van te zijn dat de veiligheid nog steeds optimaal is.



INSTELLINGENMENU / INSTALLATIE

Gebruik het instellingsmenu om de projector volledig naar wens te configureren. Alle instellingen blijven behouden wanneer het apparaat wordt losgekoppeld van de netvoeding.

- Druk om een van deze functies te selecteren op de MENU-toets totdat de gewenste functie op het scherm wordt weergegeven of gebruik de ▲/▼-toetsen om door het menu te bladeren.
- Selecteer de functie met de ENTER-toets.
- Gebruik de toetsen ▲/▼ om de waarde te wijzigen.
- Druk wanneer de gewenste waarde is geselecteerd de toets ENTER om hem te bevestigen.

DMX ADDR

Wordt gebruikt om het gewenste DMX-adres in te stellen.

- Druk op de MENU-toets of ▲/▼-toetsen totdat de gewenste functie op het scherm wordt weergegeven.
- Druk op de ENTER-toets: de DMX-waarde kan nu worden gewijzigd
- Gebruik de toetsen ▲/▼ om het gewenste DMX512-adres te selecteren. Het laatstgebruikte DMX-adres wordt ook weergegeven: dit maakt het gemakkelijker om het adres van het volgende apparaat in de keten in te stellen.
- Druk zodra het juiste adres op het scherm wordt weergegeven de ENTER-toets om het op te slaan.

Opmerking: op RDM-compatibele controllers kan deze optie ook op afstand worden ingesteld.

CHANNEL MODE

Wordt gebruikt om de gewenste kanaalmodus in te stellen.

- Druk op de MENU-toets of ▲/▼-toetsen totdat de gewenste functie op het scherm wordt weergegeven.
- Druk de toets ENTER: de waarden kunnen worden gewijzigd
- Gebruik de toetsen ▲/▼ om de gewenste modus te selecteren:
 - **4CH RGB+DIM:** R+G+B kunnen met de gecombineerde stroboscoop en master dimmer op KAN4 afzonderlijk worden ingesteld.
 - **4CH RGLB:** R+G+B+L kan afzonderlijk worden ingesteld (geen masterdimmer of stroboscoop)
 - **5CH RGLB+DIM:** R+G+B+L kan afzonderlijk worden ingesteld, met gecombineerde stroboscoop + masterdimmer op KAN 5.
 - **6CH:** R+G+B+L kan afzonderlijk worden ingesteld, met afzonderlijke masterdimmer en gecombineerde stroboscoop-/geluidskanalen.

- **6CH+:** R+G+B+L kan afzonderlijk worden ingesteld, met afzonderlijke masterdimmer en stroboscoopkanalen.
 - **7CH:** R+G+B+L kan afzonderlijk worden ingesteld, met afzonderlijke masterdimmer, effecten- en stroboscoopkanalen.
 - Druk zodra de juiste optie op het scherm wordt aangegeven de toets ENTER om hem op te slaan.
- Opmerking:** op RDM-compatibele controllers kan deze optie ook op afstand worden ingesteld.

SLAVE MODE

Wordt gebruikt om de projector in de installatie voor master/slave als slave in te stellen.

- Druk op de MENU-toets of ▲/▼-toetsen totdat de gewenste functie op het scherm wordt weergegeven.
- Druk de ENTER-toets.

SOUND SENS MODE

Wordt gebruikt om de gevoeligheid van de interne microfoon in te stellen, zodat de projector in de geluidgestuurde modus op de beste manier reageert.

- Druk op de MENU-toets of ▲/▼-toetsen totdat de gewenste functie op het scherm wordt weergegeven.
- Druk op de ENTER-toets: de gevoeligheid SENS kan nu worden gewijzigd
- Gebruik de toetsen ▲/▼ om de gewenste gevoeligheid te selecteren. (00 = Laagste gevoeligheid, 31=hoogste gevoeligheid)
- Druk op de ENTER-toets om de instelling te bevestigen

AUTO RUN

Wordt gebruikt om alle interen automatische programma's automatisch te laten draaien.

- Druk op de MENU-toets of ▲/▼-toetsen totdat de gewenste functie op het scherm wordt weergegeven.
- Gebruik de toetsen ▲/▼ om de gewenste SP **afspeelsnelheid** van 01 (zeer traag) tot 99 (snel) te selecteren.
- Druk zodra de juiste waarde op het scherm wordt weergegeven op de ENTER-toets om hem te bevestigen.
- Gebruik de toetsen ▲/▼ om de gewenste R **Herhalingen** van 0 (GEEN herhalingen) tot 99.
- Druk zodra de gewenste waarde op het scherm wordt weergegeven op de toets ENTER om hem op te slaan.

EFFECT MODE

Wordt bij gebruik als master gebruikt om de gewenste effectmodus in te stellen.

- Druk op de MENU-toets of ▲/▼-toetsen totdat de gewenste functie op het scherm wordt weergegeven.
- Na 1 Seconde begint het laatst geselecteerde effect te draaien. De naam van het effect wordt nu op het scherm weergegeven
- Druk de toets ENTER: de waarden kunnen worden gewijzigd
- Gebruik de toetsen ▲/▼ om de gewenste modus te selecteren:
 - **COL.CH04** (KLEUR WIJZIGEN 4) de 4 kleuren wijzigen automatisch zonder fading.
 - **COL.CH15** (KLEUR WIJZIGEN 15) de 15 kleuren wijzigen automatisch zonder fading.
 - **COL.FADE** (KLEURFADEN) kleuren wijzigen met een mooi fadingeffect.
- Druk zodra de gewenste optie op het scherm wordt aangegeven op de ENTER-toets om de keuze te bevestigen.
- Gebruik de toetsen ▲/▼ om de gewenste SP **afspeelsnelheid** van 01 (zeer traag) tot 99 (snel) te selecteren.
- Druk zodra de juiste waarde op het scherm wordt weergegeven op de ENTER-toets om hem te bevestigen.
- Gebruik de toetsen ▲/▼ om de gewenste F **stroboscoopsnelheid** van 00 (GEEN stroboscoop) tot 99 (snel) te selecteren.
- Druk zodra de gewenste waarde op het scherm wordt weergegeven op de toets ENTER om hem op te slaan.

STATIC COLOR MODE

Wordt bij gebruik als standalone zonder controller of als master in een master/slaveconfiguratie gebruikt om de gewenste vaste kleur in te stellen: **5 WITTE CCT-voorinstellingen + 7 kleurvoorinstellingen + 1 aangepaste kleur.**

- Druk op de MENU-toets of ▲/▼-toetsen totdat de gewenste functie op het scherm wordt weergegeven.
- Druk de toets ENTER: de waarden kunnen worden gewijzigd
- Gebruik de toetsen DOWN en UP om de gewenste kleur te selecteren:
 - **[WW 2700K]** warm wit 2700K (extra warm en gezellig: perfect voor huiskamers, cafés, ...)
 - **[WW 3000K]** warm wit 3000K (warm en gezellig: perfect voor huiskamers, cafés, ...)
 - **[WW 3200K]** warm wit 3200K (perfect voor woningen, kleine theaters, pubs, winkels, ...)
 - **[NW 4000K]** natuurlijk wit 4000K (perfect voor tentoonstellingsstands, winkels, musea, ...)

- [CW 5600K] koud wit 5600K (perfect voor juwelierszaken, ...)
- RED
- ORANGE
- YELLOW
- GREEN
- CYAN
- BLUE
- PURPLE
- SET: Dit is een kleur die door de gebruiker kan worden ingesteld. Volg deze stappen:
 - Druk de toets ENTER: het scherm geeft de waarde (000 - 255) voor ROOD aan. (gebruik de toetsen ▲/▼)
 - Druk de toets ENTER: het scherm geeft de waarde (000 - 255) voor GROEN aan. (gebruik de toetsen ▲/▼)
 - Druk de toets ENTER: het scherm geeft de waarde (000 - 255) voor BLAUW aan. (gebruik de toetsen ▲/▼)
 - Druk de toets ENTER: het scherm geeft de waarde (000 - 255) voor LIME weer. (gebruik de toetsen ▲/▼)
- Druk de ENTER-toets om uw instelling op te slaan.

MASTER DIM

Wordt gebruikt om de master dimmer in te stellen als hij als master wordt gebruikt.

- Druk op de MENU-toets of ▲/▼-toetsen totdat de gewenste functie op het scherm wordt weergegeven.
- Druk de toets ENTER: de waarden kunnen worden gewijzigd.
- Gebruik de toetsen ▲/▼ om het gewenste niveau voor de master dimmer in te stellen. (merk op dat de laatst geselecteerde statische kleur wordt gebruikt om de waarde in te stellen)
- Druk zodra u het gewenste niveau hebt de toets ENTER om het op te slaan.

Opmerking: de instelling van deze optie heeft GEEN invloed als de projector als SLAVE of in de DMX-modus wordt gebruikt.

WHITE BALANCE

Wordt gebruikt om de witbalans in te stellen of de kleuren van diverse projectors op elkaar aan te passen.


- Druk op de MENU-toets of ▲/▼-toetsen totdat de gewenste functie op het scherm wordt weergegeven.
- Druk de toets ENTER: het scherm geeft de waarde (050 - 255) voor ROOD aan. (wijzig dit met de toetsen ▲/▼)
- Druk de toets ENTER: het scherm geeft de waarde (050 - 255) voor GROEN aan. (wijzig dit met de toetsen ▲/▼)
- Druk de toets ENTER: het scherm geeft de waarde (050 - 255) voor BLAUW aan. (wijzig dit met de toetsen ▲/▼)
- Druk de toets ENTER: het scherm geeft de waarde (050 - 255) voor LIME weer. (wijzig dit met de toetsen ▲/▼)
- Druk zodra u het gewenste niveau hebt ingesteld op de ENTER-toets om het op te slaan.

Opmerking: de instelling van deze optie beïnvloedt alle kleurinstellingen, statische kleuren en DMX-gestuurde kleuren.


DIMMER CURVE

Wordt gebruikt om de dimmerkromme van de master dimmer in te stellen.

- Druk op de MENU-toets of ▲/▼-toetsen totdat de gewenste functie op het scherm wordt weergegeven.
- Druk de toets ENTER: de waarden kunnen worden gewijzigd.
- Gebruik de toetsen ▲/▼ om de gewenste kromme te selecteren:

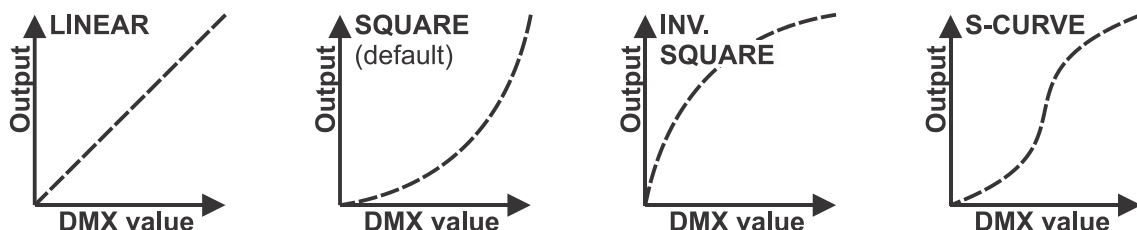

- Druk zodra u de gewenste kromme hebt de toets ENTER om hem op te slaan.

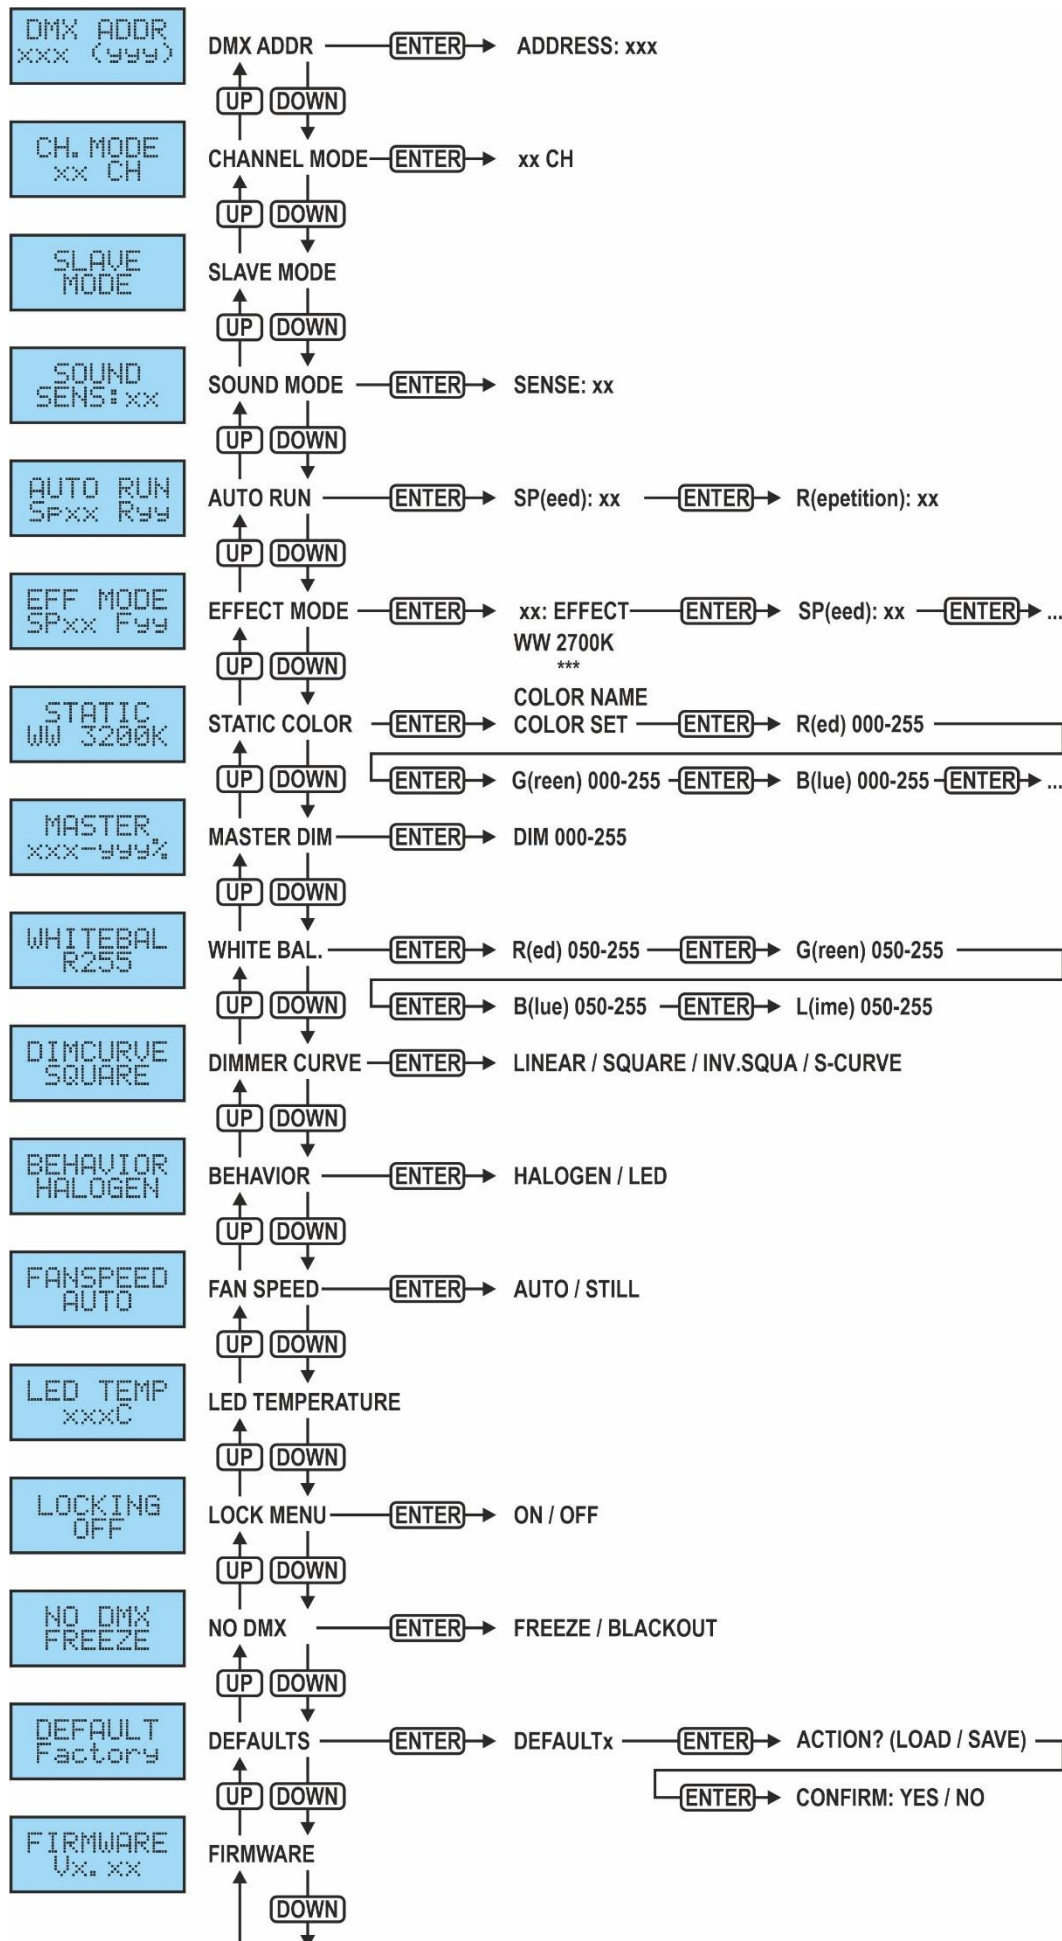

LAMP BEHAVIOR

Wordt gebruikt om de reactietijd van de projector te selecteren.

- Druk op de MENU-toets of ▲/▼-toetsen totdat de gewenste functie op het scherm wordt weergegeven.
- Druk de toets ENTER: de waarden kunnen worden gewijzigd.
- Gebruik de toetsen ▲/▼ om de gewenste modus te selecteren:
 - **LED** De projector voert de instructies direct, zonder vertraging uit.
 - **HALOGEN** De projector imiteert het gedrag van een traditionele halogeenlamp (langere reactietijd).
- Druk zodra de juiste optie op het scherm wordt aangegeven de toets ENTER om hem op te slaan.

FAN SPEED

Wordt gebruikt om de werkingsmodus van de ventilator in te stellen.

- Druk op de MENU-toets of ▲/▼-toetsen totdat de gewenste functie op het scherm wordt weergegeven.
- Druk de toets ENTER: de waarden kunnen worden gewijzigd.
- Gebruik de toetsen ▲/▼ om de gewenste modus te selecteren:
 - **AUTO** Temperatuur gestuurd met de nadruk op een zo hoog mogelijke lichtopbrengst.
 - **STILL** Temperatuur gestuurd met de nadruk op een laag ventilator geluid. (verminderde lichtopbrengst wanneer nodig).
- Druk zodra de juiste optie op het scherm wordt aangegeven de toets ENTER om hem op te slaan.

LED TEMPERATURE

Toont de actuele LED temperatuur.

- Druk op de MENU-toets of ▲/▼-toetsen totdat de gewenste functie op het scherm wordt weergegeven.

LOCK MENU

Wordt gebruikt om het instellingenmenu te vergrendelen tegen ongewenst wijzigen van de instellingen.

- Druk op de MENU-toets of ▲/▼-toetsen totdat de gewenste functie op het scherm wordt weergegeven.
- Druk de toets ENTER: de waarden kunnen worden gewijzigd.
- Gebruik de toetsen ▲/▼ om de gewenste modus te selecteren:
 - **OFF** Het installatiemenu kan op ieder moment worden gebruikt.
 - **ON** Na korte tijd vergrendeld het installatiemenu automatisch; op het scherm wordt "LOCKED *****" weergegeven.
Ontgrendel het scherm door de toetsen in deze volgorde te drukken: **UP, DOWN, UP, DOWN, ENTER.**
- Druk zodra de juiste optie op het scherm wordt aangegeven de toets ENTER om hem op te slaan.

NO DMX BEHAVIOR

Wordt gebruikt om in te stellen hoe de projector reageert als het DMX-sigitaal plotseling verdwijnt.

- Druk op de MENU-toets of ▲/▼-toetsen totdat de gewenste functie op het scherm wordt weergegeven.
- Druk de toets ENTER: de waarden kunnen worden gewijzigd
- Gebruik de toetsen ▲/▼ om de gewenste modus te selecteren:
 - **BLACKOUT** De uitvoer wordt zwart als er geen DMX wordt waargenomen.
 - **FREEZE:** de uitvoer van de projector wordt aangehouden op basis van het laatste geldige DMX-sigitaal.
- Druk zodra de juiste optie op het scherm wordt aangegeven de toets ENTER om hem op te slaan.

Opmerking: zodra de ingang een DMX-sigitaal waarneemt, wordt de blackout- of bevroren-modus geannuleerd.

DEFAULT SETTINGS

Dit is een noodoplossing als u de instellingen echt hebt verknoeid: keer gewoon terug naar de fabrieksinstellingen.

Er kunnen ook 2 gebruikersinstellingen worden opgeslagen/geladen.

- Druk op de MENU-toets of ▲/▼-toetsen totdat de gewenste functie op het scherm wordt weergegeven.
- Druk de toets ENTER: de waarden kunnen worden gewijzigd
- Gebruik de toetsen ▼/▲ om de gewenste instellingen te selecteren:
 - **FACTORY**
 - **USER1**
 - **USER2**
- Druk de ENTER-toets:
 - Er werd **FACTORY** geselecteerd: het scherm toont LOAD
 - Druk op de ENTER-toets: op het scherm wordt ACTION? weergegeven

- Gebruik de toetsen ▲/▼ om YES/NO te selecteren
- Druk de ENTER-toets om dit te bevestigen.
- Er is **USER1/USER2** geselecteerd:
 - Gebruik de toetsen ▲/▼ om LOAD/SAVE te selecteren.
 - Druk op de ENTER-toets om te bevestigen: op het scherm wordt ACTION? weergegeven
 - Gebruik de toetsen ▲/▼ om YES/NO te selecteren
 - Druk de ENTER-toets om dit te bevestigen.
 - Er is **SAVE** geselecteerd: de huidige instellingen van het installatiemenu worden in het geheugen opgeslagen.
 - Er is **LOAD** geselecteerd: de eerder opgeslagen instellingen worden geladen.

Standaard fabrieksinstellingen:

Naam PARAMETER	fabriekswaarden	Standaardinstelling GEBRUIKER 1	Standaardinstelling GEBRUIKER 2
DMX Channel mode	6CH	Huidige instelling in het menu	Huidige instelling in het menu
SOUND MODE sensitivity	SENS:25	Huidige instelling in het menu	Huidige instelling in het menu
AUTO RUN Chase repeat	SP=50 R=3	Huidige instelling in het menu	Huidige instelling in het menu
EFFECT MODE	CFADE SP50 F00	Huidige instelling in het menu	Huidige instelling in het menu
CUSTOM Static color	WW 2700K	Huidige instelling in het menu	Huidige instelling in het menu
MASTER DIM	100%	Huidige instelling in het menu	Huidige instelling in het menu
WHITE BALANCE	RGBL = 255	Huidige instelling in het menu	Huidige instelling in het menu
DIM Curve	SQUARE	Huidige instelling in het menu	Huidige instelling in het menu
LED behavior	HALOGEN	Huidige instelling in het menu	Huidige instelling in het menu
FANSPEED	AUTO	Huidige instelling in het menu	Huidige instelling in het menu
Auto Lock Menu	OFF	Huidige instelling in het menu	Huidige instelling in het menu
No DMX mode	FREEZE	Huidige instelling in het menu	Huidige instelling in het menu

FIRMWARE VERSION

Wordt gebruikt om de huidige versie van de firmware te tonen.

- Druk op de MENU-toets of ▲/▼-toetsen totdat de gewenste functie op het scherm wordt weergegeven.

De firmware van dit apparaat kan worden opgewaardeerd door gebruik te maken van Windows® software en een speciaal hulpprogramma voor het opwaarderen. (apart verkrijgbaar bij Briteq).

Wanneer de projector wordt ingeschakeld wordt er op het scherm "UPDATE Wait ..." weergegeven. Zolang het bericht op het scherm wordt weergegeven kunt u het opwaarderen starten of ons speciale hulpprogramma voor opwaarderen gebruiken. U kunt hierover meer informatie vinden in de gebruiksaanwijzing, het hulpprogramma voor opwaarderen en/of onze website: www.briteq-lighting.com

ELEKTRISCHE INSTALLATIE




Belangrijk: De elektrische installatie dient alleen door gekwalificeerd personeel te worden uitgevoerd, in overeenstemming met de voorschriften voor elektrische en mechanische veiligheid in uw land.

Master/Slave-modus:



Sluit de projectors op elkaar aan, zoals in de tekening is aangegeven. Zie voor het installeren van de master de paragraaf "INSTALLATIEMENU". Alle slaves dienen te worden ingesteld in de SLAVE-modus.

BELANGRIJK: zorg ervoor dat er geen DMX-controller is aangesloten. Dit heeft onverwacht gedrag tot gevolg!

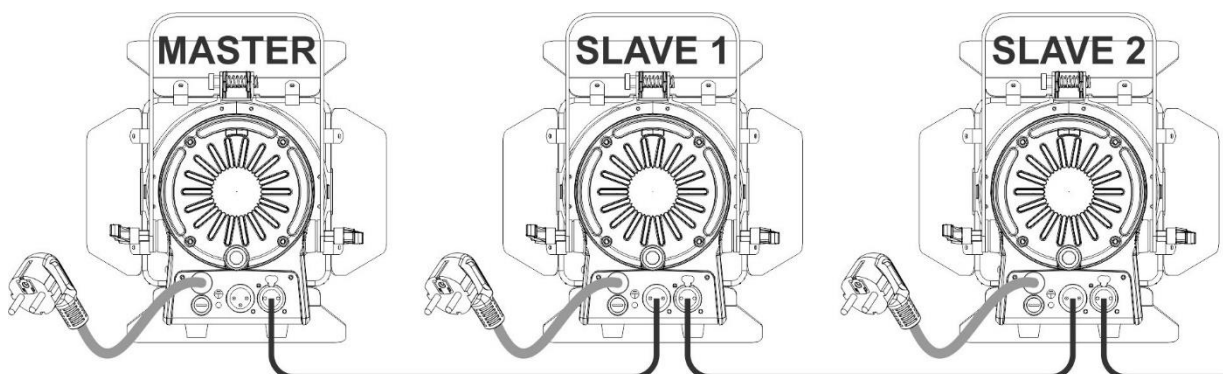

Elektrische installatie voor twee of meer apparaten in de DMX-modus:

- Het DMX-protocol is een veel gebruikt hogesnelheidssignaal om intelligente lichtapparatuur aan te sturen. U dient uw DMX-controller en alle aangesloten apparaten door te koppelen.
- Penbezetting 3-pens XLR-connector: Pen1 = AARDE ~ Pen2 = Negatief signaal (-) ~ Pen3 = Positief signaal (+)
- Ter voorkoming van vreemd gedrag van de lichteffecten als gevolg van storingen, dient er aan het eind van de keten een terminator van 90 Ω tot 120 Ω te worden gebruikt. Gebruik nooit Y-verdeelkabels, dit werkt gewoon niet!
- Zorg ervoor dat alle apparaten op het lichtnet zijn aangesloten.
- Elk apparaat in de keten heeft het juiste startadres nodig, zodat het weet welke commando's van de controller het moet decoderen.

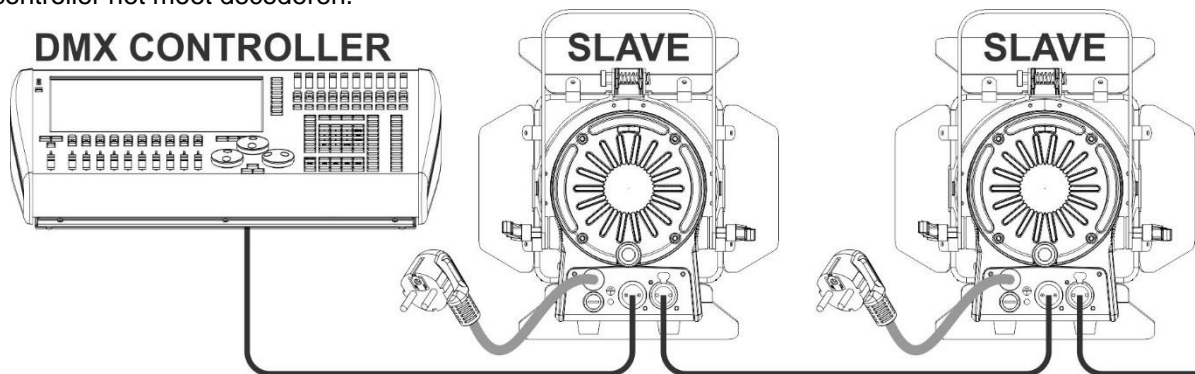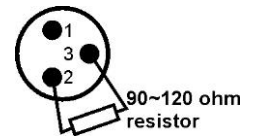

RDM-FUNCTIES/INSTELLING OP AFSTAND

RDM betekent: 'Remote Device Management' (beheer apparaten op afstand). Deze projector werkt met een beperkte set RDM-functies, wat betekent dat hij een tweerichtingscommunicatie met een RDM-compatibele DMX-controller tot stand kan brengen. Enkele van deze functies worden hieronder kort uitgelegd, andere functies zullen in de toekomst worden toegevoegd.

- De DMX-controller stuurt een "identificatiecommando", alle RDM-apparaten reageren en sturen hun uniek apparaat-ID.
- De DMX-controller vraagt elk RDM-apparaat om bepaalde algemene gegevens zodat het kan identificeren welke apparaten zijn aangesloten. De projector antwoordt:
 - **Apparaatnaam:** BT-THEATRE 60FCL
 - **Fabrikant:** Briteq®
 - **Categorie:** LED-dimmer
 - **Firmware:** x.x.x.x (firmwareversie van de projector)
 - **DMX-adres:** xxx (huidig DMX-startadres van de projector)
 - **DMX-aantal:** xx (aantal DMX-kanalen dat door de projector wordt gebruikt)
 - **Persoonlijkheid:** xx (huidige persoonlijkheid of DMX-bedrijfsmodus die door de projectors wordt gebruikt)
- De DMX-controller kan bepaalde commando's naar elk RDM-apparaat sturen om de apparaten op afstand in te stellen. Hierdoor kan de installatie van de projectors op afstand worden uitgevoerd.

De volgende functies kunnen op afstand worden beheerd:

Er is geen ladder meer nodig om alle apparaten één voor één in te stellen!

- **DMX-STARTADRES:** Het startadres kan op afstand worden ingesteld van 001 tot xxx.
- **PERSOONLIJKHEID:** De DMX-bedrijfsmodus (DMX-overzicht) kan op afstand worden ingesteld.

Deze 2 functies maken het mogelijk om voor alle projectors op de DMX-controller een complete DMX-patch voor te bereiden en deze gegevens gelijktijdig naar alle projectors te sturen. Er worden in de toekomst meer functies toegevoegd.

GEBRUIKSAANWIJZING

Opmerking: wanneer de projector is ingeschakeld toont het scherm "UPDATE WAIT ...". Dit bericht informeert u dat INDIEN u de firmware wilt opwaarderen, dat u dit dient te doen terwijl dit bericht op het scherm wordt weergegeven. U kunt dit bericht bij normaal gebruik volledig negeren.

A. Stand-alone 1 apparaat:

- Sluit gewoon de projector aan op het lichtnet.
- Selecteer één van de standalone opties, AUTO RUN EFF MODE of STATIC COLOR
- Pas indien nodig de masterdimmer MASTER DIM aan
- Raadpleeg het hoofdstuk HOE TE INSTALLEREN, om te leren hoe de andere menuopties kunnen worden ingesteld.

B. Twee of meer apparaten in een master/slave-installatie:

- Sluit alle apparaten op elkaar aan. Raadpleeg het hoofdstuk "elektrische installatie" om te leren hoe u dit kunt doen.
- Selecteer op de eerste projector in de keten één van de standalone opties: AUTO RUN EFF MODE of STATIC COLOR. Deze "Mastereenheid" stuurt alle informatie naar de slave-eenheden. Dit betekent dat alle instellingen van het hoofdprogramma op deze "Mastereenheid" moeten worden uitgevoerd.
- Pas indien nodig de masterdimmer MASTER DIM aan
- Stel alle andere projectors in op SLAVE-modus
- De slave-projectors volgen nu de instellingen van de master projector, zodat ze allemaal synchroon werken.

C. Aangestuurd via de universele DMX-controller:

- Sluit alle apparaten op elkaar aan. Raadpleeg het hoofdstuk "Elektrische installatie voor twee of meer apparaten in de DMX-modus" om te leren hoe dit te doen (vergeet niet om alle eenheden juist te adresseren!).
- Sluit alle apparaten aan op het lichtnet en zet de DMX-regelaar aan.

Aangezien elk apparaat een eigen DMX-adres heeft, kunt u ze individueel bedienen. Onthoud dat ieder apparaat een verschillend aantal DMX-kanalen kan gebruiken, afhankelijk van de DMX-modus die u in het menu hebt geselecteerd. Zie de verschillende DMX-tabellen hieronder:

04CH RGB+DIM DMX-modus: RGB + MASTER/DIMMER/GELUID/STROBOSCOOP

Kanaal:	Waarde:	Functie:	Opmerkingen
1	000-255	Rood (0-100%)	
2	000-255	Groen (0-100%)	
3	000-255	Blauw (0-100%)	
4	000-190	Masterdimmer	000=0% ~ 190=100% (volledig open)
	191-200	Geluidsregeling (7 kleuren)	Audiogevoeligheid: 191=laag ~ 200=hoog
	201-247	Stroboscoop	snelheid: 201=traag ~ 247=snel
	248-255	Masterdimmer @ 100%	Masterdimmer is volledig open

04CH RGBL DMX-modus: RGBL

Kanaal:	Waarde:	Functie:	Opmerkingen
1	000-255	Rood (0-100%)	
2	000-255	Groen (0-100%)	
3	000-255	Blauw (0-100%)	
4	000-255	Lime (0-100%)	

05CH RGBL + DIMMER DMX-modus: RGBL + MASTER/DIMMER/GELUID/STROBOSCOOP

Kanaal:	Waarde:	Functie:	Opmerkingen
1	000-255	Rood (0-100%)	
2	000-255	Groen (0-100%)	
3	000-255	Blauw (0-100%)	
4	000-255	Lime (0-100%)	
5	000-190	Masterdimmer	000=0% ~ 190=100% (volledig open)
	191-200	Geluidsregeling (7 kleuren)	Audiogevoeligheid: 191=laag ~ 200=hoog
	201-247	Stroboscoop	Verhoogsnelheid: 201=traag ~ 247=snel
	248-255	Masterdimmer @ 100%	Masterdimmer is volledig open

06CH DMX-modus: RGBW + MASTERDIMMER + GELUID/STROBOSCOOP

Kanaal:	Waarde:	Functie:	Opmerkingen
1	000-255	Rood (0-100%)	
2	000-255	Groen (0-100%)	
3	000-255	Blauw (0-100%)	
4	000-255	Lime (0-100%)	
5	000-255	Master dimmer (0-100%)	
6	000-004	AAN	
	005-024	Geluidsregeling (7 kleuren)	Audiogevoeligheid: 005=laag ~ 024=hoog
	025-034	AAN	
	035-255	Stroboscoop	snelheid: 035=traag ~ 255=snel

06CH+ DMX-modus: RGBW + MASTERDIMMER + STROBOSCOOP

Kanaal:	Waarde:	Functie:	Opmerkingen
1	000-255	Rood (0-100%)	
2	000-255	Groen (0-100%)	
3	000-255	Blauw (0-100%)	
4	000-255	Lime (0-100%)	
5	000-255	Master dimmer (0-100%)	
6	000-004	AAN (geen stroboscoop)	
	005-255	Stroboscoop	snelheid: 005=traag ~ 255=snel

07CH DMX-Modus: MASTER DIM + STROBE + COLOR MACROS + RGLB

Channel:	Value:	Function:	Remarks
1	000-255	Master dimmer (0-100%)	
2	000-007	AAN (geen stroboscoop)	
	008-037	Willekeurige stroboscoop	snelheid: 008=traag ~ 037=snel
	038-067	Geluid-stroboscoop	
	068-255	Stroboscoop	snelheid: 068=traag ~ 255=snel
3	000-007	Geen functie	
	008-012	WW 2700K	
	013-017	WW 3000K	
	018-022	WW 3200K	
	023-027	NW 4000K	
	028-032	CW 5600K	
	033-037	ROOD	
	038-042	ORANJE	
	043-047	GEEL	
	048-052	GROEN	
	053-057	CYAAN	
	058-062	BLAUW	
	063-067	PURPER	
	068-072	USER COLOR	
	073-161	Kleurwisseling	snelheid: 083=traag ~ 161=snel
	162-250	Kleurfaden	Snelheid: 162=traag ~ 250=snel
251-255	Geluidsaansturing		
4	000-255	Rood (0-100%)	
5	000-255	Groen (0-100%)	
6	000-255	Blauw (0-100%)	
7	000-255	Lime (0-100%)	

ONDERHOUD

- Zorg ervoor dat het gebied onder de installatieplaats tijdens het onderhoud vrij is van ongewenste personen.
- Schakel het apparaat uit, ontkoppel het netsnoer en wacht totdat het apparaat is afgekoeld.

Tijdens de inspectie dienen de volgende punten te worden gecontroleerd:




- Alle voor de bevestiging van het apparaat en zijn onderdelen gebruikte schroeven dienen goed vast te zitten en mogen niet zijn gecorrodeerd.
- Behuizingen, bevestigingen en installatieplaatsen (plafond, truss, ophangingen) moeten volledig vrij zijn van enige vervorming.
- Wanneer een optische lens zichtbaar is beschadigd als gevolg van scheuren of diepe krassen, moet hij worden vervangen.
- De netsnoeren moeten in perfecte staat zijn en onmiddellijk worden vervangen, wanneer er ook maar een klein probleem wordt ontdekt.
- Om het apparaat tegen oververhitting te beschermen, moeten de ventilatoren (indien aanwezig) en ventilatieopeningen maandelijks worden gereinigd.
- Het interieur van het apparaat dient jaarlijks met een stofzuiger of luchtsput te worden gereinigd.
- Het reinigen van de interne en externe optische lenzen en/of spiegels moet regelmatig worden uitgevoerd om de lichtopbrengst te optimaliseren. De frequentie van reiniging is afhankelijk van de omgeving waarin het armatuur werkt: een vochtige, rokerige of bijzonder vuile omgeving kan leiden tot een grotere opeenhoping van vuil op de optiek van het apparaat.
 - Reinig met een zachte doek en gebruik hierbij normale reinigingsmiddelen voor glas.
 - Droog de onderdelen altijd zorgvuldig.

Let op: Wij raden ten sterkste aan om het inwendig reinigen door gekwalificeerd personeel uit te laten voeren!

SPECIFICATIES

Dit apparaat is ontstoord. Dit apparaat voldoet aan de eisen van de huidige Europese en nationale richtlijnen. De conformiteit werd vastgesteld en de desbetreffende verklaringen en documenten zijn door de fabrikant gedeponeerd.

Lichtnetaansluiting:	Wisselspanning 100-240 V 50/60 Hz
Opgenomen vermogen:	62 Watt (4kleuren op 100%)
Aansluitingen stroomvoorziening:	Netsnoer, 1m
DMX-aansluitingen:	3-pens-XLR mannelijk/vrouwelijk
Gebruikte DMX-kanalen:	6 modi (4, 4+, 5, 6, 6+, 7)
Lamp:	LED, 15 W RGBW (1 stuks)
Bundelhoek:	Manual zoom 17° ~ 40°
IP-classificatie:	IP20
Afmetingen:	241 x 196 x 173 mm (zonder barndoor)
Gewicht:	3,6 kg

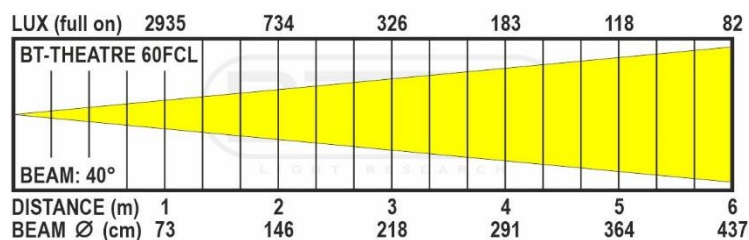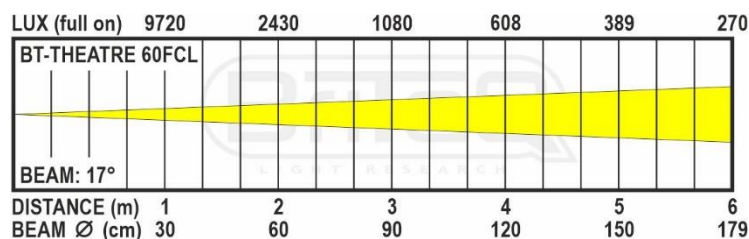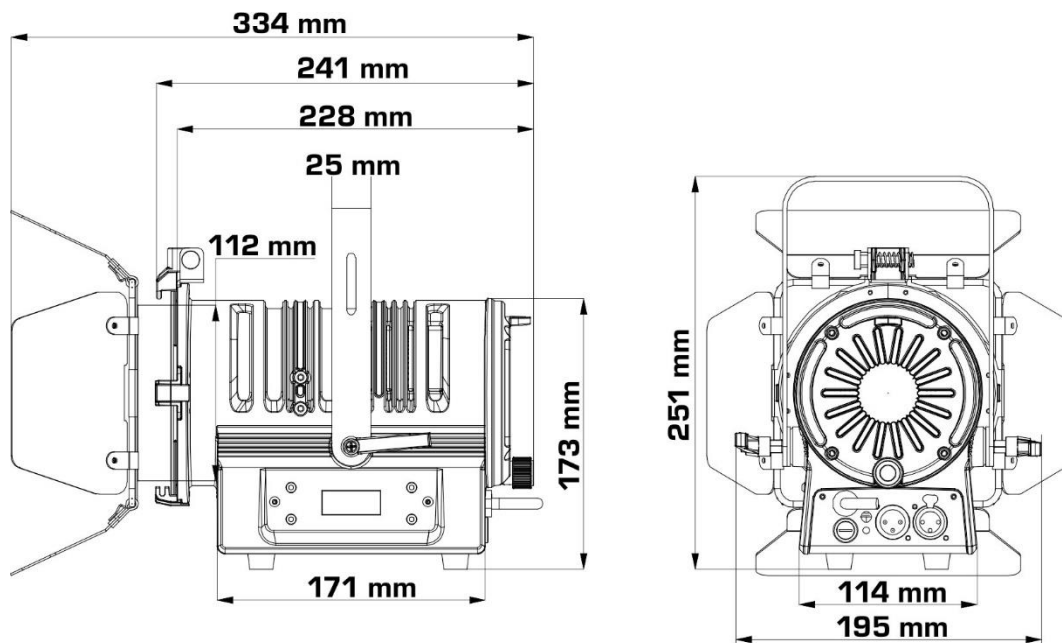

De informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd
 U kunt de nieuwste versie van deze gebruiksaanwijzing downloaden van onze website:
www.briteq-lighting.com



MAILING LIST

EN: Subscribe today to our mailing list for the latest product news!

FR: Inscrivez-vous à notre liste de distribution si vous souhaitez suivre l'actualité de nos produits!

NL: Abonneer je vandaag nog op onze mailinglijst en ontvang ons laatste product nieuws!

DE: Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie aktuelle Produktinformationen!

ES: Suscríbete hoy a nuestra lista de correo para recibir las últimas noticias!

PT: Inscreva-se hoje na nossa mailing list para estar a par das últimas notícias!

WWW.BRITEQ-LIGHTING.COM

Copyright © 2022 by BEGLEC NV

't Hofveld 2C ~ B1702 Groot-Bijgaarden ~ Belgium

Reproduction or publication of the content in any manner, without express permission of the publisher, is prohibited.