

Hinweise für korrekte Nutzung



Halten Sie ausreichend Abstand zwischen Mikrophon und Mund während der Nutzung



Halten Sie den Lautsprecher mind. 12cm vom Körper während der Nutzung



Wenn Sie ein Headset nutzen, positionieren Sie das Headset-Mikrofon nah an den Mund für eine optimale Tonaufnahme



Verdecken Sie während der Nutzung nicht das Mikrofon-Gitter



Stellen Sie während der Nutzung das Mikrofon nicht senkrecht auf eine geschlossene Fläche



Nutzen Sie eine niedrigere Lautstärke in kleinen Räumen um unangenehmes Heulen zu verhindern

EU/EG - Konformitätserklärung

Hersteller: celexon Europe GmbH & Co. KG

Adresse: Gutenbergstraße 2, 48282 Emsdetten, DE

erklärt hiermit, dass das nachfolgende mit der Marke celexon versehene Produkt

Produktname: celexon Voice Booster Headset Professional

den grundlegenden Bestimmungen der nachfolgend aufgeführten EU-Richtlinien, bei bestimmungsgemäßer Verwendung unter Einhaltung der vom Hersteller gegebenen Anweisungen, entspricht:

Mikrofon:

EMV Richtlinie (EMC) 2014/30/EU

- EN 55032:2015 (Class B)

- EN 55020:2007 + A11:2011

Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (RoHS) 2011/65/EU

- IEC 62321-3-1:2013

Anmerkungen:

Die Tests wurden im Normalmodus durchgeführt und beziehen sich auf das getestete Gerät und die spezifisch ausgeführten Tests! Dieses Zertifikat bezieht sich ausschließlich auf das zum Test überlassene Gerätemodell.

Emsdetten, 17. Mai 2019

Christoph Hertz
Managing Director



celexon Europe GmbH, Gutenbergstraße 2, D-48282 Emsdetten
www.celexon.com | info@celexon.com



Das Symbol weist auf die getrennte Rücknahme elektrischer und elektronischer Geräte in EU-Ländern hin. Bitte werfen Sie das Gerät nicht in den Hausmüll. Informieren Sie sich über das in Ihrem Land gültige Rücknahmesystem und wenden Sie sich bei Fragen zum Entsorgungsprozess an Ihre Kommune oder Ihre örtliche Wert- und Schadstoffsammelstelle.

celexon™

Bedienungsanleitung

celexon Voice Booster Microphone
Speaker Professional



Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts. Für eine optimale Leistung und Sicherheit lesen Sie diese Anweisungen bitte sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt anschließen oder betreiben. Bitte bewahren Sie diese Anleitung für eine spätere Verwendung auf.

Verwendungshinweise

Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.


- Um einen störungsfreien Betrieb sicherzustellen, darf das Gerät ausschließlich in Innenbereichen eingesetzt werden, es ist NICHT zur Nutzung im Freien geeignet.
- Die Nutzung der Geräte und Zubehörteile ist Kindern unter 16 Jahren verboten. Sorgen Sie dafür, dass keine Kinder mit den Geräten spielen oder sich ohne Aufsicht in der Nähe aufhalten.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produkticherheit.
- **Achtung Verletzungsgefahr!** Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!

- **Achtung Verletzungsgefahr!** Benutzen Sie das Produkt nicht direkt neben dem Ohr anderer Personen, da sonst Gehörschäden verursacht werden könnten.
- Nach längerer unbenutzter Zeit kann sich der verbaute Akku entladen. Bitte prüfen Sie vor Nutzung den Akkuladestatus.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung kann zu Beschädigungen am Produkt oder in dessen Umgebung führen.
- Sollten Sie äußerliche Beschädigungen an dem Gerät oder unerwartete oder unübliche Funktionsweisen feststellen, darf das Produkt nicht weiter genutzt werden. Schalten Sie in diesen Fällen das Produkt umgehend aus und nehmen es vom Strom. Kontaktieren Sie umgehend den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben oder celexon direkt (Web: www.celexon.de, Mail: info@celexon.de) für weitere Informationen.
- Bei Nichtbeachtung obiger Anweisungen kann es zu Personenschäden und Beschädigungen des Produktes oder Geräten die daran angeschlossen sind kommen. Auch kann bei fehlerhafter Installation oder Verwendung die Garantie erlöschen.
- Wenn Sie beim Verwenden des Produktes unsicher sind, kontaktieren Sie einen Fachmann, Ihren Händler oder celexon direkt (Web: www.celexon.de, Mail: info@celexon.de).
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Spezifikationen

Leistung Akkubatterie	7.4V 1100mAh Li-ion Batterie
Stromverbrauch	10W
Akkubetriebsdauer bei voller Ladung	6 Stunden
Frequenzbereich	200Hz ~ 15KHz \pm 2dB
Ladestation	DC5V 1A mit USB-C Anschluss
Ladedauer	2,5 Stunden
Maße	260 x 45 x 45mm (LxHxT)
Gewicht	300g

Funktionen

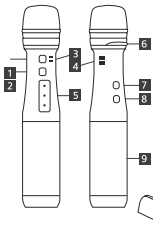

1. Ein-/ Ausschalter
2. Lautstärkeneinstellung (3 Level)
3. Akkustatusanzeige
4. Andockstelle für Ladestation
5. Externe Anschlussfelder (MIC, AUX, Charge)
6. Gummi-Öse für Lanyard
7. Echo Schalter
8. Buzzer Schalter
9. Dual-Lautsprecher
10. Ladestation

Lieferumfang

1x Mikrofon
1x Ladestation
1x Transporttasche
1x Lanyard

1x USB-C Kabel 1m lang
1x Bedienungsanleitung
Optional benötigt:
USB TYP DC 5V Netzteil

Bedienung & Funktionen

Inbetriebnahme

Überprüfen Sie vor dem Start den Akkustatus, indem Sie den 1. Ein-/ Ausschalter auf ON schieben. Sobald die Akkustatus-Leuchte aufleuchtet, ist der Akku zu schwach und muss wie folgt geladen werden.

Option 1: Schließen Sie das mitgelieferte USB-C Kabel an das 5. externe Anschlussfeld „Charge“ an und verbinden es mit einem USB-C TYP DC 5V Netzteil.

Option 2: Verbinden Sie die 10. Ladestation mit dem mitgelieferten USB-C Kabel und einem USB TYP DC 5V Netzteil. Anschließend legen Sie das Mikrofon mit der 4. Andockstelle auf die 10. Ladestation

Bitte achten Sie in beiden Fällen darauf, dass die Akkustatus-Leuchte eingeschaltet wird, sobald die Ladeeinheit eingesetzt wird.

Akkustatus-Leuchte: Rot = Laden | Grün = Laden abgeschlossen

Nach längerer unbenutzter Zeit kann sich der verbaute Akku entladen. Bitte prüfen Sie bevor Nutzung den Akkuladestatus.

Mit den vielfältigen Einstellungsmöglichkeiten können Sie das Mikrofon jeder Präsentationssituation anpassen:

- 2. Lautstärkeneinstellung: Sie haben die Wahl zwischen drei Lautstärken (Maximum +|Medium 0|Minimum -).
ACHTUNG: Nutzen Sie in kleinen Räumen eine niedrigere Lautstärke, da sonst der austretende Ton vom Mikrofon erfasst werden kann und eine Rückkopplung entsteht. Dadurch übersieht sich das Mikrofon und es entsteht ein unangenehmes Heulen.
- 7. Echo Schalter: Mit diesem Spezialeffekt können Sie jedem Ton einen gewollten Echo-Effekt verschaffen.
- 8. Buzzer Schalter: Mit diesem Spezialeffekt kann kurzfristig Aufmerksamkeit erzeugt werden.
Tastendruck < 1 Sekunde = kurzer Signalton
Tastendruck > 1 Sekunde = durchgehender Signalton
Tastendruck ab 3 Sekunden = Dreiklang Signalton
- Externe Anschlussfelder
MIC: Hier können Sie ein Headset Mikrofon anschließen | Optional erhältlich celexon
Voice Booster Headset Professional
AUX: Hier können Sie mit einem AUX Kabel eine weitere Audio-Quelle anschließen
Charge: Hier können Sie ein USB-C Kabel anschließen und das Mikrofon mithilfe eines zusätzlichen USB TYP DC 5V Netzteil aufladen