

celexon Europe GmbH
Gutenbergstraße 2
48282 Emsdetten

celexon 
www.celexon.com

celexonTM

Bedienungsanleitung

celexon Rollo Chroma Key Green Screen



Vielen Dank, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt von celexon entschieden haben!

Lesen Sie die Anleitung bitte aufmerksam durch, bevor Sie die Leinwand benutzen und bewahren Sie diese auf.

Pflegehinweis

Reinigen Sie die Leinwand NIEMALS mit Alkohol oder anderen Reinigungsmitteln, die Lösungsmittel enthalten. Benutzen Sie nur ein weiches und sauberes Tuch. Mit einer milden Seifenlauge kann gegebenenfalls Schmutz von der Oberfläche entfernt werden. Vermeiden Sie unbedingt den Kontakt mit spitzen oder scharfen Gegenständen. Diese könnten das Projektionstuch nachhaltig beschädigen. Weitere Hinweise entnehmen Sie den beiliegenden Leinwandhinweisen.

Haftungsausschuss

Die Angaben in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung durch den Hersteller geändert werden. Änderungen werden jeweils in den folgenden Versionen dieses Handbuchs ergänzt. Der Hersteller übernimmt keine Garantie oder Gewährleistung auf die Richtigkeit der Angaben in diesem Dokument.

Installation

Der Green Screen kann mithilfe der Seitenkappe an Wand oder Decke montiert werden. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, den Green Screen hängend an der Decke zu installieren (Ösen befinden sich im Lieferumfang). Bitte beachten Sie, dass geeignetes Montagematerial je nach Untergrund verwendet werden muss:

Holz: Ø4x50mm Holzschraube/ Haken

Stein/Beton: Ø6x50mm Dübel und Schraube/ Haken

Achtung: Führen Sie die Installation mit mind. zwei Personen durch. Achten Sie darauf, dass der Untergrund eine Traglast von min. 7kg pro Montageseite gewährleisten kann.

Montage an der Decke über Ösen:

Bringen Sie die Ösen an den beiden Seitenkappen an und messen den Abstand zwischen den Ösen aus. Markieren Sie diesen Abstand an der Decke - achten Sie darauf, dass die Ösen in einer Flucht zueinander und parallel zur Wand ausgerichtet sind. Nutzen Sie das passende Montagematerial für Ihren Untergrund und installieren die Deckenhaken. Anschließend kann der Green Screen anhand der Ösen an die Deckenhaken gehangen werden.

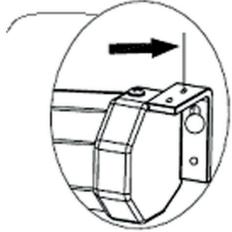
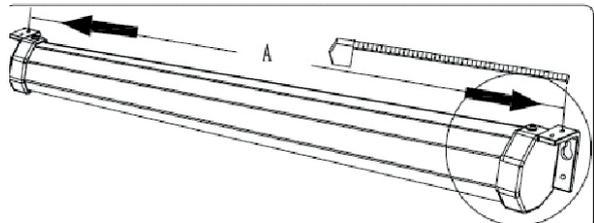
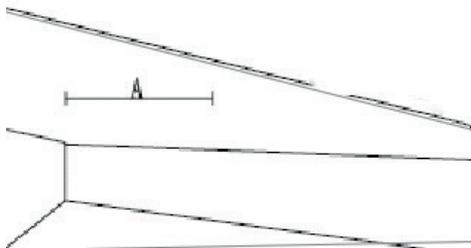
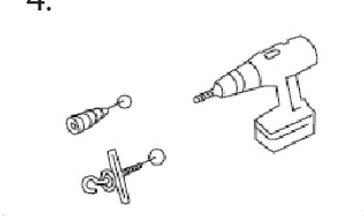
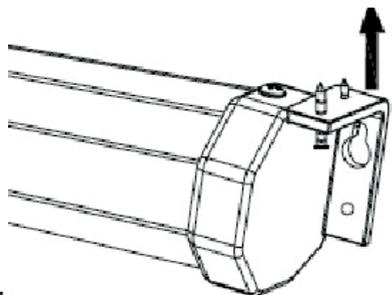
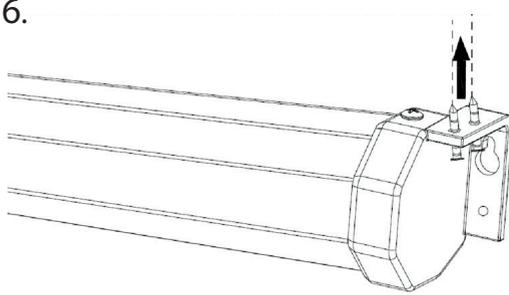
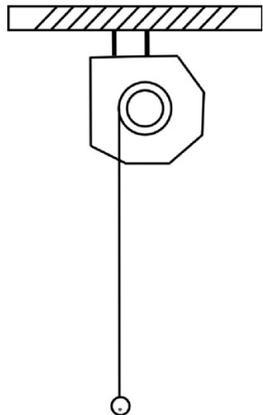
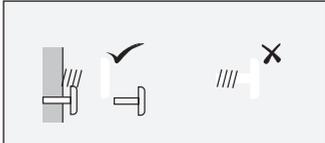
Montage an der Decke ohne Ösen:

Messen Sie den Abstand der Löcher in den Seitenkappen (1&2) aus und übertragen diesen auf Ihre Decke (3). Nutzen Sie das passende Montagematerial für Ihren Untergrund (4) und installieren den Green Screen an der Decke (5,6,7).

Achtung: Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an! (8)

Durch zu festes Anziehen der Schrauben können Risse in den Seitenkappen entstehen, welches zu Instabilität führt. Die Seitenkappen müssen zwingend ausgewechselt werden und der Green Screen darf mit defekten Seitenkappen nicht genutzt werden!

Installation






- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Montage an der Wand (wenn erforderlich, Ösen vorher abschrauben):

Messen Sie den Abstand der Löcher in den Seitenkappen (1&2) aus und übertragen diesen auf Ihre Wand (3). Nutzen Sie das passende Montagematerial für Ihren Untergrund (4) und installieren den Green Screen an der Wand (5,6,7).

Achtung: Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an! (7)

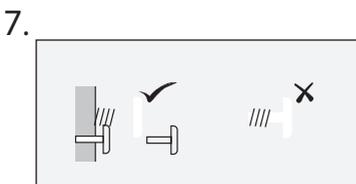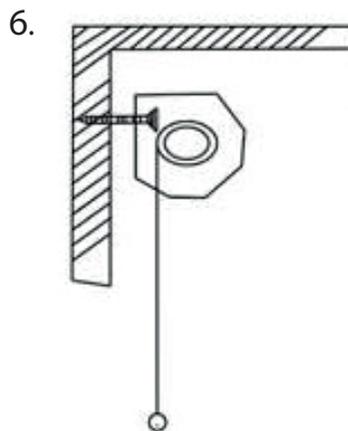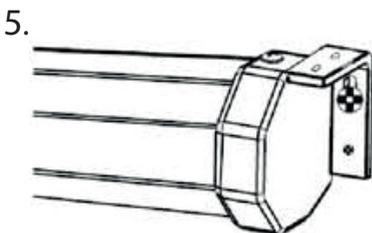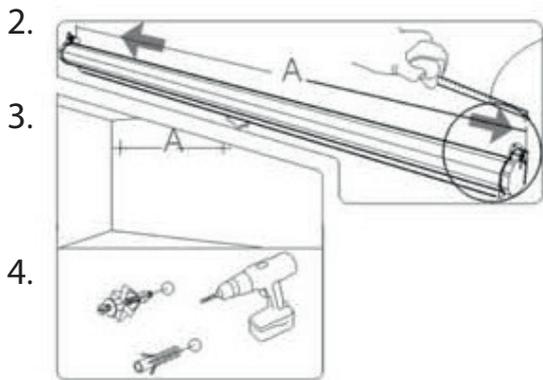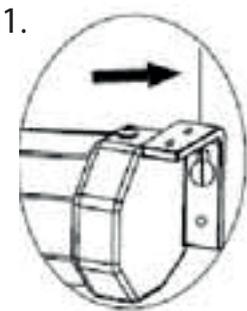
Durch zu festes Anziehen der Schrauben können Risse in den Seitenkappen entstehen, welches zu Instabilität führt. Die Seitenkappen müssen zwingend ausgewechselt werden und der Green Screen darf mit defekten Seitenkappen nicht genutzt werden!



Ausziehen Green Screen:

Ziehen Sie das Tuch am Griff der Beschwerungsstange bis zur gewünschten Position heraus (Fig. 1). Warten Sie ca. 3 Sekunden und lassen den Griff langsam los, bis der Green Screen arretiert. Der Green Screen kann ca. alle 10cm neu arretieren.

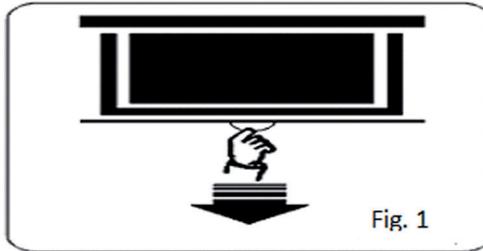Achtung: Ziehen Sie das Tuch nicht weiter aus, sobald Sie einen Widerstand merken. Sobald Sie am oberen Rand des Tuches ein STOP-Symbol erkennen, haben Sie das Tuch zu weit ausgezogen - kontaktieren Sie Ihren Händler oder celexon direkt.



Einfahren Green Screen:

Ziehen Sie das Tuch am Griff der Beschwerungsstange ca. 3-5cm nach unten, um den Rollo-Mechanismus zu entsperren (Fig. 2). Jetzt sollten Sie ein Einziehen des Tuches ins Gehäuse spüren. Führen Sie den Green Screen mit der Hand am Griff langsam, lotrecht und gleichmäßig ins Gehäuse bündig ein.

Achtung: Bitte die Beschwerungsstange nicht selbstständig ins Gehäuse einfahren lassen. Achten Sie darauf, dass die Leinwand nicht ins Gehäuse schnell - ansonsten können ernsthafte Schäden am Green Screen und deren Halterung entstehen - Verletzungsgefahr!

