

EC Konformitätserklärung,

Hersteller: celexon Germany GmbH & Co. KG
Adresse: Gutenbergstraße 2, 48282 Emsdetten, DE

erklärt hiermit, dass das nachfolgende Produkt

Produktname: celexon Motor HomeCinema

Hersteller: celexon Germany GmbH & Co. KG,
48282 Emsdetten, DE

mit den folgenden Normen übereinstimmt:

EN 300 220-3 V1.1.1:2000
EN 300 220-1 V1.3.1:2000
EN 301 489-3 V1.4.1:2002
EN 301 489-1 V1.5.1:2004
EN 50371:2002
EN 60335-2-56:2003
EN 60335-1:2002 + A11:2004 + A1:2004
EN 50366:2003

Anmerkungen:

Die CE-Tests wurden im Normalmodus durchgeführt und beziehen sich auf das getestete Gerät und die spezifisch ausgeführten Tests!

Dieses Zertifikat bezieht sich ausschließlich auf das zum Test überlassene Gerätemodell.



Christoph Hertz
Managing Director

Emsdetten, den 5.11.2013

celexonTM

Bedienungsanleitung

celexon Motor HomeCinema



Vielen Dank, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt von celexon entschieden haben!

Lesen Sie die Anleitung bitte aufmerksam durch, bevor Sie die Leinwand benutzen und bewahren Sie diese auf!




celexonTM
www.celexon.com



Elektrische Spezifikationen

Spannung: 100V ~ 120V, 60Hz
or 220V ~ 240V, 50Hz

Verbrauch: 130W (MAX)
0,4 Watt (Standby)

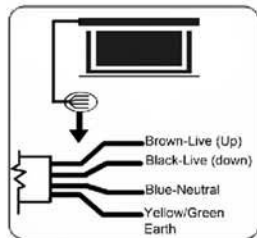

Installation

Installieren Sie die Leinwand an einer für alle Betrachter komplett sichtbaren Position. Die Position der Hauptbetrachter sollte mittig der Leinwand bei ausgefahrenem Tuch Augenhöhe = unteres Drittel der Bildfläche liegen. Die Leinwand kann an die Wand oder Decke montiert werden.

Besorgen Sie sich ggf. Die für Ihre Bausubstanz geeigneten Schrauben. (Holz : 4x50mm Holzschrauben; Stein/Beton: 6x50mm Dübel und Schrauben). Führen Sie die Installation idealerweise mit 2 Personen durch.

Montage an der Decke:

Montieren Sie die 2 Montagewinkel an den Enden der Leinwand. Die Winkel sollten nach innen gerichtet montiert werden. Messen Sie den Abstand der Löcher in den Montagewinkeln (2 je Seite) und übertragen diese an Ihre Decke. Achten Sie auf Parallelität der Löcher zur Wand. Nutzen Sie für Ihr Tragwerk passende Schrauben & Dübel.

Lösen Sie nun die 2 Montagewinkel von der Leinwand und schrauben diese an der Decke fest.

Nun montieren Sie die Leinwand wieder zwischen den Winkeln.

Achtung: Schrauben nicht zu fest anziehen! Bei Rissen in den Winkeln, müssen diese ausgewechselt werden. Die Leinwand darf dann nicht benutzt werden.

Montage an der Wand:

Montieren Sie die 2 Montagewinkel an den Enden der Leinwand. Die Winkel sollten nach innen gerichtet montiert werden. Messen Sie den Abstand der Löcher in den Montagewinkeln (2 je Seite) und übertragen diese an Ihre Wand. Achten Sie darauf, dass diese absolut Waagrecht sind (Wasserwaage). Nutzen Sie für Ihr Tragwerk passende Schrauben & Dübel.

Lösen Sie nun die 2 Montagewinkel von der Leinwand und schrauben diese an der Decke fest. Nun montieren Sie die Leinwand wieder zwischen den Winkeln. Prüfen Sie mit einer Wasserwaage das die Leinwand gerade hängt. Ziehen Sie die Schrauben fest.

Achtung: Schrauben nicht zu fest anziehen! Bei Rissen in den Winkeln, müssen diese ausgewechselt werden. Die Leinwand darf dann nicht benutzt werden.

Bedienung

Steuerung über die Wandsteuerbox:

Stecken Sie den Stecker in die Steckdose (auf korrekte Spannung achten). Das Kabel darf nicht auf heiße Flächen oder gespannt verlegt werden. Bei Nutzung einer Verlängerung, auf korrekte Spezifikation achten. Die Wandsteuerbox muss mit dem Kabelauslass an der Unterseite montiert werden.

Leinwandtuch herunter fahren (Fig. 2)



Drücken Sie die nach unten zeigende Pfeiltaste. Die Leinwand fährt heraus und stoppt automatisch am eingestellten Endpunkt.

Leinwandtuch hinauf fahren (Fig. 3)

Drücken Sie die nach oben zeigende Pfeiltaste. Die Leinwand fährt herauf und stoppt automatisch am Gehäuse bzw. dem eigenstellten oberen Endpunkt.

Leinwandtuch stoppen

Um die Leinwand manuell zu stoppen, den Stop Taster zwischen den Pfeilen drücken.

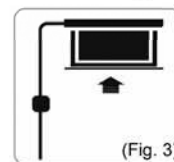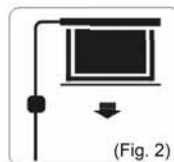

Kabellose Fernsteuerung (Infrarot) (Fig.4)

Leinwandtuch herunter fahren


Untere Taste auf der Fernbedienung drücken, die Leinwand fährt bis zum eingestellten Endpunkt herunter. (Alternativ: Taste an Steuerbox)

Leinwandtuch hinauf fahren

Obere Taste auf der Fernbedienung drücken, die Leinwand fährt bis zum oberen Endpunkt hinauf. (Alternativ: Taste an Wandsteuerbox)

Leinwand manuell stoppen

Mittlere Taste auf der Fernbedienung drücken. (Alternativ: Taste an Wandsteuerbox)

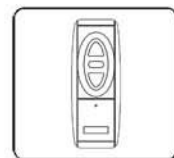

Die Einstellung der Endabschaltung ist möglich. Bitte fordern Sie für diesen Vorgang die Anleitung bei Ihrem Fachhändler oder direkt über www.celexon.de an. Eine Anpassung der Endabschaltung kann zum Verlust der Planlage des Tuches führen. Fehler die aus einer unsachgemäßen Veränderung der Endabschaltung resultieren sind nicht durch die Garantie abgedeckt.