



# Bedienungsanleitung

## celexon Professional Funktrigger



Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts.

Für eine optimale Leistung und Sicherheit lesen Sie diese Anweisungen bitte sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt anschließen oder betreiben. Bitte bewahren Sie diese Anleitung für eine spätere Verwendung auf.

## WARNHINWEISE

Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

- Beginnen Sie nicht mit der Montage, bevor Sie die komplette Bedienungsanleitung gelesen und diese verstanden haben.
- Entnehmen Sie das Produkt der Verpackung und entfernen alle Verpackungsmaterialien. Achten Sie darauf, dass sich kein Verpackungsmaterial am oder im Produkt befindet. Sollten Sie Verpackungsbeschädigungen feststellen, prüfen Sie zusätzlich ob Beschädigungen am Produkt zu finden sind. Sollten Sie äußerliche Beschädigungen an dem Gerät oder unerwartete oder unübliche Funktionsweisen feststellen, darf das Produkt nicht weiter genutzt werden. Kontaktieren Sie umgehend den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben oder celexon direkt (Web: [www.celexon.de](http://www.celexon.de), Mail: [info@celexon.de](mailto:info@celexon.de)) für weitere Informationen.
- Um einen störungsfreien Betrieb sicherzustellen, darf das Produkt ausschließlich in Innenbereichen eingesetzt werden, es ist NICHT zur Nutzung im Freien geeignet.
- Sorgen Sie dafür, dass keine Kinder mit den Geräten spielen.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit.
- **Achtung Verletzungsgefahr!** Zerlegen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Gas- oder Wassergerätschaften, in staubiger Umgebung oder auf/ in der Nähe von metallischen Flächen (Empfangsbeeinflussung).
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung kann zu Beschädigungen am Produkt oder in dessen Umgebung führen.
- Nutzen Sie das Produkt ausschließlich mit angegebener Spannung.
- Wenn Sie den Trigger nicht mehr zur Steuerung nutzen, entfernen Sie diesen aus Ihrer Verkabelung um Energie zu sparen.
- Alle Zuleitungen und Kabel dürfen nicht zusätzlich belastet werden und müssen so verlegt werden, dass diese nicht beschädigt, gequetscht oder auf Spannung liegen.
- Bei Nichtbeachtung obiger Anweisungen kann es zu Personenschäden und

Beschädigungen des Produktes oder Geräten die daran angeschlossen sind kommen. Auch kann bei fehlerhafter Installation oder Verwendung die Garantie erlöschen.

- Wenn Sie beim Verwenden des Produktes unsicher sind, kontaktieren Sie Fachpersonal, Ihren Händler oder celexon direkt (Web: [www.celexon.de](http://www.celexon.de), Mail: [info@celexon.de](mailto:info@celexon.de)).
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Sachschäden oder Personenschäden, wenn der Trigger außerhalb der empfohlenen Spezifikationen verwendet wird, oder bei unsachgemäßer Installation.

## **HAFTUNGSAUSSCHLUSS**

Die Angaben in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung durch den Hersteller geändert werden. Änderungen werden jeweils in den folgenden Versionen dieses Handbuchs ergänzt. Irrtümer vorbehalten.

## **TECHNISCHE DATEN**

- Spannung: 230VAC 50Hz max.  
Optional: 120VAC 60Hz
- Temperaturbereich: 0°C ~ +45°C
- Frequenz: 433.92 MHz
- Verbrauch:  $\geq 180\text{mA}$
- Sendeleistung:  $\leq 10\text{mW}$
- Belastbarkeit:  $\leq 2000\text{W}$  (bei 230VAC)  
 $\leq 1000\text{W}$  (bei 120VAC)

## LIEFERUMFANG



Funktrigger

## INSTALLATIONSHINWEIS

Der Empfänger ist kompatibel mit den celexon Funkempfängern der Professional Serie. Die Anschlussweise entnehmen Sie bitte dem Anschlussplan. **Bitte beachten Sie die elektrotechnischen Standards und folgende Punkte:**

- Mindestabstand Trigger zu Empfänger: 30cm
- Mindestabstand zweier Trigger: 20cm
- Bitte achten Sie auf Anschluss an einen geerdeten Stromkreislauf - ggf. vom Fachpersonal/ Elektriker absichern und überprüfen lassen.
- Anschluss und Anlernen des Triggers ausschließlich mit trocknen Händen im Innenbereich!
- Der Trigger wird an Ihren Projektor angesteckt und dann mit dem vorhandenen Kaltgerätekabel Ihres Projektors mit dem Stromkreislauf verbunden.


## Produkteigenschaften

- Triggert (steuert und automatisiert) Ihre Leinwand o.ä. Produkte durch Ein- / Ausschalten Ihres Projektors.
- Radio Frequency (RF) Funkübertragung (kein Sichtkontakt nötig).

## VORSICHT

Um den Trigger einzusetzen, wird der celexon Professional Funkempfänger benötigt! Bitte beachten Sie nachfolgende Angaben zur Benutzung elektrischer Geräte:

1. Geräte vom Strom trennen während Installation!

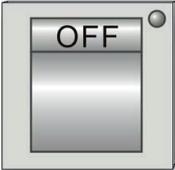

2. Statische Aufladung vermeiden!



3. Anschluss nur an geerdeten Stromkreislauf!




4. Keine metallischen Gegenstände während der Installation berühren!



## ANSCHLUSSWEISE



# PROGRAMMIERUNG

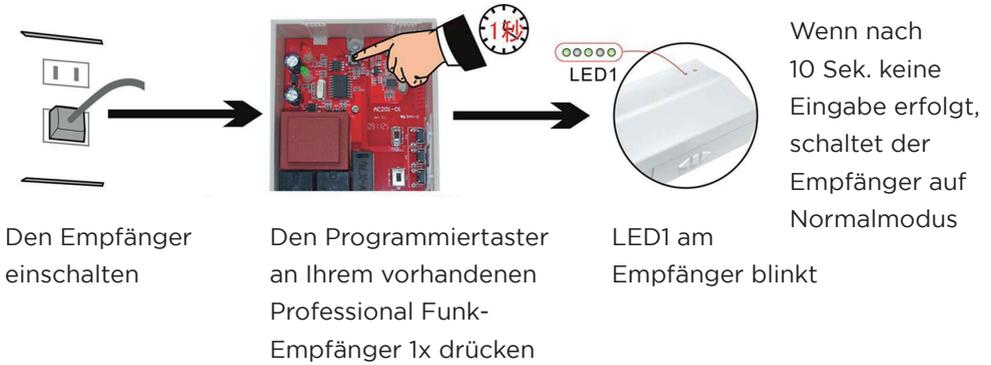

## TRIGGER



Zwischen Projektor und Strom anschließen, siehe Anschlussweise.



Halten Sie „SET“ auf der Rückseite des Triggers für 3 Sekunden gedrückt

Die LED am Trigger blinkt für 10 Sekunden & piept 1x innerhalb dieser Zeit




Schalten Sie Ihren Projektor ein



Der Trigger erkennt automatisch die Einschaltspannung

Die LED am Trigger blinkt 3x und piept 3x



Die LED am Trigger blinkt 1x und piept 1x

Die Einstellung ist gelungen

Die Einstellung ist misslungen und muss wiederholt werden.

### Hinweis:

Der Trigger erkennt den Unterschied zwischen Standby und Betriebsspannung Ihre Projektors und kann so das passende Funksignal an Ihre Leinwand senden. Achten Sie beim Anlernen darauf, dass Ihr Projektor im Standby ist und nicht gänzlich vom Strom abgeschaltet.

## INFORMATION ZUR EU-KONFORMITÄT

**Hersteller:** celexon Europe GmbH  
**Adresse:** Gutenbergstraße 2, 48282 Emsdetten, DE  
**Produktname:** celexon Professional Funktrigger

Hiermit erklärt celexon Europe GmbH, dass der Funkanlagentyp [celexon Professional Funktrigger] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung kann unter [info@celexon.de](mailto:info@celexon.de) jederzeit abgefragt werden.



Das Symbol weist auf die getrennte Rücknahme elektrischer und elektronischer Geräte in EU-Ländern hin. Bitte werfen Sie das Gerät nicht in den Hausmüll. Informieren Sie sich über das in Ihrem Land gültige Rücknahmesystem und wenden Sie sich bei Fragen zum Entsorgungsprozess an Ihre Kommune oder Ihre örtliche Wert- und Schadstoffsammelstelle.