

# **WALLAMP**pad



# 1 - Veiligheidsinformatie

## Belangrijke veiligheidsinformatie



Dit product bevat niet-geïsoleerde elektrische componenten. Voer geen onderhoudswerkzaamheden uit indien ingeschakeld, omdat dit kan leiden tot elektrische schokken.



Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik het niet op natte of extreem koude/hete plekken. Het niet naleven van deze veiligheidsinstructies kan resulteren in brand, elektrische schokken, verwonding of schade aan dit product of andere eigendommen.



Onderhoudsprocedures moeten worden uitgevoerd door een door CONTEST geautoriseerde technische dienst. Onze veiligheidsinstructies moeten tijdens fundamentele schoonmaakwerkzaamheden zorgvuldig worden opgevolgd.

## Gebruikte symbolen



Dit symbool geeft een belangrijke veiligheidsmaatregel aan.



Het symbool VOORZICHTIG duidt op een risico op verslechtering van het product.



Het symbool WAARSCHUWING geeft een risico voor de fysieke integriteit van de gebruiker aan. Ook kan het product beschadigd raken.

## Instructies en aanbevelingen

### 1 - Lees zorgvuldig:

Wij adviseren ten zeerste om de veiligheidsinstructies zorgvuldig te lezen en te begrijpen voordat u dit apparaat gebruikt.

### 2 - Bewaar deze handleiding:

We raden ten zeerste aan om deze handleiding in de buurt van het apparaat te bewaren voor toekomstig gebruik.

### 3 - Gebruik dit product met zorg:

We raden ten zeerste aan om alle veiligheidsinstructies in overweging te nemen.

### 4 - Volg de instructies:

Volg alle veiligheidsinstructies zorgvuldig om lichamelijk letsel of schade aan eigendommen te voorkomen.

### 5 - Vermijd water en natte plekken:

Gebruik dit product niet in regen of in de buurt van wastafels of andere natte plekken.

### 6 - Installeer:

We raden ten zeerste aan om alleen een bevestigingssysteem of ondersteuning te gebruiken die door de fabrikant wordt aanbevolen of bij dit product wordt geleverd.

Volg de installatie-instructies zorgvuldig en gebruik de juiste gereedschappen.

Zorg er altijd voor dat dit apparaat stevig is bevestigd om trillingen en wegglijden tijdens het gebruik te voorkomen, aangezien dit kan leiden tot lichamelijk letsel.

### 7 - Installeer aan plafond of muur:

Neem contact op met uw plaatselijke leverancier voor installatie aan plafond of muur.

### 8 - Ventilatie:

De ventilatieopeningen zorgen voor een veilig gebruik van dit product en voorkomen het risico op oververhitting.

Blokkeer of bedek deze ventilatieopeningen niet, want dit kan leiden tot oververhitting en mogelijk lichamelijk letsel of schade aan het product. Dit product mag nooit worden gebruikt in een afgesloten niet-ventilerende ruimte, zoals een gesloten koffer, tenzij er daarvoor bestemde ventilatieopeningen aanwezig zijn.

### 9 - Blootstelling aan hitte:

Langdurig contact of nabijheid met warme oppervlakken kan leiden tot oververhitting en schade aan het product. Hou dit product uit de buurt van warmtebronnen, zoals verwarmingstoestellen, versterkers, kookplaten, enz.

### 10 - Elektrische stroomvoorziening:

Dit product kan uitsluitend op een zeer specifieke spanning worden gebruikt. De informatie staat op het label aan de achterkant van het product.

**CAUTION**  
RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN

**WAARSCHUWING:** Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Open de behuizing niet en verricht zelf geen onderhoud. In het onwaarschijnlijke geval dat uw apparaat moet worden onderhouden, neemt u contact op met uw dichtstbijzijnde leverancier. Gebruik geen contactdoos, verlengsnoer of ander verbindingssysteem zonder te controleren dat deze perfect geïsoleerd zijn en geen defecten vertonen, om een elektrische storing te voorkomen.

**Geluidsniveaus**

Onze audio-oplossingen leveren belangrijke geluidsdrukkniveaus (SPL) die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van de mens bij blootstelling gedurende lange periodes. Blijf uit de buurt van werkende luidsprekers.

**Uw apparaat recycleren**

- Aangezien HITMUSIC zeer betrokken is bij het milieu, brengen we alleen schone, ROHS-conforme producten op de markt.
- Wanneer dit product het einde van zijn levensduur heeft bereikt, brengt u het naar een door de lokale autoriteiten aangewezen verzamelpunt. De gescheiden inzameling en recycling van uw product draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en zorgt ervoor dat het wordt gerecycled op een manier die de menselijke gezondheid en het milieu beschermt.

### 11 - Netsnoerbeveiliging:

Netsnoeren dienen zodanig te worden gelegd dat er niet op gelopen kan worden of beklemd raken door objecten die erop of ertegen worden geplaatst, waarbij speciale aandacht moet worden besteed aan de uitsteeksel van snoeren, stopcontacten en het punt waar ze uit het armatuur komen.

### 12 - Voorzorgsmaatregelen bij het schoonmaken:

Koppel het product los voordat u schoonmaakwerkzaamheden uitvoert. Dit product mag uitsluitend worden schoongemaakt met accessoires die zijn aanbevolen door de fabrikant. Gebruik een vochtige doek om het oppervlak af te nemen. Was dit product niet.

### 13 - Lange periodes van niet-gebruik:

Ontkoppel de hoofdstroom van het apparaat gedurende lange periodes van niet-gebruik.

### 14 - Binnendingen van vloeistoffen of objecten:

Laat geen voorwerpen dicht product binnendingen, omdat dit kan leiden tot een elektrische schok of brand.

Mors nooit vloeistoffen op dit product, want dit kan de elektronische componenten binnendingen en leiden tot een elektrische schok of brand.

### 15 - Dit product moet worden nagekeken wanneer:

Neem contact op met bevoegd onderhoudspersoneel als:

- Het netsnoer of de stekker is beschadigd.
- Er voorwerpen op zijn gevallen of vloeistof in het apparaat is gemorst.
- Het apparaat is blootgesteld aan regen of water.
- Het product niet normaal lijkt te werken.
- Het product is beschadigd.

### 16 - Inspectie/onderhoud:

Voer zelf nooit inspectie of onderhoud uit. Laat al het onderhoud over aan gekwalificeerd personeel.

### 17 - Bedrijfsomgeving:

Omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid: +5 - +35°C; de relatieve luchtvochtigheid moet minder zijn dan 85% (mits de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd).

Gebruik dit product niet op een niet-geventileerde, zeer vochtige of warme plaats.


## 2 - Functies

- Volledig en praktisch, simpel muziekbesturingsapparaat
- 5-inch touchscreen
- Meerdere geluidsbronnen: FM, SD, BLUETOOTH, AUX, DLNA, Airplay, internetradio.
- Meerdere geluidsformaten: MP3, WAV, FLAC, WMA, APE, ACC, OGC, enz.
- RJ45 Ethernet-verbinding.
- Wifi-verbinding
- Voedingsingang van 100 tot 240 V.
- Versterking van type D - 2 x 20 W/8  $\Omega$

## 3 - Technische gegevens

Elementen	Waarde
Voeding	100-240 V, 50-60 Hz
Geluidsbronnen	Lokale bestanden, internetradio, netwerkmuziek, Bluetooth, externe invoer, SD-kaart
AUX-ingangsimpedantie	10 k $\Omega$
Nominaal vermogen	2 x 20 W/8 $\Omega$
Frequentierespons	20 Hz - 20 KHz
S/N-verhouding	$\geq$ 81 dB
Bluetooth-bereik	10 m
Totale energieverbruik	$\leq$ 45 W
Nettogewicht	380 g
Afmetingen	172 x 86 x 45 mm

## 4 - Aan, uit en stand-by

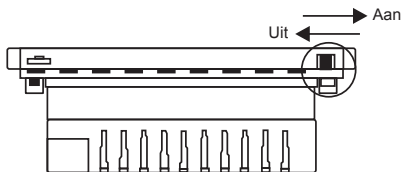


- **Aanzetten:** Duw de schakelaar naar links.

- **Uitzetten:** Duw de schakelaar naar rechts.

**Opgelet:** De speler uitschakelen met de voedingsschakelaar is een abnormale handeling. Het bestandssysteem kan beschadigd raken als deze handeling te vaak wordt gedaan. De stroom hoeft slechts af en toe uitgeschakeld te worden.

Om de speler uit te zetten, wordt het aanbevolen om de aan/uit-knop te gebruiken.

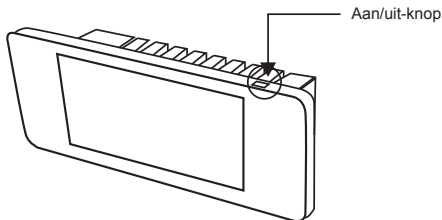


- **De speler aanzetten:** Zorg dat de versterker is ingeschakeld en houd de aan/uit-knop in de rechterbovenhoek van de doos ingedrukt. Het startscherm van de speler verschijnt binnen 5 seconden.


- **De speler uitzetten:** Houd de aan/uit-knop ingedrukt. Een dialoogvenster vraagt u om het afsluiten te bevestigen. De speler wordt na 5 seconden uitgeschakeld.

## 5 - Introductie

### Hoofdinterface

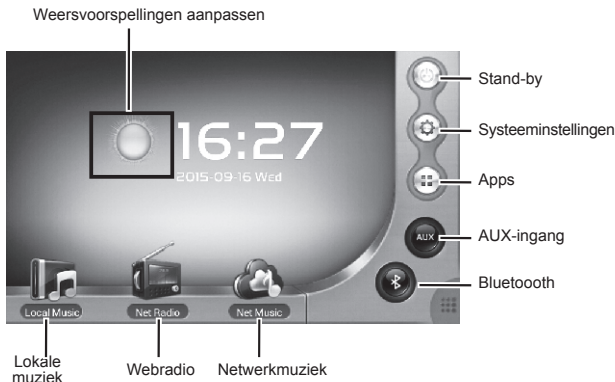


#### 5.1 - Stand-by en opstarten

- **Stand-by:** Houd in het startscherm de toets  ten minste 2 seconden ingedrukt. Het scherm zal de datum en tijd weergeven.
- **Opstarten:** Veeg met uw vinger van links naar rechts over het scherm om het systeem weer te activeren.

#### 5.2 - Systeeminstellingen


##### Basiswerking

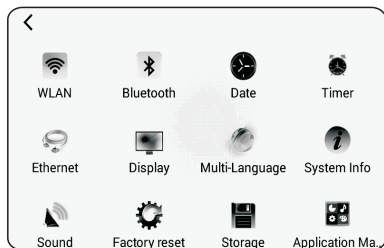

Door op de toets systeeminstellingen te tikken, gaat u naar het scherm dat u links ziet.

Afbeelding 1: Systeeminstellingen

## 5.2.1 - Wifi-verbinding

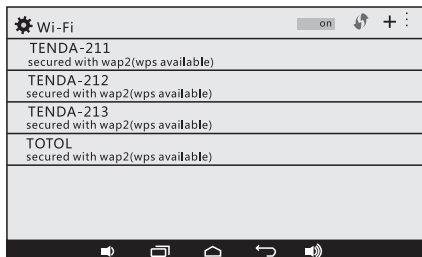


Door op het pictogram  te klikken, opent u de interface voor wifi-verbindingsbeheer. Activeer de verbinding met de toets **off on** in de rechterbovenhoek van het scherm.


Selecteer de gewenste verbinding en voer het wachtwoord in.



## 5.2.2 - De invoermodus instellen

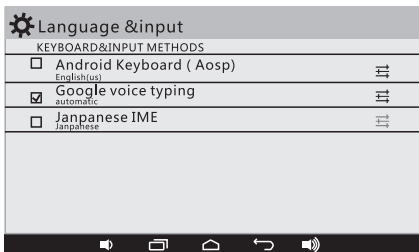


## Android keyboard settings(Aosp)

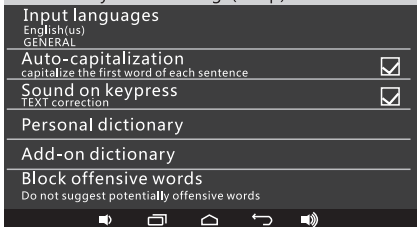


Klik op het pictogram  om de instellingen van het Android-toetsenbord te openen.


Klik op het pictogram  om de spraakinstellingen te openen.

## Google voice typing settings

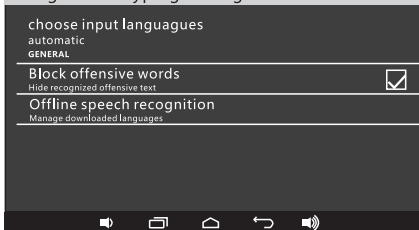

## 5.2.3 - Timerinstelling

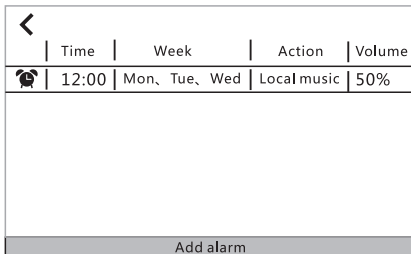

Klik op het pictogram  om de timer te openen.  
Stel de datum, tijd, uit te voeren actie en herhalingsfrequentie in, en bevestig.  
U kunt meerdere alarmen instellen.





## 6 - De applicaties

### 6.1 - DLNA-interface


#### 6.1.1 - DLNA DMR

Klik in Application Management op het **DLNA DMR**-logo  
Met deze applicatie kunt u de DLNA-verbinding in- of uitschakelen.

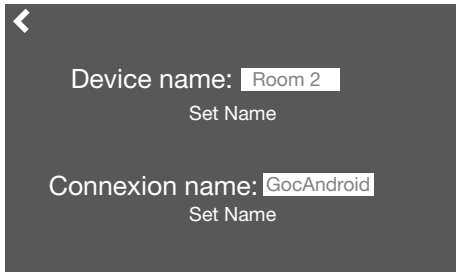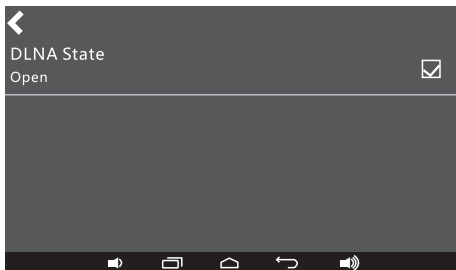


Om uw WALLAMPpad een naam te geven, gaat u naar de systeeminstellingen en klikt u op System Info. Een venster zal u vragen om uw WALLAMPpad en de verbinding een naam te geven.

Start de audiospeler op uw mobiele telefoon.  
Deze moet DLNA-uitzendingen ondersteunen.  
Selecteer het apparaat dat u in de vorige stap een nieuwe naam gaf.  
De WALLAMPpad laadt automatisch de leidjes die beschikbaar zijn voor uitzending, zoals getoond in de afbeelding hiernaast.

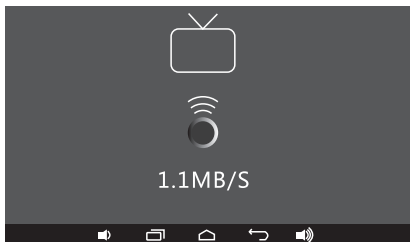


Nadat de bestanden zijn verzonden, start WALLAMPpad automatisch de speler.


Als de verbinding van het systeem met de DLNA-server (mobiele telefoon of een ander DLNA-compatibel apparaat) is verbroken, wordt het afspeLEN automatisch gestopt.

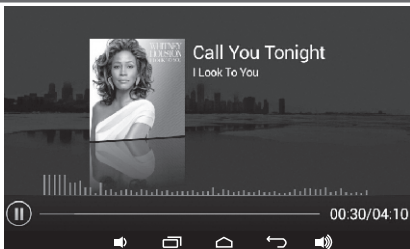


### 6.1.2 - DLNA-speler

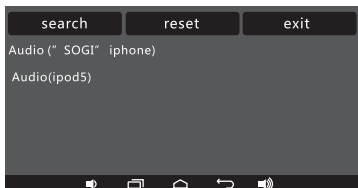

Klik in applicaties op de DLNA-speler. Zoek uw DLNA-apparaat.

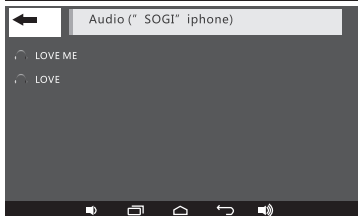


Open de map met de nummers die u wilt afspeLEN.

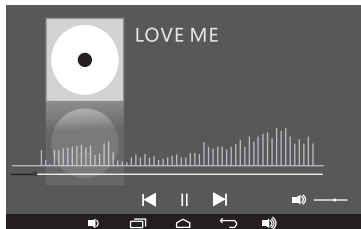

Selecteer het gewenste nummer en start het afspeLEN.




## 6.2 - AUX-bron



Klik in het hoofdscherm op de AUX-toets.  
Het afspelen start automatisch.  
Pas het volume aan met de schuifregelaar: 

## 6.3 - Bluetooth-verbinding

Klik in het hoofdscherm op de **Bluetooth**-toets.  
Zoek op uw Bluetooth-apparaat naar een apparaat met de naam WALLAMPpad. Het standaardwachtwoord is 0000.  
De volgende toetsen worden gebruikt om het afspelen te bedienen:


- : Vorige nummer
- : Volgende nummer
- : Afspelen/pauzeren

Pas het volume aan met de schuif:




Opmerking: Het Bluetooth-wachtwoord kan worden gewijzigd via: System Settings > Bluetooth.

## 6.4 - Netwerkmuziek

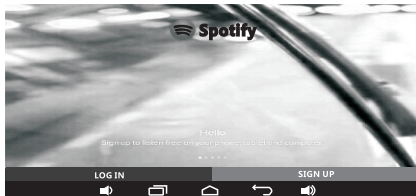



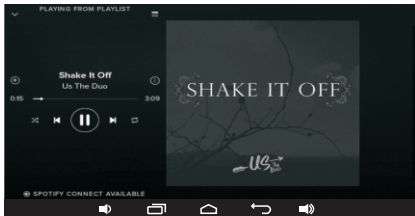






Klik op het hoofdscherm van de knop Net Music om de SPOTIFY-interface te openen.




Log in voor toegang tot alle functies en de afspelinterface, zoals weergegeven in de afbeelding links.

De volgende toetsen worden gebruikt om het afspelen te bedienen:

- : Vorige nummer
- : Volgende nummer
- : Afspelen/pauzeren
- : Terug naar het hoofdscherm.
- : Achtergrondapplicaties
- : Verlaagt het volume
- : Verhoogt het volume.
- : Terug
- : Selecteert afspelmodi

## 6.5 - Internetradio

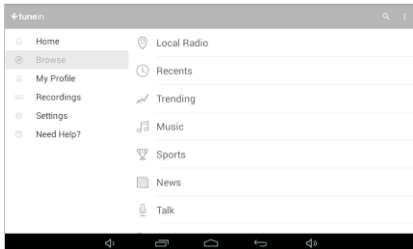


Klik in het hoofdscherm op de toets Internet Radio.

De interface links zal worden geopend.

De volgende toetsen worden gebruikt om het afspelen te bedienen:

- : Terug naar het hoofdscherm.
- : Achtergrondapplicaties
- : Verlaagt het volume
- : Verhoogt het volume.
- : Terug

## 6.6 - Lokale bestanden

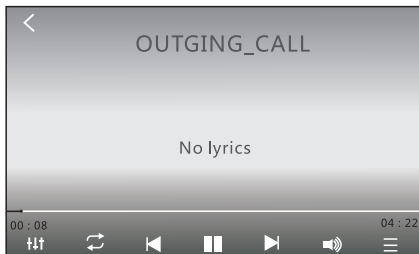

Klik op het hoofdscherm op de knop **Local Music** de interface voor het beheren van muziekbestanden die staan opgeslagen op het WALLAMPpad, te openen.

De volgende toetsen worden gebruikt om het afspelen te bedienen:

- : Vorige nummer
- : Volgende nummer
- : Afspelen/pauzeren
- : Geluidseffecten
- : Afspeellijst
- : Verlaag het volume
- : Verhoog het volume
- : Terug
- : Selecteert afspelmodi

## 7 - iOS- en Android-applicaties voor beheer in meerdere ruimten

Met de Control X-applicatie, die beschikbaar is voor iOS en Android, kunt u verschillende WALLAMPpads tegelijkertijd beheren.

Via de onderstaande links heeft u rechtstreeks toegang tot de downloadpagina's van elk platform.



Voor iOS-apparaten.



Voor Android-apparaten.

Aangezien AUDIOPHONY® de uiterste zorg aan haar producten besteedt om te zorgen dat u uitsluitend de best mogelijke kwaliteit krijgt, kunnen onze producten zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daarom kunnen de technische specificaties en de fysieke configuratie van de producten afwijken van de illustraties.

Zorg dat u het laatste nieuws over en de nieuwste updates van de AUDIOPHONY®-producten ontvangt via [www.audiophony.com](http://www.audiophony.com)

AUDIOPHONY® is een handelsmerk van HITMUSIC S.A.S - Zone Cahors sud - 46230 FONTANES  
- FRANKRIJK