



JET SMOKE 1200

USER MANUAL

MANUEL D'UTILISATION

SOMMAIRE - SUMMARY

EN

I.	GENERAL INFORMATION	3
II.	SAFETY INSTRUCTIONS	3
III.	FEATURES	5
IV.	SETTINGS	5
V.	DISPLAY	6
VI.	REMOTE CONTROL MODE	6
VII.	DMX CHANNELS	7

FR

I.	INFORMATIONS GÉNÉRALES	8
II.	CONSIGNES DE SÉCURITÉ	8
III.	CARACTÉRISTIQUES	10
IV.	PARAMÉTRAGE	10
V.	AFFICHAGE	11
VI.	MODE TÉLÉCOMMANDE	11
VII.	CANAUX DMX	12

DE

I.	ALLGEMEINE INFORMATIONEN	13
II.	SICHERHEITSHINWEISE	13
III.	EIGENSCHAFTEN	15
IV.	EINSTELLUNGEN	15
V.	ANZEIGE	16
VI.	FERNBEDIENUNGSMODUS	16
VII.	DMX-KANÄLE	17

NL

I.	ALGEMENE INFORMATIE	18
II.	VEILIGHEIDSINSTRUCTIES	18
III.	KENMERKEN	20
IV.	INSTELLINGEN	20
V.	WEERGAVE	21
VI.	AFSTANDBEDIENINGSMODUS	21
VII.	DMX-KANALEN	22

ES

I.	INFORMACIÓN GENERAL	23
II.	INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	23
III.	CARACTERÍSTICAS	25
IV.	CONFIGURACIÓN	25
V.	PANTALLA	26
VI.	MODO MANDO A DISTANCIA	26
VII.	CANALES DMX	27

IT

I.	INFORMAZIONI GENERALI	28
II.	ISTRUZIONI DI SICUREZZA	28
III.	CARATTERISTICHE	30
IV.	CONFIGURAZIONE	30
V.	DISPLAY	31
VI.	MODALITÀ TELECOMANDO	31
VII.	CANALI DMX	32

EN

I. GENERAL INFORMATION

Thank you for choosing our Jet Smoke 1200 smoke machine. Each unit has been tested and dispatched in perfect working order. Check that the box is not damaged. If it is, ensure that the unit and all accessories are intact. In the event of damage or missing parts, please contact your retailer's customer service department for instructions. Do not return the unit without first contacting customer support.

Unpacking: Once you have received the device, please handle it with care and check for any damage caused during transit.

This box contains three items:

1. Jet Smoke 1200: 1
2. Power cable: 1
3. Remote control: 1

Warning! To avoid or reduce the risk of electric shock or fire, do not expose this device to rain or moisture.

Caution! This appliance contains no user-serviceable parts. Any attempt at repair will void the manufacturer's warranty. If repairs are required, contact the retailer from whom you purchased the appliance.

II. SAFETY INSTRUCTIONS

Keep this user guide for future reference. If you sell the appliance to another user, ensure that they also receive this instruction booklet.

1. Unpack the appliance and check carefully for any damage caused during transport before using it.
2. Before using the appliance, ensure that the voltage and frequency of the mains supply match the appliance's requirements.
3. It is important to connect the yellow/green earth wire to prevent electric shocks.
4. The appliance is designed for indoor use only. It must be used in a dry location.
5. The appliance must be installed in a sufficiently ventilated area, at least 50 cm away from adjacent surfaces. Ensure that no ventilation slots are blocked.
6. Disconnect the mains supply before carrying out any replacement or maintenance work.
7. Ensure that no flammable materials are located near the appliance whilst it is in operation, as there is a risk of fire.
8. Use a safety cable (sling) when securing this unit. DO NOT handle the unit by holding only the top; always hold it by the base.
9. DO NOT use the appliance when the ambient temperature exceeds 40 °C.

10. The surface temperature of the appliance can reach 85°C. **DO NOT TOUCH** the housing with bare hands whilst it is in operation. Switch off the appliance and allow it to cool for approximately 15 minutes before handling, storing or cleaning it.
11. In the event of a major malfunction, switch off the device immediately. Do not attempt to repair it yourself, as unauthorised repairs may cause damage. Contact an authorised service centre and use only identical replacement parts.
12. **DO NOT TOUCH ANY** wires whilst the appliance is in operation, as high voltage could cause an electric shock.

a. Warning

1. To avoid or reduce the risk of electric shock or fire, do not expose the appliance to rain or moisture.
2. **DO NOT OPEN** the appliance within five minutes of switching it off.
3. The housing, lenses or ultraviolet filter must be replaced if they are visibly damaged.

b. Installation

To secure the unit to a structure, use the supplied omega safety bracket and a hook (sold separately). Ensure the device is securely fastened to prevent vibration and slipping, and that the structure can support a weight 10 times that of the device. Always use a suitable safety cable (sling) capable of supporting 12 times the weight of the device.


Here are some suggestions if you are experiencing problems with your device.

- **The device is not working at all.**
 - Check the power cable and the fuse.
 - Make sure your power socket is properly powered.
- **The device is not responding to DMX commands or is responding incorrectly.**
 - Check your DMX cables
 - Check the DMX addressing
 - Try a different DMX controller
 - Check that your DMX cables are not running near high-voltage cables, which could cause interference.
- **Does not respond to sound**
 - Check the selected operating mode
 - Check that no DMX cables are connected to the DMX input.
 - Tap directly on the microphone to test its responsiveness.

III. FEATURES

- ✓ Vertical smoke machine
- ✓ Tank capacity: 1.2 L
- ✓ Fluid to use: water-based, such as BoomToneDJ Fog fluid Co2 effect for rapid dispersion
- ✓ Warm-up time: 4 mins
- ✓ Jet height: approx. 5.5 m
- ✓ Smoke coverage: 567 m³/min
- ✓ 12 4-in-1 RGBA LEDs
- ✓ Control mode: Remote control, DMX512
- ✓ DMX channels: 8
- ✓ Power supply: AC 220–240 V, 50–60 Hz
- ✓ Protection rating: IP20
- ✓ Net weight: 5.3 kg
- ✓ Product dimensions: 250 x 185 x 260 mm

IV. SETTINGS

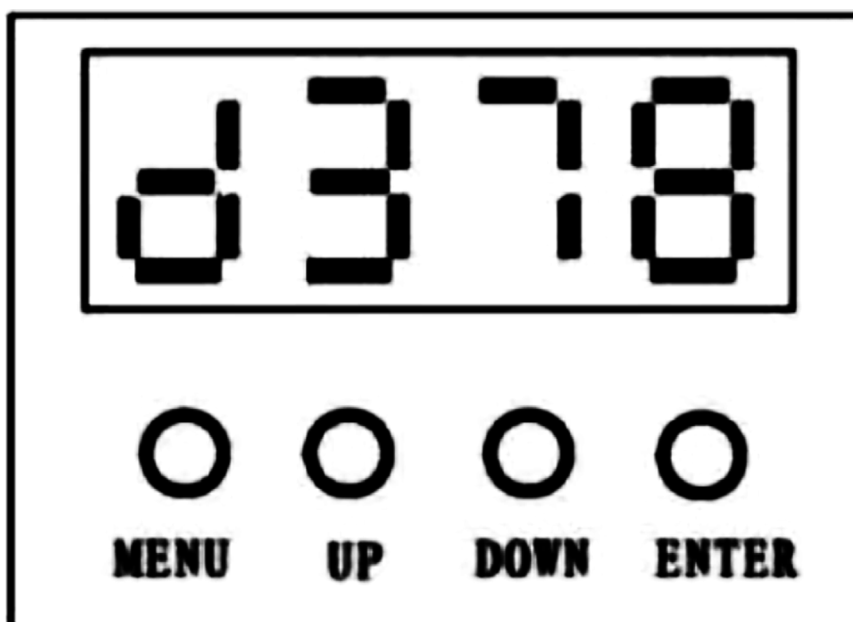

MENU	Configuration interface
UP	Increases the selected setting. On the main interface, pressing UP allows you to start the machine manually.
DOWN	Decreases the selected setting.
ENTER	Confirms the current operation and quickly returns to the main screen.

V. DISPLAY

UP	The smoke machine is preheating
[]	Smoke machine preheating complete, switching to standby mode.
A001	Address code screen, range 1 to 512.
I010	Smoke interval setting, range 1 to 900.
D010	Continuous smoke setting, range 1 to 15.
C 0	Colour selection setting, range 0 to 9;
	0: No light
	1: Red light
	2: Green light
	3: Blue light
	4: Yellow light
	5: Red light + blue light
	6: Green light + blue light
	7: Red light + green light + blue light
	8: Light colour changes
9: Gradual increase in brightness followed by gradual dimming	

VI. REMOTE CONTROL MODE

1	Press and hold the button to activate the smoke; release it to stop.
2	Press to scroll through the single-colour options. There are a total of 7 colours available.
3	Press to switch to colour-changing mode; press again to switch to gradual brightness adjustment mode
4	Press to switch the light on; press again to switch it off.

VII. DMX CHANNELS

Functionality	Function	Explanation
CH1	Smoke control	Channel 1: Smoke detector disabled (0–5), Smoke detector enabled (6–255).
CH2	Lighting effect mode control	Lighting effect mode off (0-5), colour-changing mode (6-126), gradual brightness change mode (127-255).
CH3	Lighting effect mode speed adjustment	Channel 3: speed control for lighting effect mode, (0-5) slowest, (6-255) progressively faster.
CH4	Strobe duration adjustment	Strobe speed adjustment, (0-5) slowest, (6-255) progressively faster.
CH5	Adjustment of red light brightness	Adjusting the brightness of the red light, off (0-5), progressively brighter (6-255).
CH6	Green light brightness adjustment	Adjusting the brightness of the green light, off (0-5), gradually brighter (6-255).
CH7	Adjusting the brightness of the blue light	Adjusting the brightness of the blue light: off (0-5), gradually brighter (6-255).
CH8	Adjustment of the brightness of the yellow light	Yellow light brightness adjustment: off (0-5), gradually brighter (6-255).

Imported by BoomTone DJ - MSC Distribution.
9 rue Camille Flammarion 91630 Avrainville/ FRANCE
serviceclient@msc-distribution.com Tel: +33 1 69 34 80 62

I. INFORMATIONS GÉNÉRALES

Merci d'avoir choisi notre machine à fumée Jet Smoke 1200. Chaque appareil a été testé et expédié en parfait état de fonctionnement. Vérifiez que le carton n'est pas endommagé. Si c'est le cas, assurez-vous que l'appareil et tout le matériel sont intacts. En cas de dommages ou de pièces manquantes, veuillez contacter le service clientèle de votre revendeur pour des instructions. Ne renvoyez pas l'appareil sans avoir contacté au préalable le service d'assistance.

Déballage : Une fois l'appareil reçu, veuillez le manipuler avec précaution et vérifier s'il n'y a pas d'éclats dus au transport.

Dans ce carton, trois éléments sont disponibles :

1. Jet Smoke 1200 : 1
2. Câble d'alimentation : 1
3. Télécommande : 1

Avertissement ! Pour éviter ou réduire le risque de choc électrique ou d'incendie, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Attention ! Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Toute tentative de réparation annulerait la garantie du fabricant. En cas de besoin de réparation, contactez le revendeur chez qui vous avez acheté l'appareil.

II. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Conservez ce guide de l'utilisateur pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous vendez l'appareil à un autre utilisateur, veillez à ce qu'il reçoive également ce livret d'instructions.

1. Déballez l'appareil et vérifiez soigneusement qu'il n'y a pas de dommages dus au transport avant de l'utiliser.
2. Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous que la tension et la fréquence de l'alimentation électrique correspondent aux besoins de l'appareil.
3. Il est important de relier le conducteur jaune/vert à la terre afin d'éviter les chocs électriques.
4. L'appareil est conçu pour une utilisation en intérieur exclusivement. Il doit être utilisé dans un endroit sec.
5. L'appareil doit être installé dans un endroit suffisamment ventilé, à au moins 50 cm des surfaces adjacentes. Veillez à ce qu'aucune fente d'aération ne soit obstruée.
6. Débranchez l'alimentation principale avant de procéder au remplacement ou à l'entretien.
7. Veillez à ce qu'aucun matériau inflammable ne se trouve à proximité de l'appareil pendant son fonctionnement, car il y a un risque d'incendie.
8. Utilisez un câble de sécurité (élingue) lorsque vous fixez cet appareil. NE PAS manipuler l'appareil en le prenant uniquement par sa tête, mais toujours en prenant sa base.

9. N'UTILISEZ PAS l'appareil lorsque la température ambiante dépasse 40 °C.
10. La température de surface de l'appareil peut atteindre 85 °C. NE TOUCHEZ PAS le boîtier à mains nues pendant son fonctionnement. Éteignez l'appareil et laissez-le refroidir pendant environ 15 minutes avant de le manipuler, le ranger ou le nettoyer.
11. En cas de dysfonctionnement majeur, éteignez immédiatement l'appareil. Ne tentez pas de le réparer vous-même, car une intervention non qualifiée peut causer des dommages. Contactez un centre d'assistance agréé et utilisez uniquement des pièces de rechange identiques.
12. NE TOUCHEZ AUCUN fil pendant le fonctionnement, car une haute tension pourrait provoquer un choc électrique.

a. Avertissement

1. Pour éviter ou réduire le risque de choc électrique ou d'incendie, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.
2. N'OUVREZ PAS l'appareil dans les cinq minutes qui suivent sa mise hors tension.
3. Le boîtier, les lentilles ou le filtre ultraviolet doivent être remplacés s'ils sont visiblement endommagés.

b. Installation

Pour fixer l'appareil à une structure, utilisez la fixation de sécurité oméga fournie et un crochet (vendu séparément). Assurez-vous que l'appareil est bien fixé pour éviter les vibrations et le glissement, et que la structure peut supporter un poids 10 fois supérieur à celui de l'appareil. Utilisez toujours un câble de sécurité (élingue) adapté, capable de supporter 12 fois le poids de l'appareil.


Voici quelques suggestions si vous rencontrez des problèmes avec votre appareil.

- **L'appareil ne fonctionne pas du tout.**
 - Vérifiez le cordon d'alimentation et le fusible.
 - Assurez-vous que votre prise de courant est correctement alimentée.
- **L'appareil ne répond pas aux commandes DMX ou le fait de manière incorrecte.**
 - Vérifiez vos câbles DMX
 - Vérifiez l'adressage DMX
 - Essayez un autre contrôleur DMX
 - Vérifiez que vos câbles DMX ne passent pas à proximité de câbles à haute tension, qui pourraient causer des interférences.
- **Ne réagit pas au son**
 - Vérifier le mode de fonctionnement sélectionné
 - Vérifier qu'aucun câble DMX n'est connecté à l'entrée DMX.
 - Tapez directement sur le microphone pour tester sa réactivité.

III. CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Machine à fumée verticale
- ✓ Capacité du réservoir : 1,2 L
- ✓ Liquide à utiliser : base d'eau type BoomToneDJ Fog fluid Co2 effect pour une dispersion rapide
- ✓ Temps de préchauffage : 4 min
- ✓ Hauteur du jet : environs 5.5m
- ✓ Couverture de fumée : 567m3 / min
- ✓ 12 LED RGBA 4-en-1
- ✓ Mode de contrôle : Télécommande, DMX512
- ✓ Canaux DMX : 8
- ✓ Source d'alimentation : AC220~240V 50-60Hz
- ✓ Indice de protection : IP20
- ✓ Poids net : 5,3 kg
- ✓ Dimensions du produit : 250 x 185 x 260 mm

IV. PARAMÉTRAGE

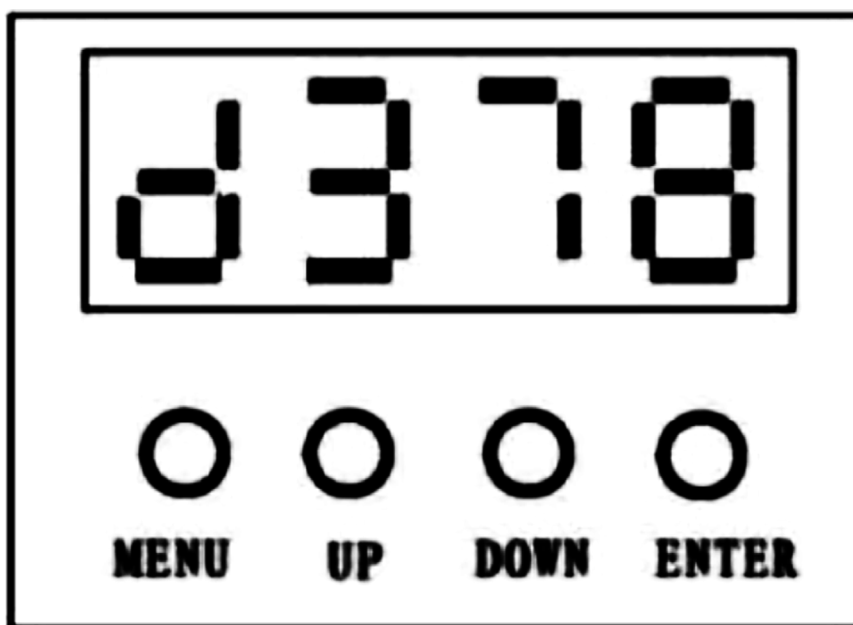

MENU	Interface de paramétrage
UP	Augmente le paramètre sélectionné. Sur l'interface principale, appuyer sur HAUT permet de lancer manuellement la machine.
DOWN	Diminue le paramètre sélectionné.
ENTER	Valide l'opération en cours et revient rapidement à l'écran principal.

V. AFFICHAGE

UP	La machine à fumée est en cours de préchauffage
[]	Chauffage de la machine à fumée terminé, passage en mode veille.
A001	Écran du code d'adresse, page 1 à 512.
I010	Réglage de l'intervalle de fumée, page 1 à 900.
D010	Réglage de la fumée continue, page 1 à 15.
C 0	Réglage de sélection des couleurs, page 0 à 9 ;
	0 : Pas de lumière
	1 : Lumière rouge
	2 : Lumière verte
	3 : Lumière bleue
	4 : Lumière jaune
	5 : Lumière rouge + lumière bleue
	6 : Lumière verte + Lumière bleue
	7 : Lumière Rouge + Lumière verte + Lumière bleue
	8 : Changement de couleur de la lumière
9 : Augmentation progressive de la luminosité puis extinction progressive	

VI. MODE TÉLÉCOMMANDE

1	Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour déclencher la fumée ; relâchez-le pour l'arrêter.
2	Appuyez pour faire défiler les options de couleur unique. Il y a au total 7 couleurs disponibles.
3	Appuyez pour passer en mode changement de couleur; appuyez à nouveau pour passer en mode variation progressive de la luminosité
4	Appuyez pour allumer la lumière; appuyez à nouveau pour l'éteindre.

VII. CANAUX DMX

Fonctionnalité	Fonctionnalité	Explication
CH1	Contrôle de la fumée	Canal 1 : Détecteur de fumée désactivé (0-5), Détecteur de fumée activé (6-255).
CH2	Commande du mode d'effet lumineux	Mode d'effet lumineux désactivé (0-5), mode de changement de couleur (6-126), mode de variation progressive de la luminosité (127-255).
CH3	Réglage de la vitesse du mode d'effet lumineux	Canal 3 : réglage de la vitesse en mode d'effet lumineux, (0-5) le plus lent, (6-255) progressivement plus rapide.
CH4	Réglage de la durée du stroboscope	Réglage de la vitesse du stroboscope, (0-5) le plus lent, (6-255) progressivement plus rapide.
CH5	Réglage de la luminosité de la lumière rouge	Réglage de la luminosité de la lumière rouge, éteinte (0-5), progressivement plus lumineuse (6-255).
CH6	Réglage de la luminosité de la lumière verte	Réglage de la luminosité de la lumière verte, éteinte (0-5), progressivement plus lumineuse (6-255).
CH7	Réglage de la luminosité de la lumière bleue	Réglage de la luminosité de la lumière bleue : éteinte (0-5), progressivement plus lumineuse (6-255).
CH8	Réglage de la luminosité de la lumière jaune	Réglage de la luminosité de la lumière jaune, désactivée (0-5), progressivement plus lumineuse (6-255).

Imported by / Importé par BoomTone DJ - MSC Distribution.
9 rue Camille Flammarion 91630 Avrainville/ FRANCE
serviceclient@msc-distribution.com Tel : +33 1 69 34 80 62

I. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Nebelmaschine Jet Smoke 1200 entschieden haben. Jedes Gerät wurde getestet und in einwandfreiem Zustand versandt. Bitte überprüfen Sie, ob der Karton unbeschädigt ist. Sollte dies der Fall sein, vergewissern Sie sich, dass das Gerät und das gesamte Zubehör unversehrt sind. Bei Beschädigungen oder fehlenden Teilen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst Ihres Händlers, um weitere Anweisungen zu erhalten. Senden Sie das Gerät nicht zurück, ohne zuvor den Kundendienst kontaktiert zu haben.

Auspacken: Bitte gehen Sie nach Erhalt des Geräts vorsichtig damit um und überprüfen Sie es auf Transportschäden.

In diesem Karton befinden sich drei Komponenten:

1. Jet Smoke 1200: 1
2. Netzkabel: 1
3. Fernbedienung: 1

Warnung! Um die Gefahr eines Stromschlags oder Brandes zu vermeiden oder zu verringern, setzen Sie dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus.

Achtung! Dieses Gerät enthält keine vom Benutzer reparierbaren Teile. Jeder Reparaturversuch führt zum Erlöschen der Herstellergarantie. Wenden Sie sich im Reparaturfall an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

II. SICHERHEITSHINWEISE

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Wenn Sie das Gerät an einen anderen Benutzer verkaufen, stellen Sie sicher, dass dieser ebenfalls diese Bedienungsanleitung erhält.

1. Packen Sie das Gerät aus und überprüfen Sie es vor der Inbetriebnahme sorgfältig auf Transportschäden.
2. Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme, dass Spannung und Frequenz der Stromversorgung den Anforderungen des Geräts entsprechen.
3. Es ist wichtig, den gelb-grünen Leiter an die Erdung anzuschließen, um Stromschläge zu vermeiden.
4. Das Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Es muss an einem trockenen Ort verwendet werden.
5. Das Gerät muss an einem ausreichend belüfteten Ort, mindestens 50 cm von angrenzenden Flächen entfernt, aufgestellt werden. Achten Sie darauf, dass keine Lüftungsschlitze verdeckt sind.
6. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, bevor Sie Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchführen.

7. Achten Sie darauf, dass sich während des Betriebs keine brennbaren Materialien in der Nähe des Geräts befinden, da Brandgefahr besteht.
8. Verwenden Sie beim Befestigen dieses Geräts ein Sicherheitsseil (Schlinge). Fassen Sie das Gerät NICHT nur am Kopf an, sondern immer am Sockel.
9. Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn die Umgebungstemperatur 40 °C überschreitet.
10. Die Oberflächentemperatur des Geräts kann bis zu 85 °C erreichen. Berühren Sie das Gehäuse während des Betriebs NICHT mit bloßen Händen. Schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es etwa 15 Minuten abkühlen, bevor Sie es anfassen, verstauen oder reinigen.
11. Bei einer schwerwiegenden Fehlfunktion schalten Sie das Gerät sofort aus. Versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren, da unsachgemäße Eingriffe Schäden verursachen können. Wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst und verwenden Sie ausschließlich identische Ersatzteile.
12. BERÜHREN SIE KEINE Kabel während des Betriebs, da Hochspannung einen Stromschlag verursachen könnte.

a. Warnung

1. Um das Risiko eines Stromschlags oder eines Brandes zu vermeiden oder zu verringern, setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus.
2. ÖFFNEN SIE das Gerät NICHT innerhalb von fünf Minuten nach dem Ausschalten.
3. Das Gehäuse, die Linsen oder der UV-Filter müssen ersetzt werden, wenn sie sichtbar beschädigt sind.

b. Installation

Verwenden Sie zur Befestigung des Geräts an einer Unterkonstruktion die mitgelieferte Omega-Sicherheitsbefestigung und einen Haken (separat erhältlich). Stellen Sie sicher, dass das Gerät fest angebracht ist, um Vibrationen und Verrutschen zu vermeiden, und dass die Konstruktion ein Gewicht tragen kann, das dem 10-fachen des Gerätegewichts entspricht. Verwenden Sie immer ein geeignetes Sicherheitsseil (Schlinge), das das 12-fache des Gerätegewichts tragen kann.

Hier sind einige Vorschläge, falls Sie Probleme mit Ihrem Gerät haben.


- **Das Gerät funktioniert überhaupt nicht.**
 - Überprüfen Sie das Netzkabel und die Sicherung.
 - Stellen Sie sicher, dass Ihre Steckdose ordnungsgemäß mit Strom versorgt wird.
- **Das Gerät reagiert nicht auf DMX-Befehle oder reagiert falsch darauf.**
 - Überprüfen Sie Ihre DMX-Kabel
 - Überprüfen Sie die DMX-Adressierung
 - Probieren Sie einen anderen DMX-Controller aus
 - Stellen Sie sicher, dass Ihre DMX-Kabel nicht in der Nähe von Hochspannungskabeln verlegt sind, die Störungen verursachen könnten.

- **Reagiert nicht auf Ton**
 - Überprüfen Sie den ausgewählten Betriebsmodus
 - Stellen Sie sicher, dass kein DMX-Kabel am DMX-Eingang angeschlossen ist.
 - Tippen Sie direkt auf das Mikrofon, um dessen Reaktionsfähigkeit zu testen.

III. EIGENSCHAFTEN

- ✓ Vertikale Nebelmaschine
- ✓ Tankvolumen: 1,2 l
- ✓ Zu verwendende Flüssigkeit:
wasserbasiert, z. B. BoomToneDJ
Fog Fluid Co2 Effect für eine schnelle
Ausbreitung
- ✓ Aufwärmzeit: 4 Min.
- ✓ Sprühhöhe: ca. 5,5 m
- ✓ Nebelabdeckung: 567 m³/min
- ✓ 12 RGBA-4-in-1-LEDs
- ✓ Steuerungsmodus: Fernbedienung,
DMX512
- ✓ DMX-Kanäle: 8
- ✓ Stromversorgung: AC 220–240 V, 50–60
Hz
- ✓ Schutzart: IP20
- ✓ Nettogewicht: 5,3 kg
- ✓ Produktabmessungen: 250 x 185 x 260
mm

IV. EINSTELLUNGEN

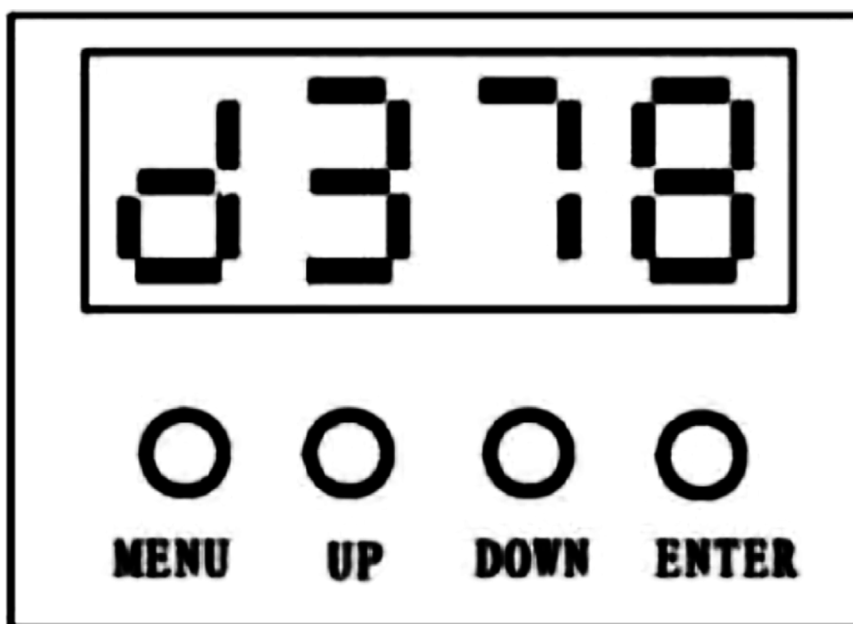

MENÜ	Einstellungsschnittstelle
UP	Erhöht den ausgewählten Parameter. Auf der Hauptoberfläche können Sie durch Drücken von „NACH OBEN“ die Maschine manuell starten.
AB	Verringert den ausgewählten Parameter.
ENTER	Bestätigt den aktuellen Vorgang und kehrt schnell zum Hauptbildschirm zurück.

V. ANZEIGE

UP	Die Nebelmaschine wird gerade vorgewärmt
[]	Aufheizen der Nebelmaschine abgeschlossen, Wechsel in den Standby-Modus.
A001	Adresscode-Anzeige, Bereich 1 bis 512.
I010	Einstellung des Rauchintervalls, Bereich 1 bis 900.
D010	Einstellung des Dauerbetriebs, Bereich 1 bis 15.
C 0	Einstellung der Farbauswahl, Bereich 0 bis 9;
	0: Kein Licht
	1: Rotes Licht
	2: Grünes Licht
	3: Blaues Licht
	4: Gelbes Licht
	5: Rotes Licht + blaues Licht
	6: Grünes Licht + Blaues Licht
	7: Rotes Licht + grünes Licht + blaues Licht
	8: Farbwechsel des Lichts
9: Allmähliche Erhöhung der Helligkeit, dann allmähliches Erlöschen	

VI. FERNBEDIENUNGSMODUS

1	Halten Sie die Taste gedrückt, um den Rauch auszulösen; lassen Sie sie los, um ihn zu stoppen.
2	Drücken Sie, um durch die Einzelfarbenoptionen zu blättern. Insgesamt stehen 7 Farben zur Verfügung.
3	Drücken Sie, um in den Farbwechselmodus zu wechseln; drücken Sie erneut, um in den Modus für den allmählichen Helligkeitswechsel zu wechseln
4	Drücken Sie, um das Licht einzuschalten; drücken Sie erneut, um es auszuschalten.

VII. DMX-KANÄLE

Funktionalität	Funktionalität	Erklärung
CH1	Rauchsteuerung	Kanal 1: Rauchmelder deaktiviert (0–5), Rauchmelder aktiviert (6–255).
CH2	Steuerung des Lichteffektmodus	Lichteffektmodus deaktiviert (0–5), Farbwechselmodus (6–126), Modus für allmähliche Helligkeitsänderung (127–255).
CH3	Einstellung der Geschwindigkeit des Lichteffektmodus	Kanal 3: Einstellung der Geschwindigkeit im Lichteffektmodus, (0–5) am langsamsten, (6–255) zunehmend schneller.
CH4	Einstellung der Stroboskopdauer	Einstellung der Geschwindigkeit des Stroboskops, (0–5) am langsamsten, (6–255) zunehmend schneller.
CH5	Einstellung der Helligkeit des roten Lichts	Einstellung der Helligkeit des roten Lichts, ausgeschaltet (0–5), zunehmend heller (6–255).
CH6	Einstellung der Helligkeit des grünen Lichts	Einstellung der Helligkeit des grünen Lichts, ausgeschaltet (0–5), zunehmend heller (6–255).
CH7	Einstellung der Helligkeit des blauen Lichts	Einstellung der Helligkeit des blauen Lichts: ausgeschaltet (0–5), zunehmend heller (6–255).
CH8	Einstellung der Helligkeit des gelben Lichts	Einstellung der Helligkeit des gelben Lichts: ausgeschaltet (0–5), zunehmend heller (6–255).

Importiert von BoomTone DJ – MSC Distribution.
9 rue Camille Flammarion 91630 Avrainville/ FRANCE
serviceclient@msc-distribution.com Tel.: +33 1 69 34 80 62

I. ALGEMENE INFORMATIE

Bedankt dat u voor onze Jet Smoke 1200 rookmachine hebt gekozen. Elk apparaat is getest en in perfecte staat verzonden. Controleer of de doos niet beschadigd is. Als dat wel het geval is, controleer dan of het apparaat en alle onderdelen intact zijn. Neem bij schade of ontbrekende onderdelen contact op met de klantenservice van uw dealer voor instructies. Stuur het apparaat niet terug zonder eerst contact op te hebben genomen met de klantenservice.

Uitpakken: Ga na ontvangst van het apparaat voorzichtig te werk en controleer of er geen transportschade is.

In deze doos zitten drie onderdelen:

1. Jet Smoke 1200: 1
2. Voedingskabel: 1
3. Afstandsbediening: 1

Waarschuwing! Om het risico op elektrische schokken of brand te voorkomen of te verminderen, mag u dit apparaat niet blootstellen aan regen of vocht.

Let op! Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Elke poging tot reparatie maakt de fabrieksgarantie ongeldig. Neem bij reparatiebehoefte contact op met de verkoper waar u het apparaat hebt gekocht.

II. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Bewaar deze gebruikershandleiding zodat u deze later kunt raadplegen. Als u het apparaat aan een andere gebruiker verkoopt, zorg er dan voor dat deze ook deze handleiding ontvangt.

1. Pak het apparaat uit en controleer het zorgvuldig op transportschade voordat u het in gebruik neemt.
2. Controleer voordat u het apparaat in gebruik neemt of de spanning en frequentie van de netvoeding overeenkomen met de specificaties van het apparaat.
3. Het is belangrijk om de geel/groene geleider aan te sluiten op de aarde om elektrische schokken te voorkomen.
4. Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. Het moet in een droge ruimte worden gebruikt.
5. Het apparaat moet op een voldoende geventileerde plaats worden geïnstalleerd, op minstens 50 cm afstand van aangrenzende oppervlakken. Zorg ervoor dat geen enkele ventilatiespleet geblokkeerd is.
6. Schakel de hoofdstroomtoevoer uit voordat u vervangings- of onderhoudswerkzaamheden uitvoert.
7. Zorg ervoor dat er zich geen brandbaar materiaal in de buurt van het apparaat bevindt tijdens het gebruik, aangezien er brandgevaar bestaat.

8. Gebruik een veiligheidskabel (sling) bij het bevestigen van dit apparaat. Hanteer het apparaat NIET door het alleen bij de kop vast te pakken, maar altijd bij de voet.
9. GEBRUIK het apparaat NIET wanneer de omgevingstemperatuur hoger is dan 40 °C.
10. De oppervlaktetemperatuur van het apparaat kan oplopen tot 85 °C. Raak de behuizing NIET met blote handen aan tijdens het gebruik. Schakel het apparaat uit en laat het ongeveer 15 minuten afkoelen voordat u het aanraakt, opbergt of reinigt.
11. Schakel het apparaat onmiddellijk uit in geval van een ernstige storing. Probeer het niet zelf te repareren, aangezien ondeskundige ingrepen schade kunnen veroorzaken. Neem contact op met een erkend servicecentrum en gebruik uitsluitend identieke vervangingsonderdelen.
12. RAAK GEEN ENKELE kabel aan tijdens het gebruik, want hoge spanning kan een elektrische schok veroorzaken.

a. Waarschuwing

1. Om het risico op een elektrische schok of brand te voorkomen of te verminderen, mag u het apparaat niet blootstellen aan regen of vocht.
2. OPEN het apparaat NIET binnen vijf minuten nadat het is uitgeschakeld.
3. De behuizing, de lenzen of het UV-filter moeten worden vervangen als ze zichtbaar beschadigd zijn.

b. Installatie

Gebruik de meegeleverde omega-beveiligingsbeugel en een haak (apart verkrijgbaar) om het apparaat aan een constructie te bevestigen. Zorg ervoor dat het apparaat goed is bevestigd om trillingen en verschuiven te voorkomen, en dat de constructie een gewicht kan dragen dat 10 keer zwaarder is dan dat van het apparaat. Gebruik altijd een geschikte veiligheidskabel (sling) die 12 keer het gewicht van het apparaat kan dragen.


Hier volgen enkele suggesties als u problemen ondervindt met uw apparaat.

- **Het apparaat werkt helemaal niet.**
 - Controleer het netsnoer en de zekering.
 - Controleer of uw stopcontact voldoende stroom levert.
- **Het apparaat reageert niet op DMX-commando's of reageert onjuist.**
 - Controleer uw DMX-kabels
 - Controleer de DMX-adressering
 - Probeer een andere DMX-controller
 - Controleer of uw DMX-kabels niet in de buurt van hoogspanningskabels lopen, die interferentie kunnen veroorzaken.
- **Reageert niet op geluid**
 - Controleer de geselecteerde bedrijfsmodus
 - Controleer of er geen DMX-kabels zijn aangesloten op de DMX-ingang.
 - Tik rechtstreeks op de microfoon om te controleren of deze reageert.

III. KENMERKEN

- ✓ Verticale rookmachine
- ✓ Capaciteit van het reservoir: 1,2 L
- ✓ Te gebruiken vloeistof: waterbasis zoals BoomToneDJ Fog fluid Co2 effect voor een snelle verspreiding
- ✓ Opwarmtijd: 4 min
- ✓ Hoogte van de rookpluim: ca. 5,5 m
- ✓ Rookdekking: 567 m³/min
- ✓ 12 RGBA 4-in-1 LED's
- ✓ Bedieningsmodus: Afstandsbediening, DMX512
- ✓ DMX-kanalen: 8
- ✓ Voeding: AC 220~240 V, 50-60 Hz
- ✓ Beschermingsklasse: IP20
- ✓ Nettogewicht: 5,3 kg
- ✓ Afmetingen van het product: 250 x 185 x 260 mm

IV. INSTELLINGEN

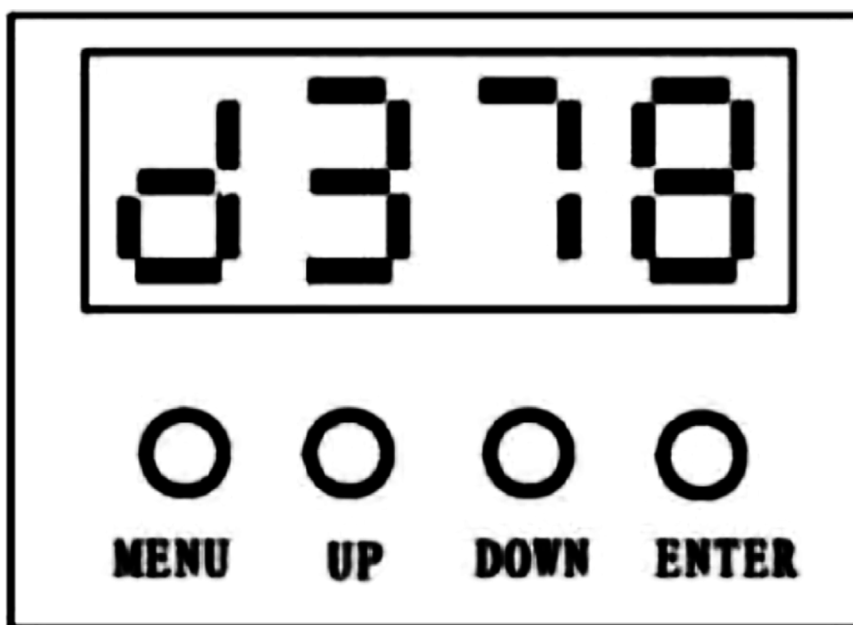

MENU	Configuratie-interface
UP	Verhoogt de geselecteerde parameter. Op de hoofdinterface kunt u door op OMHOOG te drukken de machine handmatig starten.
OMLAAG	Verlaagt de geselecteerde parameter.
ENTER	Bevestigt de huidige bewerking en keert snel terug naar het hoofdscherm.

V. WEERGAVE

UP	De rookmachine is aan het opwarmen
[]	De rookmachine is opgewarmd en gaat over naar de stand-bymodus.
A001	Adrescodescherm, bereik 1 tot 512.
I010	Instelling rookinterval, bereik 1 tot 900.
D010	Instelling van de continue rook, bereik 1 tot 15.
C 0	Instelling van de kleurselectie, bereik 0 tot 9;
	0: Geen licht
	1: Rood licht
	2: Groen licht
	3: Blauw licht
	4: Geel licht
	5: Rood licht + blauw licht
	6: Groen licht + blauw licht
	7: Rood licht + groen licht + blauw licht
	8: Verandering van lichtkleur
9: Geleidelijke toename van de helderheid, gevolgd door geleidelijke uitschakeling	

VI. AFSTANDSBEDIENINGSMODUS

1	Houd de knop ingedrukt om de rook te activeren; laat de knop los om deze te stoppen.
2	Druk op de knop om door de opties voor één kleur te bladeren. Er zijn in totaal 7 kleuren beschikbaar.
3	Druk hierop om naar de modus voor kleurverandering te gaan; druk nogmaals om naar de modus voor geleidelijke helderheidsverandering te gaan
4	Druk om het licht aan te doen; druk nogmaals om het uit te doen.

VII. DMX-KANALEN

Functie	Functie	Uitleg
CH1	Rookdetectie	Kanaal 1: Rookmelder uitgeschakeld (0-5), Rookmelder ingeschakeld (6-255).
CH2	Regeling van de lichtmodi	Lichteffectmodus uitgeschakeld (0-5), kleurwisselmodus (6-126), modus voor geleidelijke helderheidsverandering (127-255).
CH3	Instelling van de snelheid van de lichteffectmodus	Kanaal 3: instelling van de snelheid in de licht-effectmodus, (0-5) langzaamste, (6-255) geleidelijk sneller.
CH4	Instelling van de duur van de stroboscoop	Instelling van de snelheid van de stroboscoop, (0-5) langzaamste, (6-255) geleidelijk sneller.
CH5	Instelling van de helderheid van het rode licht	Instelling van de helderheid van het rode licht, uit (0-5), geleidelijk helderder (6-255).
CH6	Instelling van de helderheid van het groene licht	Instelling van de helderheid van het groene licht, uit (0-5), geleidelijk helderder (6-255).
CH7	Instelling van de helderheid van het blauwe licht	Instelling van de helderheid van het blauwe licht: uit (0-5), geleidelijk helderder (6-255).
CH8	Instelling van de helderheid van het gele licht	Instelling van de helderheid van het gele licht, uitgeschakeld (0-5), geleidelijk helderder (6-255).

Geïmporteerd door BoomTone DJ - MSC Distribution.
9 rue Camille Flammarion 91630 Avrainville/ FRANCE
serviceclient@msc-distribution.com Tel : +33 1 69 34 80 62

I. INFORMACIÓN GENERAL

Gracias por elegir nuestra máquina de humo Jet Smoke 1200. Cada unidad ha sido probada y enviada en perfecto estado de funcionamiento. Compruebe que la caja no esté dañada. Si lo está, asegúrese de que el aparato y todo el material estén intactos. En caso de daños o piezas faltantes, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de su distribuidor para recibir instrucciones. No devuelva el aparato sin haber contactado previamente con el servicio de asistencia.

Desembalaje: Una vez recibido el dispositivo, manéjelo con cuidado y compruebe que no haya grietas debidas al transporte.

En esta caja se incluyen tres elementos:

1. Jet Smoke 1200: 1
2. Cable de alimentación: 1
3. Mando a distancia: 1

¡Advertencia! Para evitar o reducir el riesgo de descarga eléctrica o incendio, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.

¡Atención! Este aparato no contiene piezas reparables por el usuario. Cualquier intento de reparación anularía la garantía del fabricante. En caso de necesitar una reparación, póngase en contacto con el distribuidor donde compró el aparato.

II. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Conserve este manual de usuario para poder consultarlo más adelante. Si vende el aparato a otro usuario, asegúrese de que también reciba este manual de instrucciones.

1. Desembale el aparato y compruebe cuidadosamente que no haya sufrido daños durante el transporte antes de utilizarlo.
2. Antes de utilizar el aparato, asegúrese de que la tensión y la frecuencia de la red eléctrica se ajustan a los requisitos del aparato.
3. Es importante conectar el conductor amarillo/verde a tierra para evitar descargas eléctricas.
4. El aparato está diseñado exclusivamente para uso en interiores. Debe utilizarse en un lugar seco.
5. El aparato debe instalarse en un lugar suficientemente ventilado, a una distancia mínima de 50 cm de las superficies adyacentes. Asegúrese de que ninguna rejilla de ventilación esté obstruida.
6. Desconecte la alimentación principal antes de proceder a la sustitución o al mantenimiento.
7. Asegúrese de que no haya materiales inflamables cerca del aparato mientras está en funcionamiento, ya que existe riesgo de incendio.
8. Utilice un cable de seguridad (eslinga) al fijar este aparato. NO manipule el aparato sujetándolo únicamente por la parte superior, sino siempre por la base.

9. NO UTILICE el aparato cuando la temperatura ambiente supere los 40 °C.
10. La temperatura de la superficie del aparato puede alcanzar los 85 °C. NO TOQUE la carcasa con las manos desnudas mientras esté en funcionamiento. Apague el aparato y déjelo enfriar durante unos 15 minutos antes de manipularlo, guardarlo o limpiarlo.
11. En caso de avería grave, apague inmediatamente el aparato. No intente repararlo usted mismo, ya que una intervención no cualificada puede causar daños. Póngase en contacto con un centro de asistencia autorizado y utilice únicamente piezas de recambio idénticas.
12. NO TOQUE NINGÚN cable mientras el aparato esté en funcionamiento, ya que la alta tensión podría provocar una descarga eléctrica.

a. Advertencia

1. Para evitar o reducir el riesgo de descarga eléctrica o incendio, no exponga el aparato a la lluvia o a la humedad.
2. NO ABRA el aparato en los cinco minutos siguientes a su desconexión.
3. La carcasa, las lentes o el filtro ultravioleta deben sustituirse si presentan daños visibles.

b. Instalación

Para fijar el aparato a una estructura, utilice la fijación de seguridad omega suministrada y un gancho (se vende por separado). Asegúrese de que el dispositivo esté bien fijado para evitar vibraciones y deslizamientos, y de que la estructura pueda soportar un peso 10 veces superior al del dispositivo. Utilice siempre un cable de seguridad (eslinga) adecuado, capaz de soportar 12 veces el peso del dispositivo.


A continuación, le ofrecemos algunas sugerencias si tiene problemas con su dispositivo.

- **El aparato no funciona en absoluto.**
 - Compruebe el cable de alimentación y el fusible.
 - Asegúrese de que la toma de corriente reciba alimentación correctamente.
- **El dispositivo no responde a los comandos DMX o lo hace de forma incorrecta.**
 - Compruebe los cables DMX
 - Compruebe la direccionamiento DMX
 - Pruebe con otro controlador DMX
 - Compruebe que tus cables DMX no pasen cerca de cables de alta tensión, ya que podrían causar interferencias.
- **No reacciona al sonido**
 - Compruebe el modo de funcionamiento seleccionado
 - Compruebe que no haya ningún cable DMX conectado a la entrada DMX.
 - Toca directamente el micrófono para comprobar su sensibilidad.

III. CARACTERÍSTICAS

- ✓ Máquina de humo vertical
- ✓ Capacidad del depósito: 1,2 L
- ✓ Líquido a utilizar: base acuosa tipo BoomToneDJ Fog fluid Co2 effect para una dispersión rápida
- ✓ Tiempo de precalentamiento: 4 min
- ✓ Altura del chorro: aprox. 5,5 m
- ✓ Cobertura de humo: 567 m³/min
- ✓ 12 LED RGBA 4 en 1
- ✓ Modo de control: mando a distancia, DMX512
- ✓ Canales DMX: 8
- ✓ Fuente de alimentación: CA 220~240 V, 50-60 Hz
- ✓ Índice de protección: IP20
- ✓ Peso neto: 5,3 kg
- ✓ Dimensiones del producto: 250 x 185 x 260 mm

IV. CONFIGURACIÓN

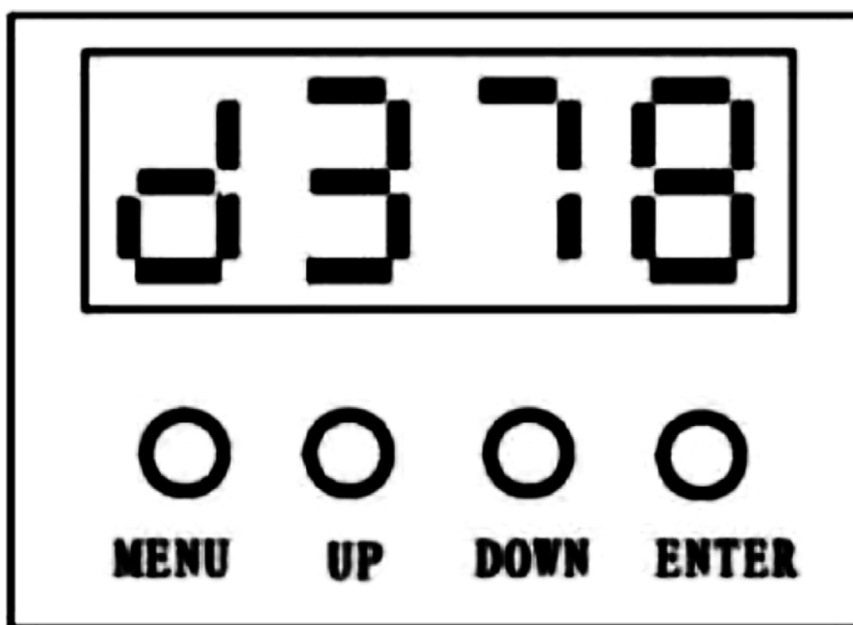

MENÚ	Interfaz de configuración
ARRIBA	Aumenta el parámetro seleccionado. En la interfaz principal, al pulsar ARRIBA se pone en marcha manualmente la máquina.
ABAJO	Disminuye el parámetro seleccionado.
ENTER	Confirma la operación en curso y vuelve rápidamente a la pantalla principal.

V. PANTALLA

ARRIBA	La máquina de humo se está precalentando
[]	Calentamiento de la máquina de humo finalizado, paso al modo de espera.
A001	Pantalla del código de dirección, rango de 1 a 512.
I010	Ajuste del intervalo de humo, rango de 1 a 900.
D010	Ajuste del humo continuo, rango de 1 a 15.
C 0	Ajuste de selección de colores, rango de 0 a 9;
	0: Sin luz
	1: Luz roja
	2: Luz verde
	3: Luz azul
	4: Luz amarilla
	5: Luz roja + luz azul
	6: Luz verde + luz azul
	7: Luz roja + luz verde + luz azul
	8: Cambio de color de la luz
9: Aumento progresivo de la luminosidad y posterior apagado progresivo	

VI. MODO MANDO A DISTANCIA

1	Mantenga pulsado el botón para activar el humo; suéltelo para detenerlo.
2	Pulse para desplazarse por las opciones de color único. Hay un total de 7 colores disponibles.
3	Pulsa para pasar al modo de cambio de color; vuelve a pulsar para pasar al modo de variación gradual del brillo
4	Pulse para encender la luz; pulse de nuevo para apagarla.

VII. CANALES DMX

Funcionalidad	Funcionalidad	Explicación
CH1	Control de humo	Canal 1: Detector de humo desactivado (0-5), Detector de humo activado (6-255).
CH2	Control del modo de efecto luminoso	Modo de efecto luminoso desactivado (0-5), modo de cambio de color (6-126), modo de variación progresiva de la luminosidad (127-255).
CH3	Ajuste de la velocidad del modo de efecto luminoso	Canal 3: ajuste de la velocidad en el modo de efecto luminoso, (0-5) el más lento, (6-255) progresivamente más rápido.
CH4	Ajuste de la duración del estroboscopio	Ajuste de la velocidad del estroboscopio, (0-5) más lento, (6-255) progresivamente más rápido.
CH5	Ajuste del brillo de la luz roja	Ajuste del brillo de la luz roja, apagada (0-5), cada vez más brillante (6-255).
CH6	Ajuste del brillo de la luz verde	Ajuste del brillo de la luz verde, apagada (0-5), cada vez más brillante (6-255).
CH7	Ajuste del brillo de la luz azul	Ajuste del brillo de la luz azul: apagada (0-5), cada vez más brillante (6-255).
CH8	Ajuste del brillo de la luz amarilla	Ajuste del brillo de la luz amarilla: apagada (0-5), cada vez más brillante (6-255).

Importado por BoomTone DJ - MSC Distribution.
9 rue Camille Flammarion 91630 Avrainville/ FRANCE
serviceclient@msc-distribution.com Tel.: +33 1 69 34 80 62

I. INFORMAZIONI GENERALI

Grazie per aver scelto la nostra macchina del fumo Jet Smoke 1200. Ogni apparecchio è stato testato e spedito in perfette condizioni di funzionamento. Verifica che l'imballaggio non sia danneggiato. In caso contrario, assicurati che l'apparecchio e tutto il materiale siano integri. In caso di danni o parti mancanti, contatta il servizio clienti del tuo rivenditore per ricevere istruzioni. Non restituire l'apparecchio senza aver prima contattato il servizio di assistenza.

Disimballaggio: una volta ricevuto l'apparecchio, maneggiarlo con cura e verificare che non vi siano scheggiature dovute al trasporto.

All'interno di questa scatola sono presenti tre elementi:

1. Jet Smoke 1200: 1
2. Cavo di alimentazione: 1
3. Telecomando: 1

Avvertenza! Per evitare o ridurre il rischio di scosse elettriche o incendi, non esporre questo apparecchio alla pioggia o all'umidità.

Attenzione! Questo apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente. Qualsiasi tentativo di riparazione invaliderà la garanzia del produttore. In caso di necessità di riparazione, contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato l'apparecchio.

II. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Conservare il presente manuale d'uso per poterlo consultare in futuro. Se si vende l'apparecchio a un altro utente, assicurarsi che anche lui riceva questo manuale d'istruzioni.

1. Disimballare l'apparecchio e verificare attentamente che non presenti danni dovuti al trasporto prima di utilizzarlo.
2. Prima di utilizzare l'apparecchio, assicurarsi che la tensione e la frequenza dell'alimentazione elettrica corrispondano ai requisiti dell'apparecchio.
3. È importante collegare il conduttore giallo/verde alla terra per evitare scosse elettriche.
4. L'apparecchio è progettato esclusivamente per l'uso in ambienti interni. Deve essere utilizzato in un luogo asciutto.
5. L'apparecchio deve essere installato in un luogo sufficientemente ventilato, ad almeno 50 cm dalle superfici adiacenti. Assicurarsi che nessuna fessura di ventilazione sia ostruita.
6. Scollegare l'alimentazione principale prima di procedere alla sostituzione o alla manutenzione.
7. Assicurarsi che nessun materiale infiammabile si trovi nelle vicinanze dell'apparecchio durante il suo funzionamento, poiché sussiste il rischio di incendio.
8. Utilizzare un cavo di sicurezza (imbracatura) quando si fissa questo apparecchio. NON maneggiare l'apparecchio afferrandolo solo dalla parte superiore, ma sempre dalla base.

9. NON UTILIZZARE l'apparecchio quando la temperatura ambiente supera i 40 °C.
10. La temperatura superficiale dell'apparecchio può raggiungere gli 85 °C. NON TOCCARE l'involucro a mani nude durante il funzionamento. Spegnerne l'apparecchio e lasciarlo raffreddare per circa 15 minuti prima di maneggiarlo, riporlo o pulirlo.
11. In caso di malfunzionamento grave, spegnere immediatamente l'apparecchio. Non tentare di ripararlo da soli, poiché un intervento non qualificato può causare danni. Contattare un centro di assistenza autorizzato e utilizzare solo pezzi di ricambio identici.
12. NON TOCCARE ALCUN cavo durante il funzionamento, poiché l'alta tensione potrebbe causare una scossa elettrica.

a. Avvertenza

1. Per evitare o ridurre il rischio di scossa elettrica o incendio, non esporre l'apparecchio alla pioggia o all'umidità.
2. NON APRIRE l'apparecchio nei cinque minuti successivi allo spegnimento.
3. L'involucro, le lenti o il filtro ultravioletto devono essere sostituiti se sono visibilmente danneggiati.

b. Installazione

Per fissare l'apparecchio a una struttura, utilizzare il fissaggio di sicurezza a omega in dotazione e un gancio (venduto separatamente). Assicurarsi che l'apparecchio sia fissato saldamente per evitare vibrazioni e scivolamenti e che la struttura sia in grado di sostenere un peso 10 volte superiore a quello dell'apparecchio. Utilizzare sempre un cavo di sicurezza (imbracatura) adeguato, in grado di sostenere 12 volte il peso dell'apparecchio.


Ecco alcuni suggerimenti se si riscontrano problemi con l'apparecchio.

- **L'apparecchio non funziona affatto.**
 - Controllare il cavo di alimentazione e il fusibile.
 - Assicurati che la presa di corrente sia correttamente alimentata.
- **Il dispositivo non risponde ai comandi DMX o lo fa in modo errato.**
 - Controlla i cavi DMX
 - Controlla l'indirizzamento DMX
 - Prova un altro controller DMX
 - Verificate che i cavi DMX non passino in prossimità di cavi ad alta tensione, che potrebbero causare interferenze.
- **Non reagisce al suono**
 - Controllare la modalità di funzionamento selezionata
 - Verificare che nessun cavo DMX sia collegato all'ingresso DMX.
 - Tocca direttamente il microfono per verificarne la reattività.

III. CARATTERISTICHE

- ✓ Macchina del fumo verticale
- ✓ Capacità del serbatoio: 1,2 L
- ✓ Liquido da utilizzare: a base d'acqua tipo BoomToneDJ Fog fluid Co2 effect per una dispersione rapida
- ✓ Tempo di preriscaldamento: 4 min
- ✓ Altezza del getto: circa 5,5 m
- ✓ Copertura del fumo: 567 m³/min
- ✓ 12 LED RGBA 4-in-1
- ✓ Modalità di controllo: telecomando, DMX512
- ✓ Canali DMX: 8
- ✓ Alimentazione: AC 220~240 V 50-60 Hz
- ✓ Grado di protezione: IP20
- ✓ Peso netto: 5,3 kg
- ✓ Dimensioni del prodotto: 250 x 185 x 260 mm

IV. CONFIGURAZIONE

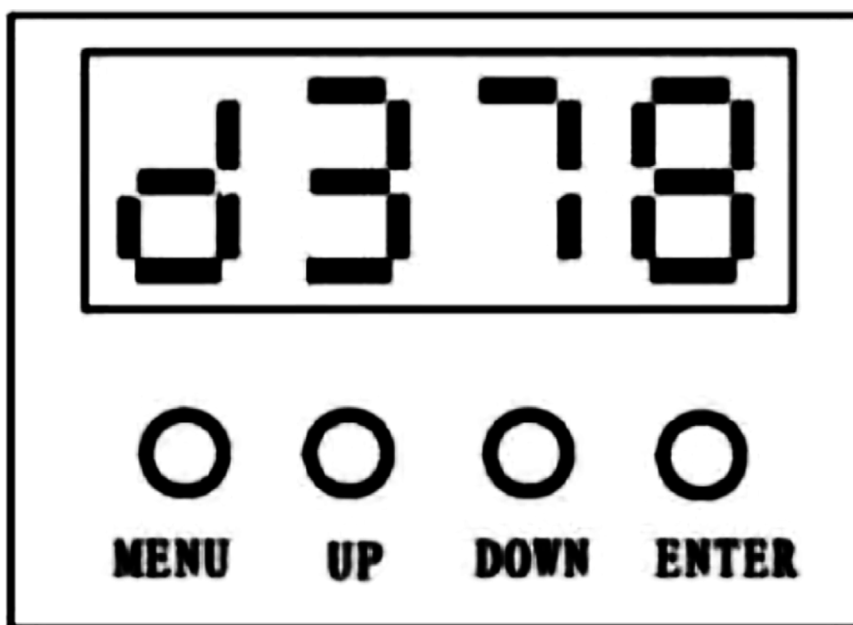

MENU	Interfaccia di configurazione
SU	Aumenta il parametro selezionato. Nell'interfaccia principale, premendo SU è possibile avviare manualmente la macchina.
GIÙ	Diminuisce il parametro selezionato.
ENTER	Conferma l'operazione in corso e torna rapidamente alla schermata principale.

V. DISPLAY

UP	La macchina del fumo è in fase di preriscaldamento
[]	Riscaldamento della macchina del fumo completato, passaggio in modalità standby.
A001	Schermata del codice indirizzo, intervallo da 1 a 512.
I010	Regolazione dell'intervallo di fumo, intervallo da 1 a 900.
D010	Impostazione del fumo continuo, intervallo da 1 a 15.
C 0	Impostazione della selezione dei colori, intervallo da 0 a 9;
	0: Nessuna luce
	1: Luce rossa
	2: Luce verde
	3: Luce blu
	4: Luce gialla
	5: Luce rossa + luce blu
	6: Luce verde + Luce blu
	7: Luce rossa + luce verde + luce blu
	8: Cambio di colore della luce
9: Aumento progressivo della luminosità seguito da spegnimento progressivo	

VI. MODALITÀ TELECOMANDO

1	Tenere premuto il pulsante per attivare il fumo; rilasciarlo per interromperlo.
2	Premere per scorrere le opzioni di colore singolo. Sono disponibili in totale 7 colori.
3	Premere per passare alla modalità di cambio colore; premere nuovamente per passare alla modalità di variazione graduale della luminosità
4	Premere per accendere la luce; premere nuovamente per spegnerla.

VII. CANALI DMX

Funzionalità	Funzionalità	Spiegazione
CH1	Controllo del fumo	Canale 1: Rilevatore di fumo disattivato (0-5), Rilevatore di fumo attivato (6-255).
CH2	Controllo della modalità dell'effetto luminoso	Modalità effetto luminoso disattivata (0-5), modalità cambio colore (6-126), modalità variazione progressiva della luminosità (127-255).
CH3	Regolazione della velocità della modalità effetto luminoso	Canale 3: regolazione della velocità in modalità effetto luminoso, (0-5) più lento, (6-255) progressivamente più veloce.
CH4	Regolazione della durata dello stroboscopio	Regolazione della velocità dello stroboscopio, (0-5) più lento, (6-255) progressivamente più veloce.
CH5	Regolazione della luminosità della luce rossa	Regolazione della luminosità della luce rossa, spenta (0-5), progressivamente più luminosa (6-255).
CH6	Regolazione della luminosità della luce verde	Regolazione della luminosità della luce verde, spenta (0-5), progressivamente più luminosa (6-255).
CH7	Regolazione della luminosità della luce blu	Regolazione della luminosità della luce blu: spenta (0-5), progressivamente più luminosa (6-255).
CH8	Regolazione della luminosità della luce gialla	Regolazione della luminosità della luce gialla, disattivata (0-5), progressivamente più luminosa (6-255).

Importato da BoomTone DJ - MSC Distribution.
9 rue Camille Flammarion 91630 Avrainville/ FRANCE
serviceclient@msc-distribution.com Tel: +33 1 69 34 80 62



JET SMOKE 1200

Imported by / Importé par BoomTone DJ - MSC Distribution.
9 rue Camille Flammarion 91630 Avrainville/ FRANCE
serviceclient@msc-distribution.com Tel : +33 1 69 34 80 62