

**WAP-10/HM38/LM60**

**PORTE-VOIX AVEC MICRO CRAVATE ET SERRE-TÊTE**



Votre sonorisation portable WAP-10/HM-38/LM60 est composée :

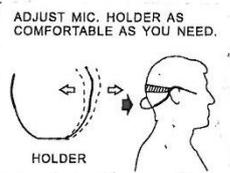
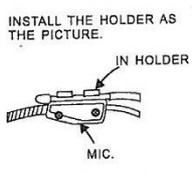
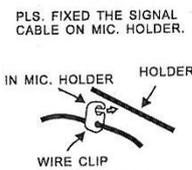
- d'une enceinte portable avec ceinture ajustable,
- d'un microphone serre-tête dynamique à assembler,
- d'un microphone cravate
- d'un chargeur/adaptateur pour batteries rechargeables.

△ Prévoir : 6 piles LR6 (AA) ou 6 batteries rechargeables.

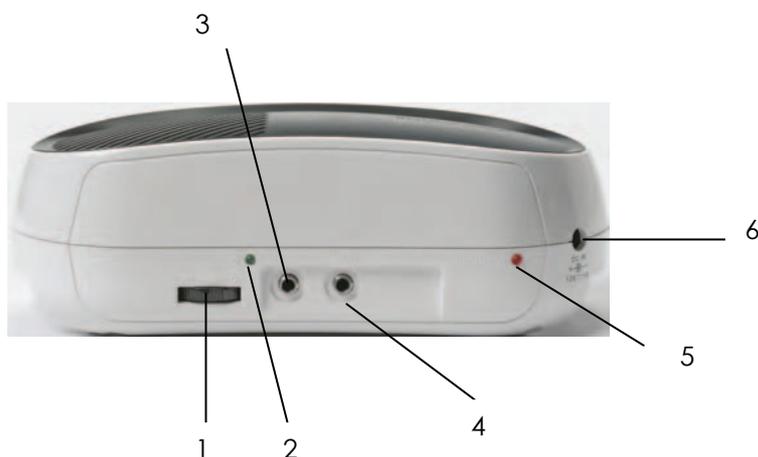
## MISE EN SERVICE

1. Ouvrir le capot du compartiment piles à l'arrière de l'enceinte et insérer les 6 piles en respectant les polarités +/- indiquées au fond du compartiment
2. Assembler le microphone serre-tête comme montré figures ci-après
3. Brancher le fil sur l'entrée "MIC. IN" de l'enceinte
4. Tourner le potentiomètre pour allumer l'appareil, le voyant vert s'allume, régler le volume
5. Mettre la ceinture à votre taille et positionner l'enceinte sur l'estomac ou sur les reins (mieux adapté aux visites touristiques)
6. Equipé de piles neuves l'appareil possède une autonomie de 6 à 8 heures
7. Si vous utilisez des piles rechargeables : avant de mettre en charge positionner le potentiomètre sur "OFF", brancher le chargeur sur l'entrée "RECHARGE" et sur le secteur, laisser en charge 14 heures la première fois.
8. L'appareil est équipé d'une protection de charge de batteries.

## ASSEMBLAGE DU MICRO SERRE-TETE

<p><b>FIGURE 1</b> Ajuster le support de micro aussi confortablement que possible pour vous</p>  <p>ADJUST MIC. HOLDER AS COMFORTABLE AS YOU NEED.</p> <p>HOLDER</p>	<p><b>FIGURE 2</b> Installer le micro sur le support</p>  <p>INSTALL THE HOLDER AS THE PICTURE.</p> <p>IN HOLDER</p> <p>MIC.</p>
<p><b>FIGURE 3</b> Fixer le fil sur le support micro</p>  <p>PLS. FIXED THE SIGNAL CABLE ON MIC. HOLDER.</p> <p>IN MIC. HOLDER</p> <p>HOLDER</p> <p>WIRE CLIP</p>	<p><b>FIGURE 4</b> Terminer le réglage micro au coin de la bouche à 13 mm</p>  <p>FINISH COMPLETION</p>

## DESCRIPTION



- 1- interrupteur de mise sous tension et réglage du volume
- 2- Led témoin de fonctionnement ; clignote lorsque les batteries sont faibles.
- 3- Entrée Micro ; permet le branchement du micro cravate ou serre-tête
- 4- Entrée AUX permet de faire des annonces alors qu'une musique de fond est diffusée
- 5- Entrée pour recharge des batteries à l'aide de l'adaptateur fourni avec l'appareil
- 6- Témoin de fonction charge ; s'éclaire pour confirmer la mise en charge, clignote lorsque les batteries sont pratiquement rechargées et s'éteint lorsqu'elles sont totalement chargées.

## CONSEILS ET PRECAUTIONS

- 1) Le chargeur/adaptateur ne peut-être utilisé qu'à des fins de recharge des piles rechargeables. Il ne peut en aucun cas servir d'alimentation secteur pour l'appareil.
- 2) Le voyant témoin de charge des batteries s'allume pendant la charge, il s'éteint lorsqu'elles sont totalement rechargées.
- 3) Positionner le microphone au coin de la bouche et pas à plus de 13 mm (microphone dynamique).
- 4) Bien mettre en charge pendant 14 heures lorsque vous utilisez les piles rechargeables pour la première fois.
- 5) En général, utiliser l'appareil jusqu'à ce que les batteries soient complètement déchargées (lorsque le témoin de fonctionnement vert s'éteint) avant de remettre en charge. Cela permet d'augmenter la durée de vie des piles rechargeables.
- 6) Lorsque le voyant s'éteint le fonctionnement sur batteries continue un moment encore.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Désignation	Caractéristique	Désignation	Caractéristique
Haut-parleur	6,35 cm – 4 W	Chargeur/Adaptateur	DC 15V – 400 mA
Puissance	5 Watts maxi	Courant de charge	70 mA – 150 mA
Entrée microphone	Dynamique 200 W	Poids	330 g
Alimentation 9 V	6 piles LR6 (AA) non fournies	Dimensions L x P x h	180 x 65,5 x 80 mm
Autonomie piles	6 à 8 heures	Portée	50 m intérieur ou extérieur