


Schéma et Instructions

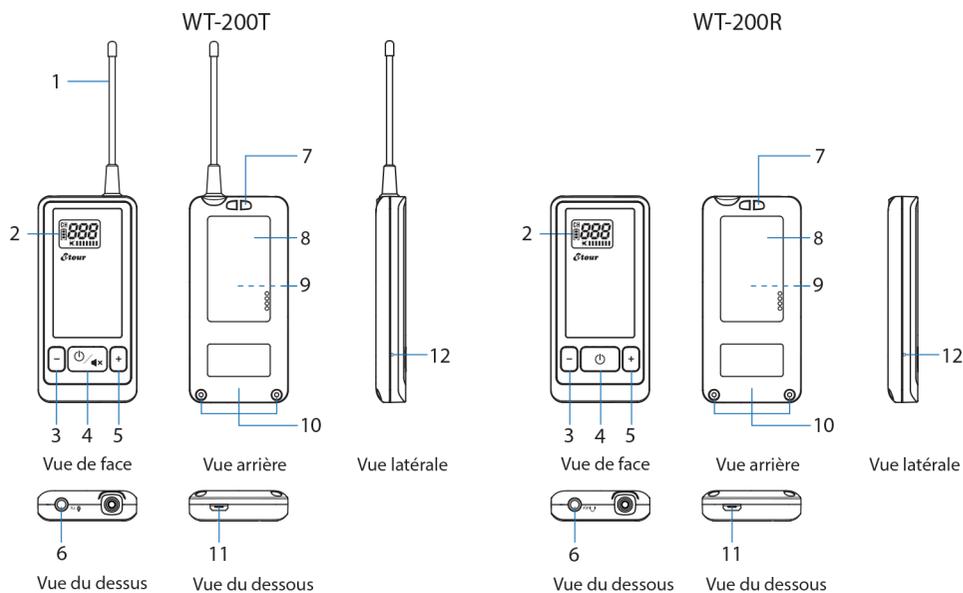

1. Antenne (pour le transmetteur WT-200T uniquement)
2. Affichage LCD
3. Bouton Bas pour réglage du canal et du volume sonore
4. On / Off / Sourdine / Bouton de réglage – transmetteur fonction additionnelle pour WT-200T : ✖ pour mettre le signal audio en sourdine
On / Off / Bouton de réglage – récepteur
5. Bouton Haut pour réglage du canal et du volume sonore
6. Entrée microphone / casque pour le transmetteur WT-200R
Sortie écouteurs pour le récepteur WT-200R
7. Point de fixation pour mousqueton
8. Zone étiquette
9. Compartiment à batterie et batterie Li-polymère intégrée
10. Couverture du compartiment à piles et vis
11. Port de charge micro USB
12. Bouton d'arrêt forcé


Redémarrer ou Relancer lorsque l'affichage LCD est figé

Dans le cas peu probable où votre système de visite touristique présente un fonctionnement figé et ne répond à aucune commande, vous pouvez tenter un arrêt forcé puis relancer votre système.

Suivre ces étapes :

1. Localiser le bouton d'arrêt forcé (#12), à l'arrière de l'appareil
2. Utiliser un stylo ou un objet pointu. Appuyer doucement pendant 1 seconde puis relâcher la pression. L'appareil s'éteint. Allumer à nouveau l'appareil et vérifier que la configuration a repris les réglages précédents.

Affichage LCD

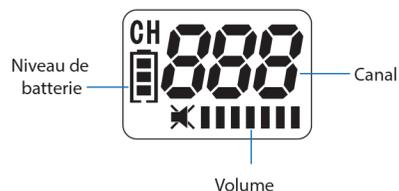

Affichage LCD et illustration

	Transmetteur WT-200T	Récepteur WT-200R		Transmetteur WT-200T	Récepteur WT-200R
	Modification de canal			100 % de batterie restante	
	Mettre en sourdine/déconnecter le micro	Mise en sourdine		70 % de batterie restante	
	Microphone volume sonore 4	Écouteur volume sonore 4		30 % de batterie restante	
	—	Pas de signal		10 % de batterie restante	

Instructions de fonctionnement

Branchement microphone et écouteurs

Brancher le microphone dans la prise 3,5 mm du transmetteur et les écouteurs dans la prise 3,5 mm du récepteur. Vérifier que les contacts de branchement sont correctement insérés.

On / Off

- Appuyer sur le bouton allumage / pendant 2 secondes pour allumer le système. L'affichage LCD s'allume et le dernier numéro de canal utilisé s'affiche (allumage réussi).
- Appuyer sur le bouton allumage / pendant 2 secondes. L'affichage LCD s'éteint pour indiquer l'arrêt de l'appareil.

Note :

- Économie d'énergie : le récepteur s'éteint automatiquement lorsqu'il ne reçoit aucun signal pendant plus de 20 minutes.

Comment sélectionner un canal

Le canal est réglé par défaut sur . Si vous souhaitez sélectionner un canal différent, appuyez simultanément sur les boutons et pendant 2 secondes. Le symbole commence à clignoter. Appuyez sur ou pour sélectionner le canal de votre choix. Appuyez brièvement sur le bouton / pour confirmer le canal sélectionné ou attendez environ 5 secondes pour enregistrer automatiquement le canal sélectionné.

Note : Assurez-vous que le transmetteur et le(s) récepteur(s) fonctionnent sur le même canal. L'affichage du récepteur clignote en continu lorsqu'il ne reçoit aucun signal de transmission.

Canal en mémoire

WT-200 peut enregistrer automatiquement le numéro de canal. Au rallumage, le canal est automatiquement réglé sur le dernier canal enregistré.

SYNC canal – synchronisation automatique du canal entre le transmetteur et le récepteur

Lorsque vous changez le numéro de canal du transmetteur, le numéro de canal est automatiquement synchronisé sur les récepteurs du même groupe.