



RONDSON®
Public address system

Notice d'utilisation

WAP-20 Amplificateur de Voix

WWW.RONDSON.COM


Pour une meilleure compréhension et une utilisation correcte des produits, veuillez lire le manuel et suivre attentivement les instructions.

Bienvenue sur la notice du WAP-20 de Rondson. Avec sa haute qualité, ses effets de son et sa performance, espérons qu'il peut vous apporter plus de confort. Avec ses fonctions multiples (PA, USB, Carte SD, REC, MP3, FM Etc.) combinées, sa puissance de sortie élevée et sa petite taille, il convient parfaitement aux loisirs en plein air et constitue un choix idéal pour l'enseignement, la visite guidée touristique, les discours, les activités promotionnelles, etc.

■ Fonctions spéciales :

- Technologie de circuit numérique, puissance de sortie de 18W
- Batterie lithium-ion 18650 rechargeable haute capacité intégrée pour une durée de lecture continue de 20 heures.
- Système de gestion de charge intelligent MCU intégré pour une charge et une décharge sécurisées de la batterie, Radio FM, antenne haute sensibilité
- Multifonctions (PA, Clé USB, Carte SD, MP3, FM etc) combinées.
- Avec fonction d'entrée de signal audio AUX, comme un petit haut-parleur.
- La fonction : lecture de musique prend en charge la lecture de fichiers multimédia provenant de clés USB ou de cartes SD.
- Peut se porter à la taille comme à l'épaule grâce à sa ceinture.

■ Instructions des fonctions

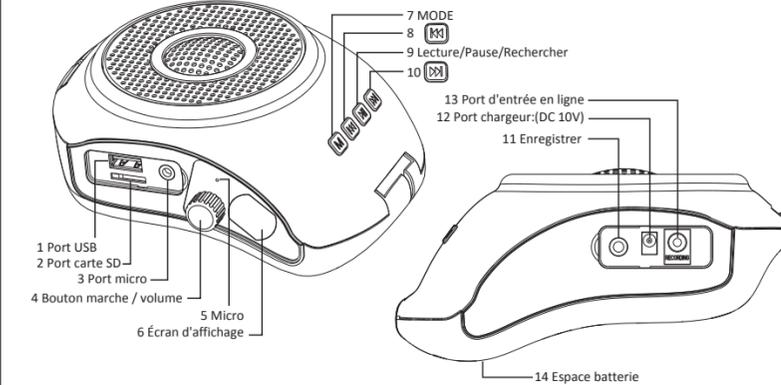

1. Port USB: insérez une clé USB pour la lecture de fichiers multimédia MP3.
2. Port carte SD : Insérez une carte SD pour la lecture de fichiers multimédia MP3
3. Port Micro: branchez correctement le microphone original porté sur la tête, avec une distance optimale de 2-3 millimètres, réglez le volume pour obtenir le meilleur effet sonore, faites particulièrement attention au bon emplacement du micro, à la distance et au volume lorsque la fonction est utilisée.
4. Interrupteur marche/volume : Tournez ce bouton vers l'avant pour allumer l'appareil jusqu'à ce que vous entendiez un clic, tournez vers l'avant pour le contrôle du volume, tournez vers l'arrière pour la mise sous tension off.
5. Micro
6. Écran d'affichage : Affiche l'état des fonctions, comme la puissance de la batterie, le programme FM, les informations musicales, etc.
7. MODE : Appui court pour le changement de fonction de U/T, LINE à FM.
8. [M]: Une pression courte pour la lecture précédente (ou la chaîne radio FM), une pression longue pour l'avance rapide.
9. Lecture/Pause/Recherche: Lecture ou pause et recherche automatique des programmes FM.
10. [M] : Appui court pour la lecture suivante (ou la chaîne radio FM), appui long pour l'avance rapide.
11. Port d'entrée en ligne : Connectez à un ordinateur, un lecteur MP3, MP4 pour écouter de la musique.
12. Port de chargement : Adaptateur électrique DC10V pour le chargement.
13. Enregistrement : Appui court pour le mode d'enregistrement.
14. Compartiment à piles : 2 piles au lithium haute capacité de 3,7 V intégrées.

■ Mode lecture de musique

15. Insérez la carte SD ou clé USB dans le port SD ou le port USB l'amplificateur entre en mode musique,
 - a. si l'amplificateur détecte une carte SD ou clé USB, il lira automatiquement la musique de celle-ci.
 - b. Si l'amplificateur ne détecte rien, l'icône "U/T" apparait sur l'écran d'affichage et il affichera "U/T".
2. Pendant la lecture de la musique :

- a. Le voyant "U/T" clignote en permanence et l'écran affiche le temps de fonctionnement et la batterie.
 - b. Appui bref [M] ou [M] pour la dernière ou la prochaine lecture
 - c. Appui long [M] ou [M] retour ou avance rapide, relâcher le bouton pour reprendre une lecture normale
 - d. Appuyez longuement sur lecture/pause /recherche pour la lecture répétée, si l'écran affiche "LINE", l'amplificateur lit la piste actuelle et appuyez à nouveau sur "lecture/Pause/recherche" pendant 3 secondes, l'écran affiche "RL", l'amplificateur lit toutes les pistes.
3. Si l'amplificateur s'éteint, il sauvegardera la piste jouée et il continuera à la jouer lorsqu'il sera rallumé

■ MODE PA :

1. Allumez l'amplificateur, appuyez sur "Mode" pour passer au mode "PA", l'écran affiche le mode "LINE"
2. Pendant l'utilisation du mode PA
 - a. Insérez la fiche du microphone dans l'amplificateur, portez correctement le microphone porté sur la tête et réglez l'angle de captation du microphone approprié. (REMARQUE : Veuillez garder 1-2cm pour le microphone de votre bouche).
 - b. Ajustez le volume en fonction du volume de l'espace environnant
3. Utilisez comme une enceinte:
 - a. Connectez une extrémité du câble audio avec le mobile, l'ordinateur ou toute autre interface audio, l'autre extrémité s'insérant dans le port en ligne de l'amplifier.
- b. Commencez la lecture, vous pouvez profiter de la musique à partir d'un téléphone, d'un ordinateur ou etc.

■ MODE FM :

1. Allumez l'amplificateur, appuyez sur 'MODE' pour passer en mode FM, l'écran affiche 'FM'.
2. Fonction de balayage automatique :

- a. En mode FM, un appui long sur "Lecture/Pause/Recherche" rechercher automatiquement les programmes.
- b. Le système enregistre automatiquement les programmes et lit le premier.

3. fonction de recherche manuelle des chaînes :

- a. Un appui long [M] ou [M] pour la recherche des programmes
4. Un appui court [M] ou [M] pour changer le programme FM

■ Mode enregistrement

1. Allumez l'amplifier, insérez une carte SD ou clé USB, appuyez brièvement sur "Record", le bouton "REC" apparait.
2. En mode enregistrement :
 - a. Appui bref sur "Record" commence l'enregistrement, l'écran affiche "REC" et le temps d'enregistrement.
 - b. Appui bref sur "Record" pour arrêter l'enregistrement, le système sauvegarde le fichier. (PS: vous pouvez vous enregistrer avec le casque micro également)
3. Sauvegardez vos enregistrements :
Lorsque le "U/T" de l'écran clignote, le fichier d'enregistrement actuel est sauvegardé sur la carte SD.
- b. Lorsque "U/T" reste allumé, le fichier d'enregistrement actuel est sauvegardé sur la clé USB.
- c. Si l'amplifier détecte une carte SD et une clé USB, il enregistrera le fichier sur la clé USB.
4. Lecture du fichier enregistré :
 - a. Un appui bref 2 fois sur "Record" ou un appui bref sur "Mode" pour lire l'enregistrement.
 - b. Veuillez vous reporter à "Mode de lecture de la musique" pour les autres opérations.
5. Supprimez l'enregistrement :
 - a. Lorsque vous lisez le fichier, appuyez brièvement sur "Lecture/Pause/Recherche", l'écran affiche "PAU"; appuyez longuement sur "Record" pour supprimer le fichier, l'écran affiche "ELE" et le système lira le prochain enregistrement.
6. Quittez le mode enregistrement.

- a. Lorsque vous lisez l'enregistrement, appuyez longuement sur "Mode", le système quittera le mode d'enregistrement, l'amplificateur lira automatiquement la piste de la carte SD ou de la clé USB
- b. Lorsque vous êtes en mode d'enregistrement, appuyez brièvement sur "Mode" pendant 2 sc. Le système quittera le mode d'enregistrement et entrera dans le mode amplifier. (Remarque : vous devez insérer une carte SD ou clé USB pour l'utiliser lorsqu'il est en mode "Enregistrement", il ne peut lire que l'enregistrement, il ne peut pas lire de fichier musique).

■ Chargement de la batterie :

Éteignez l'amplifier pendant le rechargement et insérez la chargeur dans le port de chargement. Branchez la prise à une source de courant de 220V. Lorsque la batterie sera rechargée, l'indicateur de batterie devient rouge.

■ FAQ:

Question : Pourquoi l'amplificateur ne fait pas de son en lisant la musique ?

- Réponse :
1. Vérifiez le volume, augmentez le si besoin.
 2. Vérifiez la batterie et rechargez la si besoin.

Question : Pourquoi est-ce que l'amplifier de voix ne marche pas ?

- Réponse :
1. Vérifiez que le micro est bien inséré dans le bon port.
 2. Vérifiez la batterie, et rechargez là si besoin.
 3. Vérifiez que l'amplifier est bien allumé et sur le bon mode.
 4. Contactez notre SAV si le produit ne fonctionne toujours pas.

Question : Pourquoi mon amplificateur fait autant de bruit ? Réponse :

1. Vérifiez la batterie et rechargez la si besoin.
2. Vérifiez le bon contact entre le micro et le port micro.

Question : Combien de temps faut-il attendre pour que la batterie soit rechargée ? Réponse: Il faudra attendre entre 4 et 6 heures pour la charge complète de la batterie.

■ Produits inclus :

- Amplificateur1 pc
- Batterie Lithium2 pcs
- Casque micro 1 pc
- Cable Audio 1 pc
- Adaptateur secteur..... 1 pc
- Corde ceinture..... 1 pc
- Notice d'utilisation..... 1 copy
- Carte de garantie 1 pc

■ Spécifités:

- Bande passante :
- Puissance de sortie : 20W
- Impédance de sortie : 4Ω
- Tension de fonctionnement : 7.4V
- Spécifités de la batterie: 2pcs 3.7V high batterie rechargeable au lithium-ion
- Adaptateur d'alimentation : DC 10V/350mA
- Temps de rechargement: 4~6hrs
- Autonomie : 8~20hrs(dépend du volume)
- Dimensions: 138 x 97 x 50mm
- Poids net: 439g(Batterie incluse)

RONDSON - 5 Rue d'Apollo PA de Montredon 31240 L'UNION - FRANCE