



AVMaster-4KUltra-D

Manuale d'uso

Indice


1. Caratteristiche	3
2. Pannello	3
3. Specifiche	4
4. Impostazioni e streaming	5
5. Firmware update	8
6. Versione	9

1. Caratteristiche


- 2 interfacce USB per il collegamento di dispositivi USB
- Trasferimento audio bidirezionale supportato
- Trasferimento IR bidirezionale supportato
- Trasferimento RS232 supportato

2. Pannello

Pannello frontale

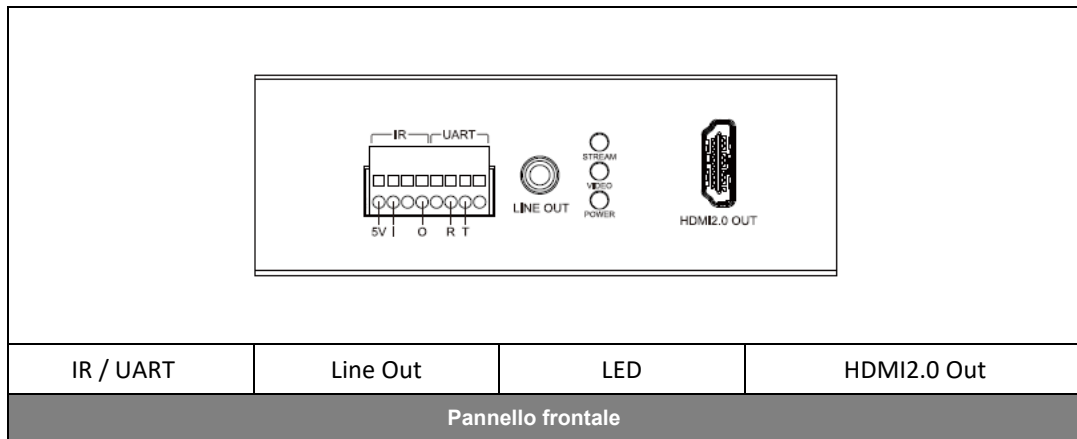


Pannello posteriore

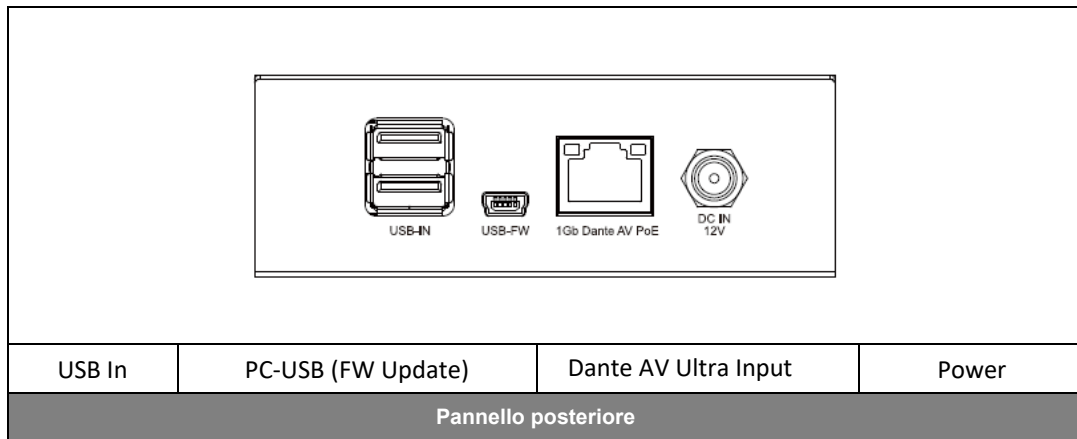

3. Specifiche


Modello	AVMaster-4KUltra-D
Input Interface	Video RJ45 x 1 (per ingresso Dante AV Ultra)
Output Interface	Converted Video HDMI 2.0 x 1 Audio 3.5mm Phone Jack x 1 per L/R Audio
Supported Video Input Format	RJ45 Network Packet per Video Transfer
Supported Video Output	HDMI2.0 (convertito) come Input Format
Audio Input Format	Dante AV Ultra : 8 canali, 24bit, 192KHz
Audio Output Format	HDMI : 2 canali, 24bit, 48KHz 3.5mm Phone Jack : 2 canali, 24bit, 48KHz
Plug & Play	✓
DC In	7.5V ~ 15V
Dimensioni	130 x 101mm H: 35.1mm

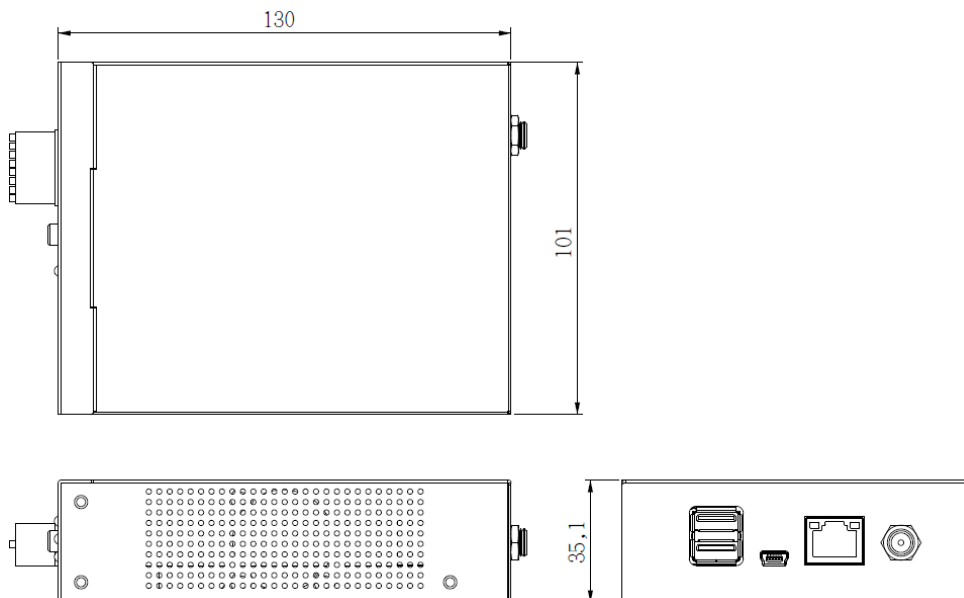


4. Impostazioni e Streaming

Step 1: scaricare e installare Dante Controller.


<https://my.audinate.com/support/downloads/dante-controller?lang=en>

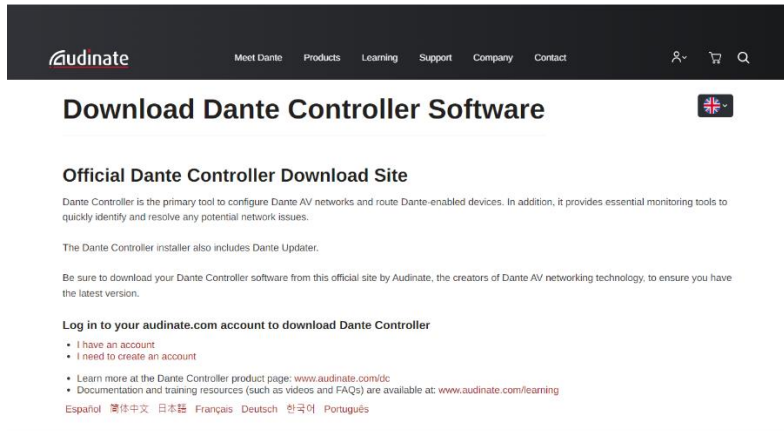

Step 2: aprire Dante Controller e controllare l'elenco dei dispositivi.

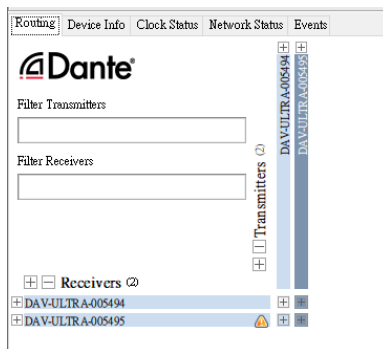

Step 3: fare doppio clic sul dispositivo per verificare se funziona.

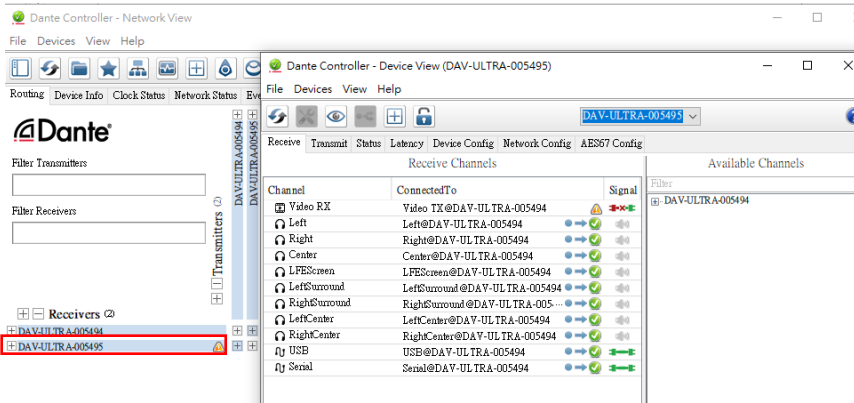

Step 4: andare alla pagina “Device Info” per controllare l'indirizzo IP.

Dante Controller - Network View

File Devices View Help

Primary Leader Clock: DAV-ULTRA-005495

Routing | **Device Info** | Clock Status | Network Status | Events

Device Name	Model Name	Product Version	Dante Version	Device Lock	Primary Address	Primary Link Speed	Secondary Address	Secondary Link Speed
DAV-ULTRA-005494	DanteAV Ultra TX	1.0.0	2.0.1.4	<input type="checkbox"/>	10.10.10.94	1Gbps	N/A	N/A
DAV-ULTRA-005495	DanteAV Ultra RX	1.0.0	2.0.1.4	<input type="checkbox"/>	10.10.10.87	1Gbps	N/A	N/A

Step 5: inserire l'indirizzo IP e accedere.

Account: admin / Password: admin

10.10.10.87/login

Dante AV™

Sign in to
dav-ultra-005495

Username
admin

Password
.....

[Continue](#)


Step 6: inserire l'impostazione a pagina “HDMI Output”.

< System information Serial **HDMI Output** Alarms USB Dante Upgrade


Output 1

Name
hdmi_output1


Video: selezionare Dante.

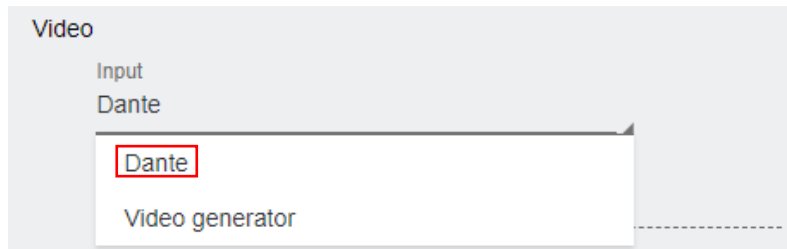


Audio: selezionare Dante.

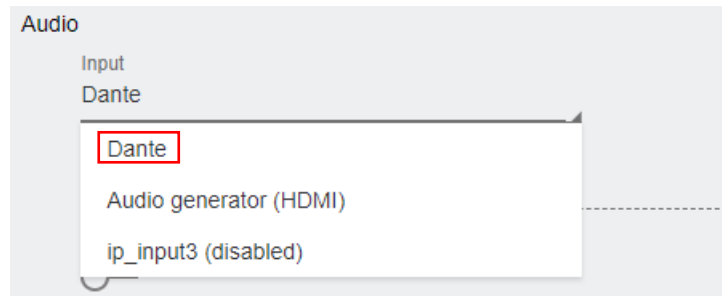


Step 7: cliccare



Step 8: controllare License.

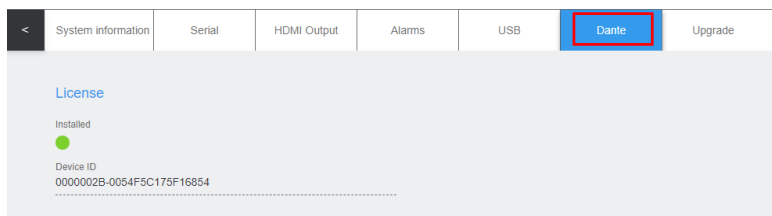


Step 9: Tornare a Dante Controller e impostare il TX e RX dello streaming.

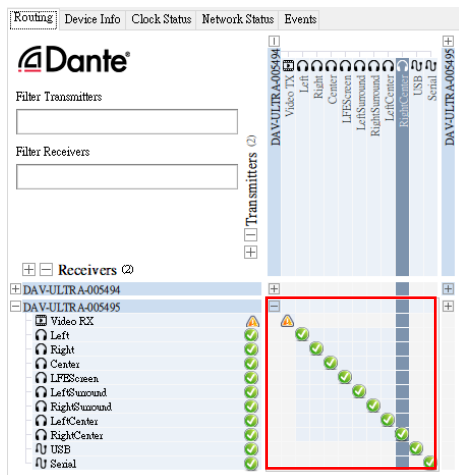


5. Firmware update

Step 1: inserire l'indirizzo IP e accedere.


Account: admin / Password: admin

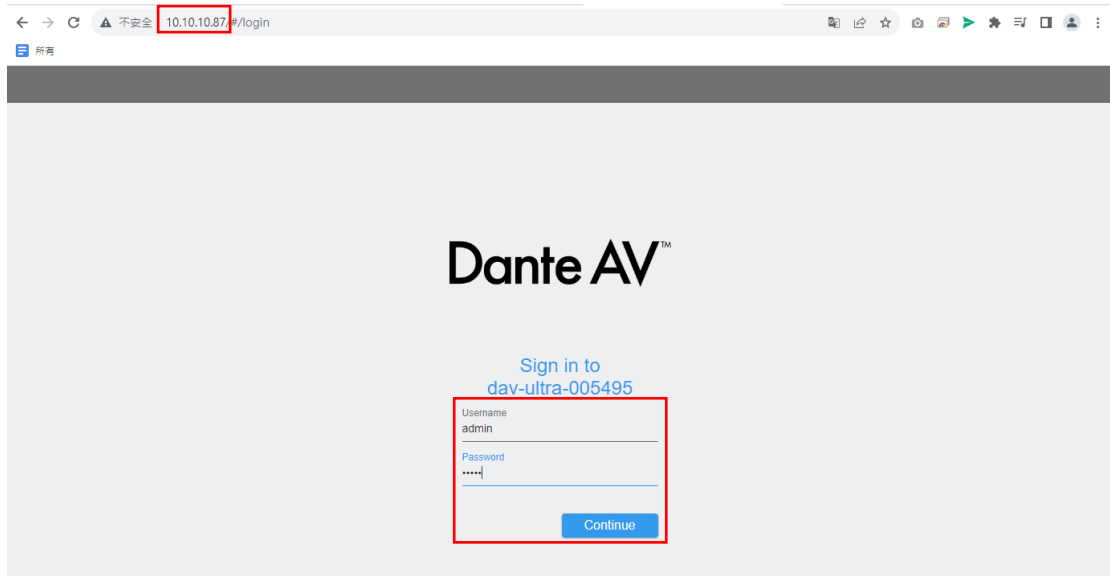

Step 2: passare alla pagina "Upgrade" e selezionare il file.

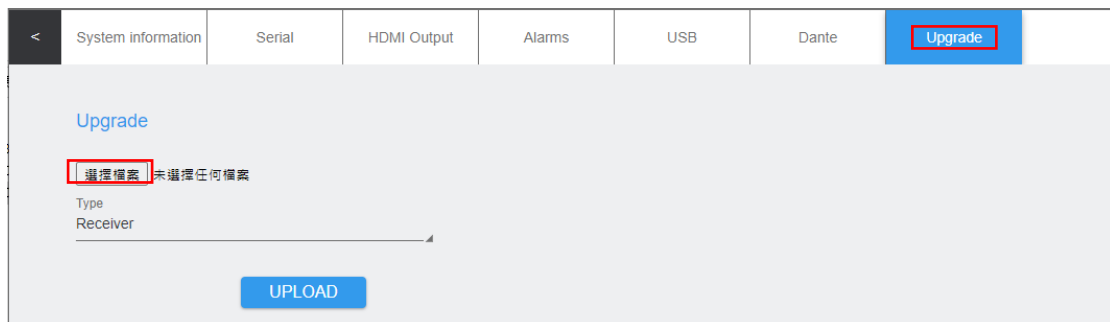

Step 3: dopo aver selezionato il file, fare clic su "UPLOAD".

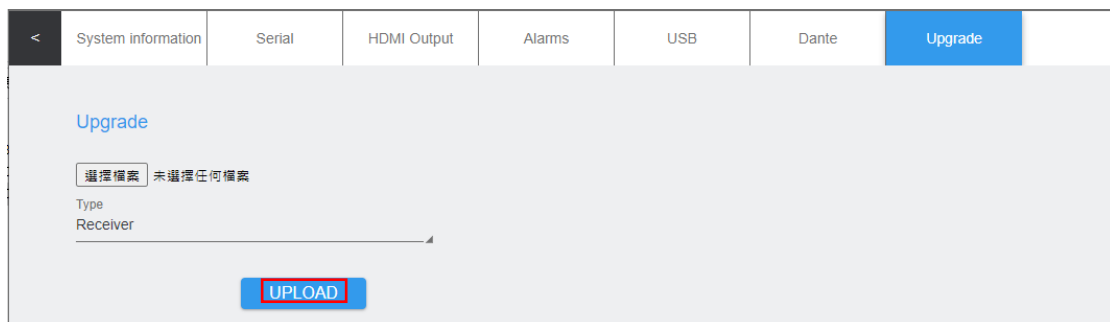

6. Versione

V1.0 Versione iniziale