

MONTAGEANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie dieses Briteq®-Produkt gekauft haben. Um alle Möglichkeiten voll auszuschöpfen und zu Ihrer eigenen Sicherheit lesen Sie bitte diese Montageanleitung sehr sorgfältig durch, bevor Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen.

EIGENSCHAFTEN

- Dieser Installationskit passt das "BT-THEATRE YOKE" perfekt an das "BT-THEATRE 100MZ" und "BT-THEATRE 200TW" Fresnel an.
- Der Kit besteht aus diesen zusätzlichen Teilen:
 - 2x Maßgefertigter Nylonzylinder
 - 8x M4 "Phillips-Kopf" Schraube L=25mm
- Das gesamte Installationszubehör für eine einfache Installation ist im Lieferumfang enthalten

MECHANISCHE MONTAGE:

VERSCHIEDENE TEILE

Sie werden nicht alle Teile benötigen: hier ist eine Auswahl der Teile, die Sie benötigen/nicht mehr benötigen werden.

ALTE HALTERUNG: WIRD NICHT MEHR BENÖTIGT



BENÖTIGTE TEILE FÜR DIE MONTAGE




DIE URSPRÜNGLICHE HALTERUNG ENTFERNEN

1. Schrauben Sie die L-Griffe auf beiden Seiten des Projektors ab und entfernen Sie sie: wird nicht mehr benötigt
2. Entfernen Sie die komplette Halterung: wird nicht mehr benötigt.
3. Behalten Sie die 1 große, dünne kupferfarbene Scheibe, um den Bügel richtig zu fixieren.

DIE NEUEN ZYLINDER MONTIEREN


4. Entfernen Sie die aktuellen schwarzen Zylinder auf beiden Seiten des Projektors: werden nicht mehr benötigt!

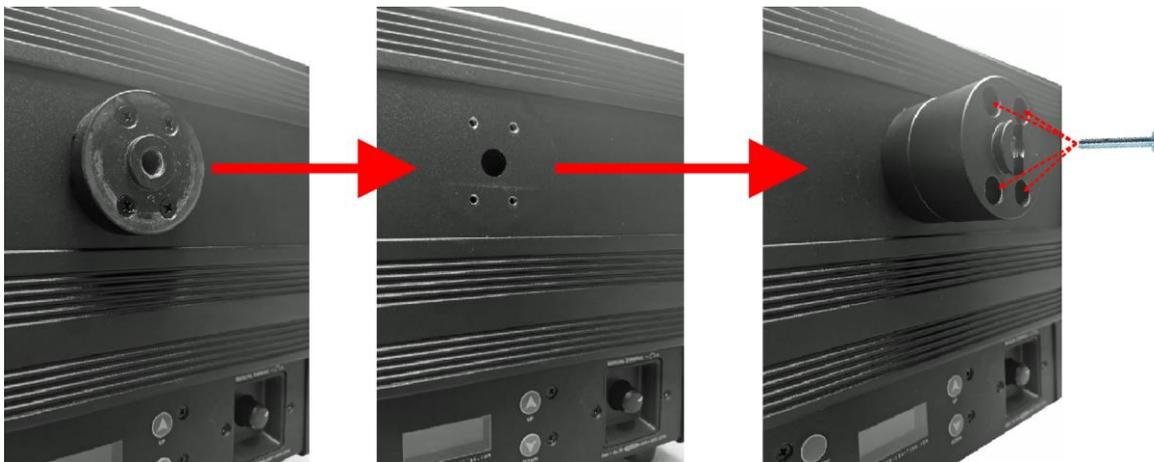

5. Befestigen Sie stattdessen den neuen Aluminiumzylinder aus dem BT-THEATRE YOKE und den Kunststoffzylinder aus dem ADAPTER-2-Set auf beiden Seiten des Projektors. Verwenden Sie dazu die 8 neuen M4-Schrauben, die im ADAPTER-2-Set enthalten sind.
6. Legen Sie die Kupferscheibe / Ring (E) auf die rechte Seite des Projektors (Seite mit dem Display und den Bedienelementen).
7. Befestigen Sie die BT-THEATRE YOKE wie auf dem Bild gezeigt:

- A) Unterlegscheibe M8, Kunststoff D= 20mm
- B) Unterlegscheibe M8, Kunststoff D= 22mm
- C) M8 Unterlegscheibe, Metall D= 22mm
- D) M8 Sechskantschraube L = 20mm

Wichtiger Hinweis: Vergessen Sie nicht die Kupferscheibe / Ring (E), sonst funktioniert der Kippmechanismus nicht richtig!

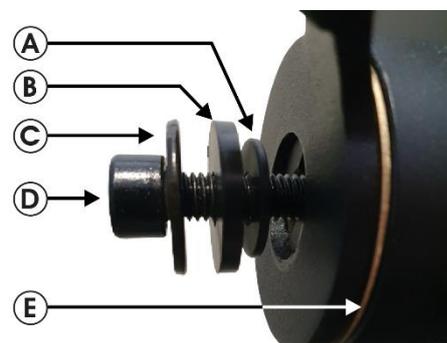

8. Drehen Sie den Projektor so, dass die linke Seite zu Ihnen zeigt.
9. Öffnen Sie das Yoke ein wenig, damit es über den Zylinder geschoben werden kann
10. Befestigen Sie das Yoke fest mit der langen M8-Bolzen mit der Bezeichnung "G" + Federring "F".
11. Fertig !



**Alle Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden
Sie können die aktuellste Version dieses Benutzerhandbuchs auf unserer Website herunterladen:
www.briteq-lighting.com**

Copyright © 2021 by BEGLEC NV - 't Hofveld 2C ~ B1702 Groot-Bijgaarden ~ Belgium
Die Vervielfältigung oder Veröffentlichung des Inhalts in irgendeiner Weise, ohne ausdrückliche Genehmigung des Herausgebers, ist verboten.