




Smart Ideas for the bigger picture.

# Bedienungsanleitung

celexon CLR HomeCinema  
UST Rahmen-Leinwand

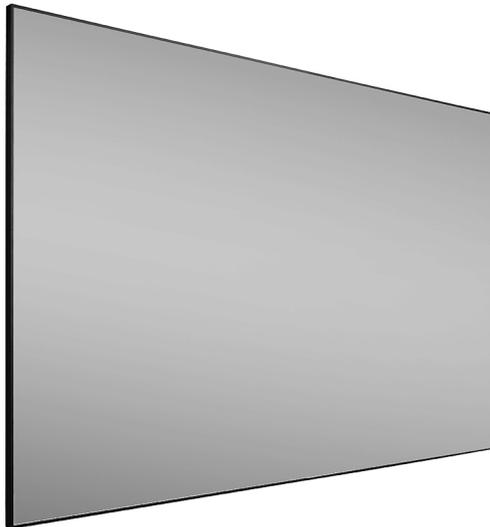

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts. Für eine optimale Leistung und Sicherheit lesen Sie diese Anweisungen bitte sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt anschließen oder betreiben. Bitte bewahren Sie diese Anleitung für eine spätere Verwendung auf.

## **VERWENDUNGSHINWEISE**

Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

Verwenden Sie diese Leinwand nicht in der Nähe von Heizungen oder Klimaanlage. Montieren Sie diese ebenfalls nicht in direktem Sonnenlicht oder vor einem Fenster. Aufgrund der temperaturempfindlichen PVC Oberfläche kann es zu Beschädigungen des Projektionstuchs kommen.

Wir empfehlen Ihnen, nach der Lieferung ca. 2 Stunden mit der Montage zu warten. So kann sich das Leinwandtuch akklimatisieren, besonders wenn die Leinwand von kalter in eine warme Umgebung gebracht wird.

Bitte seien Sie im Umgang mit dem PVC Leinwandtuch sehr vorsichtig und vermeiden Sie jegliche Flecken auf der Tuchoberfläche. Diese könnten sich möglicherweise nicht mehr entfernen lassen. Vermeiden Sie es außerdem unbedingt das Projektionstuch zu knicken und die Oberfläche zu berühren. Nachhaltige Schäden könnten die Konsequenz sein!

## **PFLEGEHINWEISE**

Verwenden Sie NIEMALS Alkohol oder andere Reinigungsmittel die Lösungsmittel enthalten. Mit einer milden Seifenlauge kann gegebenenfalls Schmutz von der Oberfläche entfernt werden. Vermeiden Sie unbedingt den Kontakt mit spitzen oder scharfen Gegenständen. Diese könnten die Projektionsoberfläche nachhaltig beschädigen.

## SICHERHEITSHINWEISE

- Beginnen Sie nicht mit der Montage, bevor Sie die komplette Bedienungsanleitung gelesen und diese verstanden haben.
- Dieses Produkt sollte nur von Fachpersonal mit mechanischen Kenntnissen installiert werden
- Führen Sie die Installation gegebenenfalls mit einer weiteren Person durch um eine sichere Montage zu gewährleisten.
- Ziehen Sie die Schrauben fest, aber überdrehen diese nicht. Ein zu festes Anziehen kann Schäden verursachen.
- Dieses Produkt ist für den Gebrauch innerhalb von Gebäuden bestimmt. Die Benutzung im Freien könnte zu Schäden am Produkt führen.
- Hängende Lasten müssen mindestens zweimal jährlich auf Festigkeit und Tragfähigkeit geprüft werden.

## HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Angaben in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung durch den Hersteller geändert werden. Änderungen werden jeweils in den folgenden Versionen dieses Handbuchs ergänzt. Der Hersteller übernimmt keine Garantie oder Gewährleistung auf die Richtigkeit der Angaben in diesem Dokument.

## LIEFERUMFANG




(A) Set Horizontales Rahmenprofil x2  
*zweiteilig*



(B) Vertikales Rahmenprofil x2  
*einteilig*



(C) Set Horizontaler Cover-Rahmen x2  
*zweiteilig*



(D) Vertikale Cover-Rahmen x2  
*einteilig*



(E) Eckverbinder x4




(F) Projektionstuch x1




(G) Stoffunterlage x1



(H) Spannstange  
2x lang für vertikales Profil  
4x kurz für horizontales Profil



(I) Verbindungselement  
Zentral Rahmenprofil x2




(J) Verbindungselement  
Ecke Rahmenprofil x4



(K) Verbindungselement  
L-Winkel x4



(L) Stützstrebe x1



(M) Spannfedern x2 Tüten



(N) Ø5x18 Schrauben &  
Dübel x12 Sets




(O) M6x8  
Schraube x40



(P) M5x5  
Schraube x4



(Q) M5x5  
Schraube x20



(R) Wandmontagewinkel x4

## Werkzeuge



(S) Innensechskantschlüssel x1



(T) Spannwerkzeug x1




(U) Kreuzschraubendreher x1




(V) Schutzhandschuhe x2

## SCHRITT 1: MONTAGE RAHMEN


1. Stecken Sie zunächst beide Teile des Sets (A) ineinander.




2. Verbinden Sie beide Teile mit dem Verbindungselement (I) und fixieren dies mit den Schrauben (O).




3./ 4. Setzen Sie auf beide Ende jedes vertikalen Rahmenprofils (B) ein Verbindungselement (J) und schrauben dies pro Element nur mit einer Schraube (O) locker fest.

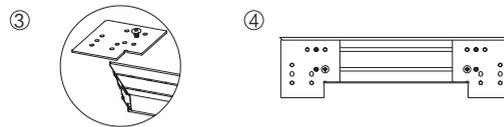


5. Drehen Sie das vertikale Rahmenprofil (B) um, sodass die Rückseite oben liegt. Schieben Sie nun die L-Winkel (K) auf beide Enden jedes vertikalen Rahmenprofils (B). Achten Sie darauf, dass der Winkel in der korrekten Nut eingeschoben ist (siehe Abb. 5).

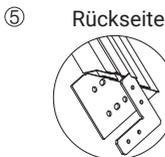


6. Anschließend können die bereits zusammengebauten horizontalen Rahmenprofile (A) mit den vertikalen Profilen (B) verbunden werden.

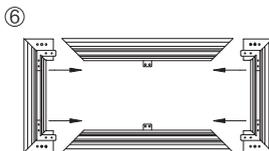

7. Fixieren Sie den Rahmen, indem Sie die Schraube (Q) vier Mal in jeden L-Winkel einschrauben. Achten Sie darauf, dass Sie sobald ein Winkel fest ist, erst den schräg gegenüberliegenden Winkel fixieren.

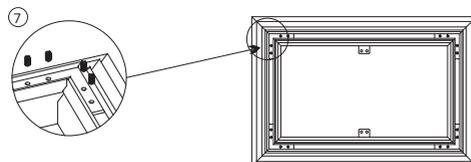


8. Setzen Sie die Stützstrebe (L) mittig der Länge in den Rahmen ein (gemäß Abb. 8) und fixieren diese mit den beiliegenden Schrauben am Rahmen.

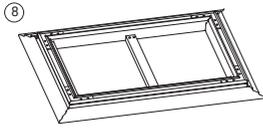

9. Drehen Sie den montierten Rahmen um, sodass die Verbindungselemente (J) oben liegen. Schrauben Sie die restlichen Schrauben (O) in die Verbindungselemente und ziehen diese fest. Achten Sie darauf, dass Sie auch hier immer die gegenüberliegende Seite zuerst festziehen. Anschließend fixieren Sie die innen-liegenden Schrauben mit dem Inbus (S).

**Bitte beachten: Während der letzten Rahmenmontage-Schritte muss stetig darauf geachtet werden, dass alle Rahmenteile passend zur Gärung anliegen und festgezogen werden. Entstehen kleine Spalten in der Gärung, kann der Cover-Rahmen nicht bündig aufsetzen und es entstehen unschöne Fugen in den Rahmen-Ecken. Sobald Sie kleine Spalten in der Gärung finden, lösen Sie alle Verbindungselemente und L-Winkel, schieben die Rahmenteile passend zusammen und fixieren nach und nach die gelösten Bauteile.**

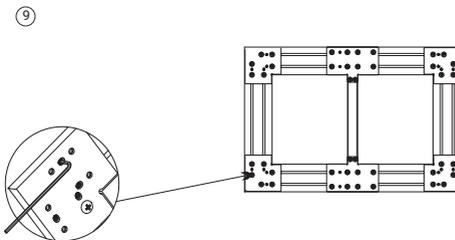


## SCHRITT 2: MONTAGE TUCH

Wir empfehlen, die folgenden Schritte mit einer zweiten Person durchzuführen.

Achtung: Das Projektionstuch ist äußerst empfindlich! Führen Sie die Montage des Projektionstuchs bitte mit äußerster Sorgfalt durch. Achten Sie darauf das Tuch nicht zu knicken und berühren Sie die Oberfläche nicht. Nutzen Sie für die Montage die beiliegenden Schutzhandschuhe (V).

1. Legen Sie die Stoff-Unterlage (G) auf einem ebenen Untergrund aus und befestigen Sie die Ecken idealerweise mit einigen Klebestreifen um ein Einrollen der Unterlage zu verhindern. Rollen Sie das Projektionstuch (F) mittig auf die Unterlage aus - die Projektionsfläche liegt zum Boden auf der Unterlage.

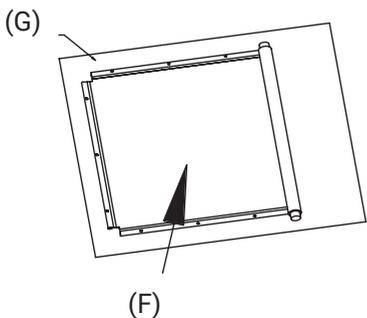


2. Schieben Sie vorsichtig die Spannstangen (H) in die äußeren Taschen des Projektionstuches:


2x lange Spannstange für kurze Rahmenseiten

4x kurz Spannstangen für lange Rahmenseiten

Legen Sie anschließend den zuvor montieren Rahmen mit der flachen Vorderseite mittig auf das Projektionstuch.

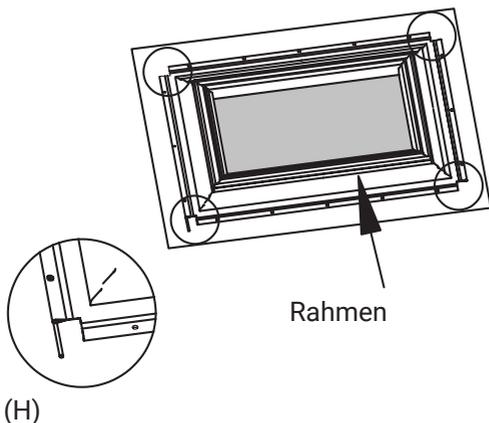


3. Nutzen Sie das Spannwerkzeug (T) und die Spannfedern (M) um das Projektionstuch an den Rahmen zu befestigen. Beginnen Sie an den 4 Ecken die Spannfedern an den Spannstangen einzuhaken und ziehen mit dem Spannwerkzeug die Federn an die dafür vorgesehene Nut des Rahmens.

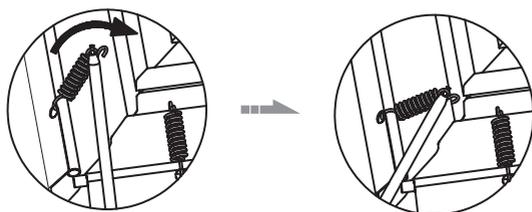


Sobald alle vier Ecken mit jeweils zwei Federn befestigt sind, setzen Sie mittig jeder Länge eine Feder. Bitte beachten Sie auch hier, dass Sie immer zuerst die gegenüberliegende Seite befestigen und erst danach zu einem anderen Punkt übergehen.

Fahren Sie mit dem gesamten Tuch fort und glätten es gegebenenfalls nach.

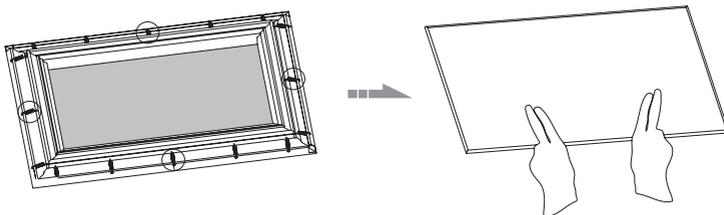


### SCHRITT 3: MONTAGE COVER-RAHMEN


1. Beginnen Sie mit dem horizontalen Cover-Rahmen (C). Ein Cover-Rahmen besteht aus zwei Teilen, die beiden nebeneinander auf eine lange Rahmenseite platziert werden.



2. Setzen Sie alle vier Teile auf die Ober- und Unterseite des Rahmens auf.

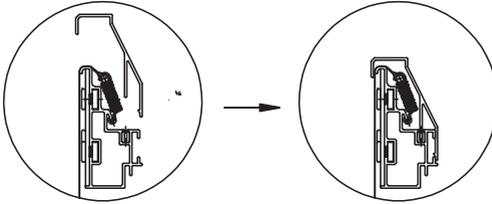



3. Stecken Sie nun die Eckverbinder (E) in die Enden der Cover-Rahmen und setzen anschließend die vertikalen Cover-Rahmen (D) auf die kurzen Rahmenseiten auf.

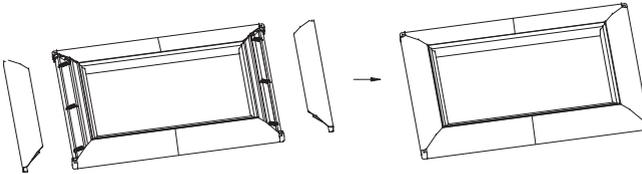


### SCHRITT 3: MONTAGE WAND

Die celexon UST Rahmenleinwand Expert ist mit verschiebbaren Wandmontagewinkeln (R) ausgestattet, die eine flexible Montage ermöglichen. Benutzen Sie bitte zur Befestigung die beiliegenden Dübel und Schrauben (N) für eine massive Steinwand. Für anderes Tragwerk benötigen Sie ggf. anderes Montagematerial.

1. Die Montagewinkel sollten vorzugsweise mit einem Abstand von  $\frac{1}{4}$  der gesamten Rahmenbreite zu den Rahmenseiten platziert werden. (Beispiel: Rahmenbreite 200cm -> Abstand Montagewinkel zur Rahmenseite jeweils 50cm). Lösen Sie vor der Montage die Absturzsicherung der beiden unteren Winkel.

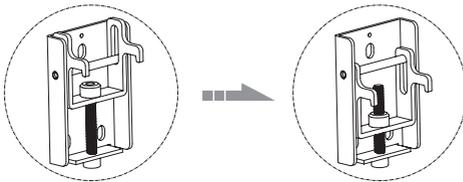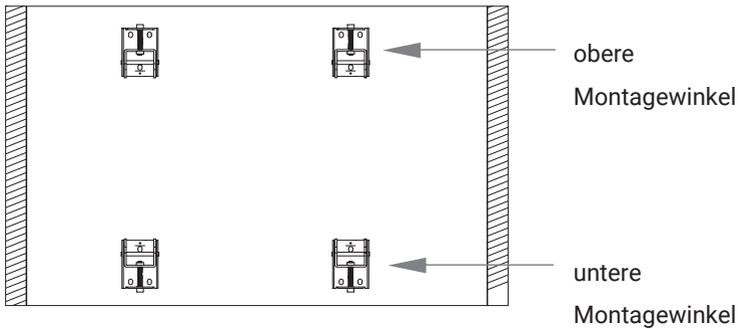

2. Übertragen Sie das Lochmaß der Winkel auf Ihre Wand, bohren die entsprechenden Löcher und setzen die Kunststoffdübel ein. Montieren Sie anschließend die Winkel an die Wand.

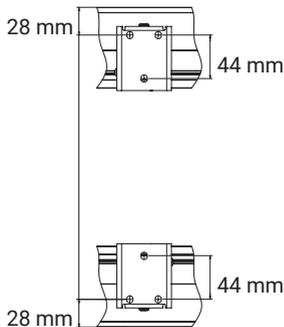

3. Hängen Sie anschließend die Rahmenleinwand an Ihre Wand und achten darauf, dass die (oberen) Winkel in die vorgesehene Nut des Rahmens greifen.

Drehen Sie anschließend die Absturzsicherung der unteren Montagewinkel fest an. Bitte prüfen Sie nach der Montage, ob die Leinwand absolut horizontal hängt, leichte Anpassungen lassen sich über die Absturzsicherungen korrigieren.

Die Montage ist hiermit abgeschlossen.

