




Accsoon CoMo

Manuale d'Uso

I. Contenuto della confezione

La confezione di CoMo (Uno e Otto) contiene:




Auricolare di controllo principale x 1



Auricolare dipendentex 8




Batteria x 18



Caricabatterie x 2



Scatola di conservazione della batteria x 3



Manicotto in spugna per auricolari x 9



Custodia per microfono in spugna x 9



Custodia individuale per auricolari x 9



Scatola per la conservazione x 1




Manuale d'Uso + Carta di garanzia x 1

La confezione di CoMo (Uno e sei) contiene:




Auricolare di controllo principale x 1



Auricolare dipendente x 6




Batteria x 14



Caricabatterie x 2



Scatola di conservazione della batteria x 3




Manicotto in spugna per auricolari x 7



Custodia per microfono in spugna x 7



Custodia individuale per auricolari x 7




Scatola per la conservazione x 1




Manuale d'Uso + Carta di garanzia x 1

La confezione di CoMo (Uno e quattro) contiene:




Auricolare di controllo principale x 1



Auricolare dipendente x 4




Batteria x 10



Caricabatterie x 1



Scatola di conservazione della batteria x 2



Manicotto in spugna per auricolari x 5



Custodia per microfono in spugna x 5



Custodia individuale per auricolari x 5



Borsa per la conservazione x 1



Manuale d'Uso Carta di garanzia x 1

La confezione di CoMo (Uno e due) contiene:




Auricolare di controllo principale x 1



Auricolare dipendente x 2




Batteria x 6



Caricabatterie x 1



Scatola di conservazione della batteria x 1



Manicotto in spugna per auricolari x 3



Custodia per microfono in spugna x 3



Custodia individuale per auricolari x 3




Borsa per la conservazione x 1



Manuale d'Uso + Carta di garanzia x 1

Auricolare supplementare CoMo (singolo)




Auricolare x 1



Batteria x 2



Manuale d'Uso + Carta di garanzia x 1



Manicotto in spugna per auricolari x 1



Custodia per microfono in spugna x 1

II. Breve descrizione del prodotto

Grazie per aver acquistato il sistema di cuffie intercomunicanti a cancellazione di rumore full line e full duplex CoMo di Accsoon.

Accsoon CoMo è un innovativo sistema interfono wireless lanciato da Accsoon, che incorpora la tecnologia di cancellazione del rumore ambientale (ENC). Accsoon CoMo elimina la dipendenza dalla tradizionale


stazione base centrale e realizza una comunicazione full duplex tra il portatile di controllo principale e fino a otto portatili dipendenti, rendendo la comunicazione più libera ed efficiente. Grazie all'esclusivo design dell'antenna esterna, garantisce fino a 10 ore di chiara comunicazione audio interattiva a una distanza di visione fino a 400 metri. Che si tratti di un'avventura all'aperto o di una collaborazione di gruppo, Accsoon CoMo è la soluzione di comunicazione stabile e affidabile.

III. Caratteristiche del prodotto

- Trasmissione del segnale stabile e affidabile
- Chiamata full-duplex in tempo reale
- Trasmissione del segnale a 400 metri di distanza visiva
- Pronto all'uso all'avvio, si riconnette automaticamente
- Cancellazione del rumore ambientale (ENC)
- Supporto di un massimo di un chiamante primario e otto dipendenti
- Design compatibile con l'orecchio destro e sinistro
- Interruttore a levetta per la chiamata con microfono
- L'auricolare principale e quello per le persone a carico hanno una durata della batteria di 10 ore.



IV. Istruzioni per l'uso

Conoscere il prodotto

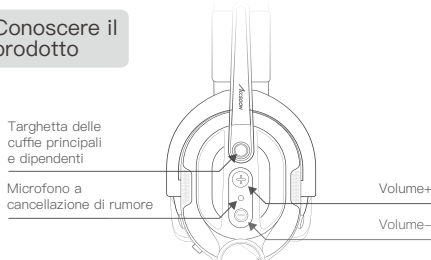

La targhetta dell'auricolare principale è verde


La targhetta dell'auricolare dipendente è grigia

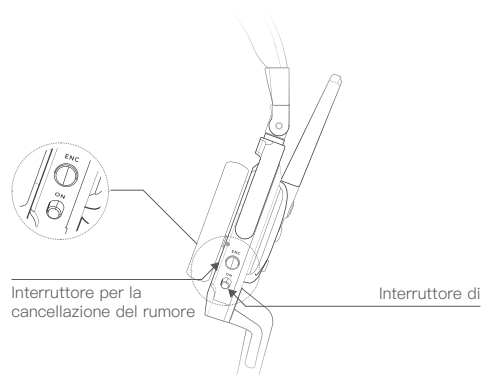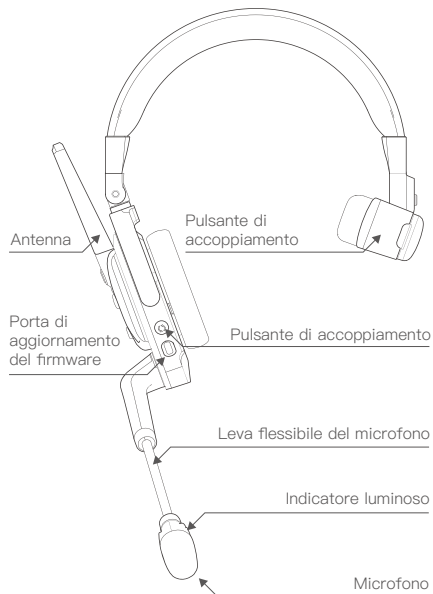

Utilizzo


Fase 1

Come mostrato, spostare l'interruttore per sbloccare, aprire il vano batteria e montare la batteria.

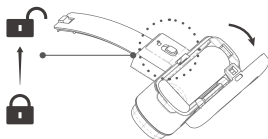

Fase 2

Girare l'interruttore di alimentazione della cuffia master e della cuffia dipendente su ACCESO; la cuffia emetterà un segnale acustico "on" quando è accesa e gli indicatori luminosi sulla cuffia master e sulla cuffia dipendente lampeggeranno lentamente in verde.

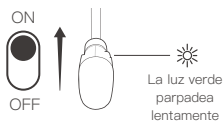

Fase 3


Attivare il collegamento di accoppiamento delle cuffie master e dipendenti.

·Gli auricolari principali e dipendenti sono collegati e gli attuali auricolari di controllo principali e dipendenti sono accoppiati quando lasciano la fabbrica.

·L'auricolare dipendente emette un segnale acustico di "connessione riuscita", indicando che l'auricolare principale e quello dipendente sono collegati.

Fase 4

Mute/Chiamata

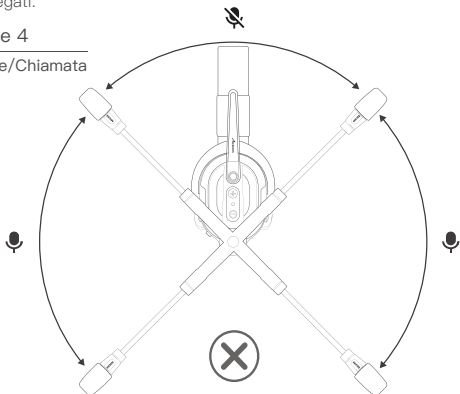

·Come mostrato nella figura, la leva del microfono si spegne quando il microfono si trova entro $\pm 55^\circ$ e la spia è rossa fissa in questo momento.

·Se si spinge la leva del microfono oltre i 55° , il microfono è acceso e la spia è verde fissa.

·Quando lo stato viene modificato, la cuffia emette un "bip".

Nota: L'angolo di rotazione massimo dell'asse rotante è di 115° .

Impostazioni del suono


1. Premere i pulsanti "+" e "-" sul lato delle cuffie per regolare il volume delle cuffie.

2. I pulsanti "+" e "-" sulla cuffia hanno effetto solo sul volume della chiamata e non influiscono sull'effetto di ripresa del suono del microfono. Se è necessario regolare la ripresa del suono del microfono, è possibile regolare direttamente la distanza tra il microfono e la sorgente sonora.



3. Sono disponibili sette marce per il volume delle chiamate; l'impostazione di fabbrica è la quarta marcia e le cuffie sono dotate di una funzione di memoria per la regolazione del volume.

4. Quando il dispositivo è acceso, il sistema attiva la funzione di riduzione del rumore di chiamata per impostazione predefinita; è possibile premere manualmente il pulsante di riduzione del rumore per disattivare/attivare la funzione di riduzione del rumore di chiamata.

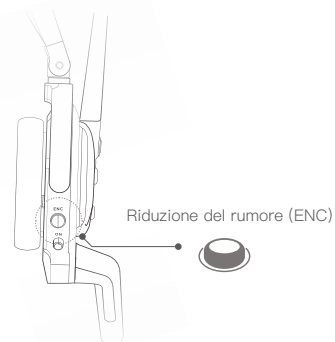

Stato della cuffia e suono di notifica

Funzionamento	Indicatore luminoso	Suono di notifica
Portare l'interruttore di alimentazione su ON	Non è collegato: La luce verde lampeggia lentamente Accesa: La luce verde è sempre accesa	Acceso
Portare l'interruttore di alimentazione su OFF	L'indicatore luminoso è spento	Spento
Sollevare la leva del microfono: Muto Sollevare la leva del microfono: Normale	In modalità Mute, la luce rossa è sempre accesa In modalità di chiamata, la luce verde è sempre accesa	"bip"
La connessione è completa	Sempre acceso (Il colore segue lo stato della leva del microfono)	Il collegamento è stato effettuato correttamente
Disconnesso	La luce verde lampeggia lentamente	Disconnesso (Solo auricolare dipendente)
Accoppiamento	La luce verde lampeggia continuamente	Durante l'accoppiamento
L'accoppiamento è riuscito	Sempre acceso (Il colore segue lo stato della leva del microfono)	L'accoppiamento è riuscito
Fare clic sul pulsante "Riduzione del rumore" per passare da un ciclo all'altro	/	Riduzione del rumore attivata: Riduzione del rumore attivata Disattivare la riduzione del rumore: Riduzione del rumore disattivata
La batteria è inferiore al 10%	La luce rossa lampeggia lentamente	La batteria è scarica

V. Tabella dei parametri

Funzionalità/ Prestazioni	Descrizione
Distanza di trasmissione	Ambiente privo di barriere e interferenze ≥ 400 metri
Capacità della batteria	2320mAh (batteria singola)
Tempo di funzionamento	Auricolare dipendente Circa 13 ore Auricolare di controllo principale Circa 10 ore (con 4 auricolari dipendenti) Auricolare di controllo principale Circa 8 ore (con 8 auricolari dipendenti)
Rapporto segnale/rumore	>65dB
Tipo di microfono	A elettrete
Frequenza di campionamento della chiamata	16KHz/16bit (In caso di uno e otto)
Peso proprio	257g (Singolo auricolare con batteria)
Dimensioni	241.8 x 231.5 x 74.8 mm (Solo un auricolare)
Temperatura di esercizio	-15~45° C

VI. Domande frequenti


Disconnessione e ripristino della connessione

1. Se l'alimentazione dell'auricolare di controllo principale è disattivata o l'auricolare dipendente è fuori dal campo di trasmissione dell'auricolare di controllo principale, si verificherà una condizione di disconnessione e la spia dell'auricolare dipendente lampeggerà lentamente da verde fisso a verde chiaro e l'auricolare invierà un messaggio di disconnessione: Disconnesso.

2. Se le cuffie principali e dipendenti sono state scollegate, in base alla modalità di disconnessione corrente, è possibile accendere la cuffia di controllo principale o riportare le cuffie principali e dipendenti alla distanza di comunicazione corretta per ripristinare la comunicazione. A questo punto, la cuffia principale e quella dipendente si conletteranno automaticamente, la spia della cuffia dipendente lampeggerà lentamente da verde a verde fisso e la cuffia invierà un messaggio di

Accoppiamento e cancellazione del codice

Accoppiamento

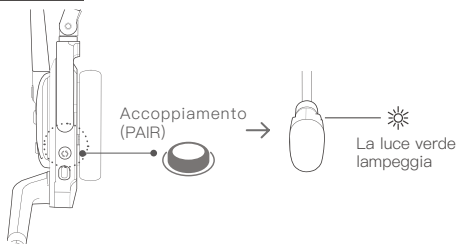

1. Posizionare l'interruttore di alimentazione della cuffia di controllo principale su "ON" per accendere la cuffia principale e quella dipendente da accoppiare.

2. Tenere premuto il pulsante "Pairing" sull'auricolare principale per 3 secondi; l'auricolare di controllo principale entrerà nello stato di pairing, l'indicatore luminoso lampeggerà rapidamente in verde e non emetterà alcun suono di avviso.

3. Tenendo premuto il pulsante "Pairing" sulla cuffia dipendente per 3 secondi, la cuffia dipendente entrerà nello stato di accoppiamento, l'indicatore luminoso lampeggerà rapidamente in verde e verrà emesso un segnale acustico di "pairing".

4. L'auricolare dipendente emette un segnale acustico di "accoppiamento riuscito", indicando che l'auricolare dipendente e l'auricolare di controllo master corrente sono stati accoppiati con successo, e la spia dell'auricolare dipendente lampeggia lentamente in verde.

5. Una volta completato l'accoppiamento della cuffia principale e di quella dipendente, premere brevemente il pulsante di accoppiamento sulla cuffia di controllo principale e la cuffia principale e quella dipendente usciranno dallo stato di accoppiamento.

Nota: Se è necessario utilizzare il CoMo per effettuare una chiamata, accertarsi che l'auricolare corrente sia uscito dallo stato di accoppiamento.

Memorie accoppiate



1. La cuffia di controllo principale si accoppia con un massimo di otto cuffie dipendenti. Se la cuffia di controllo principale corrente non è completamente accoppiata, l'accoppiamento e la memoria possono essere completati in base all'operazione di accoppiamento e la cuffia dipendente appena accoppiata non influisce sullo stato di connessione della cuffia dipendente precedente.

2. La cuffia dipendente può ricordare solo le informazioni della cuffia di controllo principale. Se è necessario effettuare un nuovo accoppiamento, seguire le istruzioni riportate nella parte relativa all'accoppiamento.

Nota: Se è stata acquistata una nuova cuffia di controllo principale, è possibile eseguire l'accoppiamento dell'attuale set Accsoon CoMo. Le cuffie dipendenti possono essere accoppiate liberamente secondo le istruzioni riportate nella parte dedicata all'accoppiamento e in una scena è possibile utilizzare contemporaneamente più sistemi di cuffie principali e dipendenti.

Tempo di accoppiamento scaduto

Il tempo limite di accoppiamento è di 120 secondi; se l'accoppiamento non viene completato entro il tempo limite, le cuffie escono automaticamente dallo stato di accoppiamento e la spia diventa verde e lampeggia lentamente. Se è necessario eseguire nuovamente l'accoppiamento, seguire le istruzioni sulla parte relativa all'accoppiamento per continuare il processo di accoppiamento.

Cancellazione dell'accoppiamento e riaccoppiamento

Una cuffia di controllo principale può registrare le informazioni di accoppiamento per un massimo di otto cuffie dipendenti. Quando l'auricolare di controllo principale ha registrato le informazioni di accoppiamento di otto auricolari dipendenti, se è necessario accoppiare un nuovo auricolare dipendente con l'auricolare principale, è necessario cancellare le informazioni di accoppiamento originali dell'auricolare di controllo principale, quindi accoppiare nuovamente gli auricolari dipendenti che si desidera utilizzare a turno.

Spostare l'interruttore di alimentazione della cuffia principale su "ON" per accenderla; la spia di stato della cuffia di controllo principale è verde e

Allo stesso tempo, tenere premuto il volume "+" e il volume "-" dell'auricolare di controllo principale per 3 secondi; la spia dell'auricolare di controllo principale lampeggia alternativamente in rosso e verde ed entra nello stato di cancellazione dell'accoppiamento.

Quando la spia dell'auricolare principale diventa verde e lampeggia lentamente, indica che l'accoppiamento è stato cancellato con successo.

Nota: Dopo che l'auricolare principale ha completato l'azione di cancellazione, l'auricolare dipendente entrerà nello stato di connessione in standby subito dopo l'avvio e la spia lampeggerà lentamente in verde; a questo punto, seguire le istruzioni della parte relativa all'accoppiamento per accoppiare nuovamente l'auricolare principale e quello dipendente che si desidera utilizzare; le informazioni sull'accoppiamento verranno aggiornate automaticamente dopo che la connessione sarà riuscita.

